Manual del usario

Replenish™

www.boostmobile.com

©2012 Samsung. Todos los derechos reservados. BOOST y BOOSTMOBILE y los logotipos de Boost son marcas comerciales de Boost. Las otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.
1/23/12

Consejo: Para encontrar esta guía para usuarios en inglés, por favor visita a www.boostmobile.com/english y haz clic en **SUPPORT (ASISTENCIA)**.

To find this user guide in English, please visit www.boostmobile.com.

Mensaje de privacidad importante: las políticas de Boost a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Boost divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, utiliza o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Software de código abierto – Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: http://opensource.samsungmobile.com/index.jsp.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE.

Contenido

Consejo: Si no lo ves los encabezados mostrados aquí, prueba el índice en página 199.

Introducción i
Menú del dispositivo i
Sección 1: Para empezar 1
1A. Configuración del servicio 2
Configuración del dispositivo 2
Activación del dispositivo 4
Configuración del correo de voz 6
Obtención de ayuda 7
Sección 2: El teléfono 9
2A. Funciones básicas del dispositivo 10
El dispositivo 10
Visualización de la pantalla 14
Encendido y apagado del dispositivo 17
Batería y cargador 18
Teclas de funciones del dispositivo 21
Navegación y personalización 26
Visualización de tu número telefónico 39
Realización y contestación de llamadas 39
Opciones durante una llamada 42
Introducción de texto con el teclado en pantalla 46
Introducción de texto usando el teclado QWERTY 49
Creación de una cuenta de Google 53
2B. Configuración 54
Configuración de sonido 54
Configuración de la pantalla 57
Configuración del idioma 60
Configuración de ubicación 60
Desarrollo de Android 61
Sincronización de cuentas 61
Configuración de búsqueda 64
Configuración de mensajería 65
Configuración de llamada 66
Modo de avión 67
TTY 67
Configuración de seguridad 68

2C. Registro de llamadas 78
Visualización del registro de llamadas 78
Opciones del registro de llamadas 80
Comprobación de una llamada perdida 81
Realización de una llamada desde el registro de llamadas 81
Cómo guardar un número desde el registro de llamadas 82
Modificación de un número desde el registro de llamadas 82
Edición de un número desde el registro de llamadas 83
Borrado del registro de llamadas 83
2D. Contactos 84
Creación de una nueva entrada en los contactos 84
Cómo guardar un número telefónico 86
Confirmación de la sincronización de contactos 87
Opciones de menú de contactos 88
Opciones de entradas en los contactos 88
Edición de una entrada en los contactos 89
Adición de un número a una entrada en los contactos 89
Edición del número de una entrada en los contactos 90
Selección de un tipo de timbre para una entrada 90
Asignación de una foto a una entrada 90
Eliminación de entradas 91
Adición de entradas a tus favoritos 91
2E. Calendario y herramientas 92
Antes de comenzar 92
Calendario 92
Mis archivos 98
Reloj 98
Calculadora 100
Actualización del firmware del dispositivo ... 101
Actualización de tu perfil 103
Actualización de tu lista PRL 104
Actualización de tu software de Samsung ... 104
2F. Servicios de voz 105
Marcador de voz 105
Cómo abrir menús con el marcador de voz ... 107

Texto a voz 108
Búsqueda por voz 109
2G. Tarjeta microSD 110
Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del dispositivo 110
Conexión del dispositivo a la computadora .. 112
Configuración de la tarjeta microSD 113
Información importante de conexión 114
2H. Cámara 115
Cómo tomar fotos 115
Grabación de videos 119
2I. Bluetooth 122
Activación y desactivación de Bluetooth 122
Uso del menú Configuración de Bluetooth .. 123
Emparejamiento de dispositivos Bluetooth ... 124
Envío de contactos mediante Bluetooth 126
Desconexión de una conexión Bluetooth durante una llamada activa 127
Sección 3: Servicio Boost 129
3A. Servicio Boost: Funciones básicas .. 130
Correo de voz 130
Mensajería de texto (SMS) 131
Mensajería multimedia (MMS) 133
Identificación de llamada 137
Llamada en espera 137
Realización de una llamada tripartita 138
Redirección de llamadas 138
3B. Web y servicios de datos 140
Cómo comenzar a usar los servicios de datos 140
Navegación por la web 142
Wi-Fi 148
Correo electrónico 150
Uso Android Market 164
Aplicaciones de Boost 165
3C. Entretenimiento 166
Música 166
YouTube 168
3D. Navegación GPS 169
Servicios de GPS 169
Google Maps 170
Navigation 171
TeleNav GPS Navigator 172

Obtención de indicaciones de ruta en automóvil 173
Sección 4: Información sobre seguridad y garantía 179
4A. Información importante para seguridad 180
Precauciones en general 180
Conservación del uso seguro de y acceso a tu teléfono 181
Uso de tu teléfono con un dispositivo para sordera 182
Cuidado de la batería 184
Potencia de radiofrecuencia (RF) 185
Productos móviles de Samsung y reciclaje .. 187
Registros del propietario 188
Aviso del derecho de propiedad de la guía del usuario 188
4B. Garantía del fabricante 189
Garantía limitada estándar 189
Índice 199

Introducción

Este **Manual del usuario** te presenta el servicio móvil Boost® y todas las características de tu nuevo dispositivo. Está dividido en cuatro secciones:

- Sección 1: Para comenzar
- Sección 2: El dispositivo
- Sección 3: Características del servicio móvil Boost
- Sección 4: Información sobre seguridad y garantía

ADVERTENCIA: Consulta la sección **Información importante de seguridad** en la página 180 para obtener información que te ayudará a utilizar el teléfono de manera segura. Si no lees y sigues la información importante sobre seguridad contenida en esta guía del teléfono, podrían producirse graves lesiones corporales, la muerte o pérdidas materiales.

Menú del dispositivo

En la tabla a continuación se describe la estructura del menú principal del dispositivo. Para obtener información sobre cómo usar los menús del dispositivo, consulta "Navegación y personalización" en la página 26.

Desde la pantalla de inicio, presiona para abrir el menú:

- *Añadir (* *)*
- *Fondo de pantalla (* *)*
- *Ajustes (* *)*
- *Cambiar IDs (* *)*
- *Buscar con Google (* *)*
- *Más* ()

Pulsa en estos botones en la pantalla para que aparezcan opciones y características adicionales.

Los menús del dispositivo con opciones adicionales ("sub-opciones") aparecen con junto a la entrada en la lista.

> *Agregar*

1: Accesos directos

1: Aplicaciones 2: Marcador
3: Contacto 4: Marcado directo
5: Mensaje directo 6: Indicaciones y navegación
7: Lista de reproducción de música
8: Configurac.

2: Widgets

1: Reloj analógico 2: Calendario
3: Buscar
4: Consejos acerca de la pantalla principal
5: Latitude 6: Market
7: Música 8: Noticias & Clima
9: Marcos 10: Control de energía
11: Puntuar sitios 12: Tráfico
13: Tutorial #1 14: Tutorial #2
15: Tutorial #3 16: Tutorial #4
17: Tutorial #5 18: YouTube

3: Carpetas

1: Nueva carpeta 2: Todos los contactos
3: Bluetooth recibido
4: Contactos con números de teléfono
5: Contactos de Google 6: Documentos recientes
7: Contactos marcados con estrella

4: Fondos de pantalla

1: Galería 2: Imágenes de fondo del ID
3: Fondos de pantalla animados
4: Fondos de pantalla

> *Fondo de pantalla*

1: Galería

2: Imágenes de fondo del ID

3: Fondos de pantalla animados

4: Fondos de pantalla

> *Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes*

1: Modo de avión (activar/desactivar)

2: Wi-Fi (activar/desactivar)

3: Configuración Wi-Fi

1: Wi-Fi (activar/desactivar)
2: Notificación de red (activar/desactivar)
3: Conexión del botón de WPS
4: Agregar red de Wi-Fi

4: Bluetooth (activar/desactivar)

5: Config. de Bluetooth

1: Bluetooth (activar/desactivar)
2: Nombre del dispositivo
3: Visible (activar/desactivar)
4: Tiempo de espera detectable
5: Explorar dispositivos
6: <dispositivos Bluetooth detectados>

6: Conexión USB

1: Carga 2: Almacenamiento masivo
3: Preguntar al conectar

7: Configuración de VPN

1: Agregar VPN

8: Redes de celulares

1: 3G datos (activar/desactivar)

> ***Ajustes > Config. de llamada***

1: Marcación en América del Norte (activar/desactivar)

2: Marcación internacional

3: DDTM (activar/desactivar)

4: TTY

1: TTY desactivado 2: TTY completo
3: TTY HCO 4: TTY VCO

4: Tonos de DTMF

1: Normal 2: Largo

> ***Ajustes > Sonido***

Generales

1: Modo silencioso (activar/desactivar)

2: Vibrar

1: Siempre 2: Nunca
3: Sólo en modo silencioso
4: Sólo cuando no esté en modo silencioso.

3: Volumen

1: Utilizar el volumen de las llamadas entrantes para las notificaciones (Aceptar/Cancelar)

Llamadas entrantes

1: Tono de llamada del tel.

Notificaciones

1: Tono de llam. de notific.

Comentarios

1: Tonos táctiles sonoros (activar/desactivar)

2: Selección audible (activar/desactivar)

3: Sonidos de bloqueo de pantalla (activar/desactivar)

4: Respuesta táctil (activar/desactivar)

> *Ajustes* > *Pantalla*

1: Brillo

2: Rotar automáticamente la pantalla (activar/desactivar)

3: Animación

1: No hay animaciones 2: Algunas animaciones
3: Todas las animaciones

4: Tiempo de espera de la pant.

1: 15 segundos 2: 30 segundos
3: 1 minuto 4: 2 minutos
5: 10 minutos

5: Tiempo de espera del teclado

1: 3 segundos 2: 6 segundos
3: 15 segundos
4: Mismo que Pantalla tiemo espera

6: Impulsar la luz de notificación (activar/desactivar)

> *Ajustes* > *Seguridad y ubicación*

Mi ubicación

1: Utilizar redes inalám. (activar/desactivar)

2: Utilizar satélites de GPS (activar/desactivar)

Desbloqueo de pantalla

1: Configurar bloqueo de pantalla

1: Ninguno 2: Patrón
3: PIN 4: Contraseña

Contraseñas

1: Contraseñas visibles (activar/desactivar)

Administración del dispositivo

1: Seleccionar los administradores del dis

Almacenamiento de la credencial

1: Usar credenciales seg. (activar/desactivar)

2: Instalar de la tarjeta SD

3: Establecer contraseña

4: Borrar almacenamiento

> ***Ajustes > Aplicaciones***

1: Fuentes desconocidas (activar/desactivar)

2: Lanzamiento rápido

3: Administrar aplicaciones

4: Servicios en ejecución

5: Uso del almacenamiento

6: Uso de la batería

7: Desarrollo

1: Depuración de USB (activar/desactivar)
2: Permanecer activo (activar/desactivar)
3: Permitir ubic. de prueba (activar/desactivar)

> ***Ajustes > Cuentas y sincronización***

Configuración de sincronización general

1: Datos de fondo (activar/desactivar)

2: Sincroniz. automática (activar/desactivar)

Administrar cuentas

1: Agregar cuenta

> ***Ajustes > Privacidad***

Datos personales

1: Restabl. datos de fábrica

1: Borrar la tarjeta SD (marcar/desmarcar)
2: Restablecer el teléfono (borrar todo)

> ***Ajustes > Espacio de almacenamiento***

Tarjeta SD

1: Espacio total

2: Espacio disponible

3: Montar tarjeta SD/Desmontar la tarjeta SD

4: Borrar la tarjeta SD

Almacenamiento interno

1: Espacio disponible

> ***Ajustes > Idioma y teclado***

1: Seleccionar idioma

2: Diccionario del usuario

Configuración de teclado

1: Teclado de Android (activar/desactivar)

2: Teclado de Android

1: Vibrar al pulsar teclas (marcar/desmarcar)
2: Sonar al pulsar las teclas (marcar/desmarcar)
3: Aviso emergente al pulsar tecla (marcar/desmarcar)
4: Tocar para corregir palabras (marcar/desmarcar)
5: Mayúsculas automáticas (marcar/desmarcar)
6: Mostrar tecla de configuración
7: Entrada por voz 8: Idiomas de entrada
9: Quick fixes (Correcciones rápidas) (activar/desactivar)
10: Mostrar sugerencias (activar/desactivar)
11: Completar automát.

3: Teclado incorporado

1: Reemplazar automát. (marcar/desmarcar)
2: Uso automát. de mayús. (marcar/desmarcar)
3: Puntuación automática (marcar/desmarcar)

> ***Ajustes > Entrada y salida de voz***

Entrada por voz

1: Reconocimiento de voz

1: Idioma 2: SafeSearch
3: Bloquear las palabras ofensivas (marcar/desmarcar)
4: Reconocimiento personalizado (marcar/desmarcar)
5: Panel de cuenta de Google

Salida de voz

1: Configuración de texto a voz

1: Escucha un ejemplo:
2: Usar siempre mi config. (marcar/desmarcar)
3: Motor predeterminado 4: Instalar datos de voz
5: Índice de voz 6: Idioma
7: Pico TTS

> ***Ajustes > Accesibilidad***

Configuración de accesibilidad

1: Accesibilidad (activar/desactivar)

Servicios de accesibilidad

1: TalkBack (Retroalimentación de voz) (activar/desactivar)

Botón de encendido

1: El botón de encendido finaliza la llama (activar/desactivar)

> ***Ajustes > Fecha y hora***

1: Automático (activar/desactivar)

2: Establecer fecha

3: Seleccionar zona horaria

4: Establecer la hora

5: Usar formato de 24 hs (activar/desactivar)

6: Formato de fecha

1: Normal (MM/DD/AAAA)
2: MM/DD/AAAA 3: DD/MM/AAAA
4: AAAA/MM/DD

> *Ajustes* > *Activaciones*

> *Ajustes* > *Acerca del teléfono*

1: Actualizaciones del Sistema

1: Actualización del firmware
2: Actualización Profile (perfil)
3: Actualización PRL 4: Actualización de Android

2: Estado

1: Estado de batería 2: Nivel de la batería
3: Mi número de teléfono 4: MSID
5: Versión de PRL 6: MEID
7: Red 8: Potencia de la señal
9: Estado del servicio 10: Nombre de usuario
11: Estado de red de celulares
12: Dirección MAC de Wi-Fi
13: Dirección de Bluetooth
14: Hora productiva 15: Canal/SID

3: Uso de la batería

4: Información legal

1: Abrir licencias de origen
2: Google legal
3: Alerta de privacidad de Boost Mobile

5: Número de modelo

6: Versión de Android

7: Versión de banda de base

8: Versión núcleo

9: Número de compilación

10: Versión de hardware

***Menú durante el uso* (*presiona*)**

1: Mostrar/Ocultar teclado telefónico
2: Agregar llamada 3: Fin de llam.
4: Silenciar (activar/desactivar)
5: Altavoces (activar/desactivar)
6: Bluetooth

Sección 1

Para empezar

SAMSUNG

1A. Configuración del servicio

- Configuración del dispositivo (página 2)
- Activación del dispositivo (página 4)
- Configuración del correo de voz (página 6)
- Obtención de ayuda (página 7)

Configuración del dispositivo

1. Instala la batería.
   - Extrae la batería de su paquete.
   - Sujeta firmemente el dispositivo y ubica el retén de liberación de la tapa (1).
   - Introduce la uña del dedo en la ranura y levanta la tapa de la manera ilustrada en el diagrama (2 y 3).

   - Inserta la batería en la apertura de la parte posterior del dispositivo, asegurándote de que los conectores estén alineados. Presiona suavemente para asegurar la batería en su lugar.

- Coloca la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería (1 y 2) y presiónala hacia abajo (3 y 4) hasta que oigas un clic.

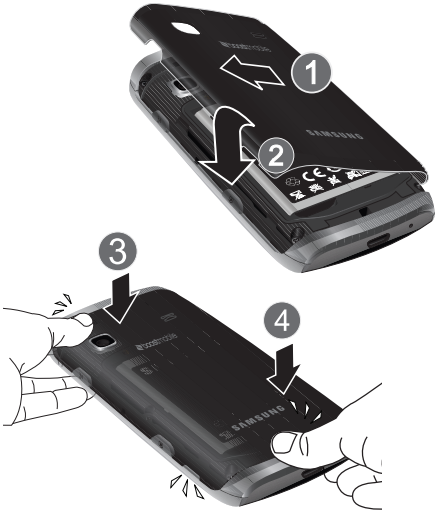

2. Mantén presionada la tecla para encender el dispositivo.
   - Si el dispositivo está activado, se encenderá, buscará el servicio Boost y entrará en el modo de espera.
3. Realiza tu primera llamada.
   - Presiona para acceder a la pantalla de inicio y toca para acceder al teclado numérico en pantalla.
   - Utiliza el teclado numérico en pantalla para introducir un número telefónico y toca .

ADVERTENCIA: Si tu teléfono tiene una pantalla táctil, ten en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo. Usar fuerza excesiva al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Consulta "4B. Garantía del fabricante" en la página 189.

Nota: La batería del dispositivo debería tener la carga suficiente para que puedas encender el dispositivo, encontrar una señal, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Debes cargar la batería por completo lo antes posible.

Nota: *Para desbloquear el teléfono desde esta pantalla, toca y arrastra la pantalla de bloqueo.*

Activación del dispositivo

Para activar tu nuevo teléfono, consulta la documentación del "kit de activación" incluido en el paquete original del dispositivo.

Para obtener información de asistencia adicional, visítanos en: *www.boostmobile.com*

– o bien –

Llama al servicio de atención al cliente de Boost al *1-888-BOOST-4U* (*1-888-266-7848*).

– o bien –

- Presiona > y pulsa en > **Activaciones** y sigue las indicaciones.

Mobile ID

Mobile ID, un servicio exclusivo de Boost Mobile, viene cargado con una variedad de "paquetes de ID" para teléfonos impulsados por Android. Cada paquete es una experiencia personalizada de las mejores aplicaciones y los mejores widgets, atajos, fondos de pantalla y timbres.

Puedes instalar hasta seis paquetes de ID, incluyendo Mi ID, en cualquier momento dado y puedes cambiar fácilmente desde un paquete de ID a otro sin perder ninguna aplicación ya instalada.

Boost ID

Boost ID ofrece lo mejor de lo mejor en aplicaciones para tu teléfono, seleccionadas específicamente por Boost, en un paquete fácil de usar. La descarga gratuita incluye aplicaciones para Facebook®, YouTube™, mensajería, correo electrónico, GPS y más. Simplemente pulsa "ID" en la pantalla principal del teléfono.

No es necesario instalar un paquete de Mobile ID para seguir adelante con el proceso de activación.

Las pantallas que aparecen corresponden a las pantallas Android básicas de Mi ID y son las que utilizarás a menos que decidas instalar un paquete de Mobile ID en otro momento.

Para obtener información sobre cómo instalar un paquete de ID en otro momento, consulta “Cambio de paquetes de ID” en la página 6.

Instalación del primer paquete de ID

1. Presiona y pulsa en **(Mobile ID)**.

Nota: Antes de instalar un paquete de ID, el dispositivo debe estar activado, la batería debería estar completamente cargada y debes estar un área de cobertura de red.

2. En la pantalla **Elige tu ID**, pulsa en **Obtener nuevos IDs**.
   - Si aparece la pantalla de bloqueo, desbloquéala arrastrando el icono de **desbloqueo** hacia el lado derecho de la pantalla.
3. Toca un paquete de ID en la pantalla **Mobile ID** > **Obtener nuevos IDs**. Lee la pantalla de información para obtener una descripción del paquete de ID y toca **Install** (Instalar).
4. Toca **Agree** (Aceptar) para aceptar los términos y condiciones.
5. Si se te indica, toca **Continue** (Continuar) en cualquiera de las siguientes pantallas hasta que veas el icono de progreso en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Cambio de paquetes de ID

1. Presiona y pulsa en **(Mobile ID)**.
2. Pulsa en un paquete de ID para reemplazar el paquete actual.

   – o bien –

   Pulsa en **Obtener nuevos IDs** para instalar un nuevo paquete de ID y sigue los pasos del 4 al 8 de “Instalación del primer paquete de ID” en la página 5.

Nota: Algunas características de Mobile ID están sujetas a cambios. Para obtener la información más actualizada sobre cómo utilizar Mobile ID, visita www.boostmobile.com/id.

Realización de tu primera llamada

1. Si el dispositivo está bloqueado, toca y arrastra el icono de bloqueo hacia la derecha para desbloquear el dispositivo.
   - Presiona para acceder a la pantalla de inicio y toca para acceder al teclado numérico en pantalla.
   - Utiliza el teclado numérico en pantalla para introducir un número telefónico y toca .

ADVERTENCIA: El dispositivo tiene una pantalla táctil, así que ten en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo. El uso de una fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil puede dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.
(Consulta “4B. Garantía del fabricante” en la página 189.)

Configuración del correo de voz

El dispositivo transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes al correo de voz, incluso si está en uso o apagado. Deberías configurar el correo de voz y tu saludo personal tan pronto actives el dispositivo.

Utiliza siempre una contraseña como protección contra el acceso no autorizado.

Nota: La batería del dispositivo debería tener la carga suficiente para que puedas encender el dispositivo, encontrar una señal, configurar el correo de voz y realizar una llamada. Debes cargar la batería por completo lo antes posible.

Para asegurar que nadie más pueda acceder a la información de tu cuenta, crear contraseñas que protejan tu privacidad.

Contraseña para correo de voz

Al configurar tu correo de voz se te pedirá que crees una contraseña (código de acceso) para el mismo. Consulte Consulta “Configuración del correo de voz” en la página 6.

Obtención de ayuda

Mi cuenta

En línea: www.boostmobile.com/myaccount

- Accede a la información de tu cuenta.
- Re-Boost®.
- Inscríbete en Auto Re-Boost ara realizar pagos automáticos.
- Compra accesorios.
- Compra los últimos modelos de teléfonos Boost.
- Revisa los planes y opciones de servicio disponibles de Boost.
- Obtén más información acerca de los servicios de datos y otros productos tales como juegos, tonos de llamada, fondos de pantalla y muchas otras cosas.

Desde tu teléfono Boost

- Pulsa en para revisar el saldo de la cuenta.
- Pulsa en para añadir fondos.
- Pulsa en para acceder a Care Services (Servicios de atención) mediante Boost Zone (Zona Boost).

Desde cualquier otro teléfono

- Llama al servicio de atención al cliente de Boost al 1-888-266-7848.
- Llama al 1-888-BOOST-4U (1-888-266-7848).

Asistencia de directorio 411

La asistencia al directorio 411 te brinda acceso a una gran variedad de información y servicios, incluyendo números telefónicos residenciales, comerciales y del gobierno, cartelera y horas de cine, direcciones de ruta, reservaciones en restaurantes, e información acerca de eventos locales importantes. Puedes efectuar hasta tres consultas por llamada, y el operador puede conectar automáticamente tu llamada sin cargo adicional.

Dependiendo de tu plan, pudieran aplicarse un cargo por llamada y una tarifa de tiempo aire estándar.

1. Presiona y después pulsa en > .

Servicios de operador

Los servicios de operador te proporcionan ayuda cuando quieres hacer una llamada por cobrar o una llamada a cargar a una tarjeta de llamadas telefónicas locales o a un tercero.

► Pulsa en .

Accesorios de Boost

Para comprar accesorios, visita www.boostmobile.com/accessories.

Sección 2

El teléfono

2A. Funciones básicas del dispositivo

- El dispositivo (página 10)
- Visualización de la pantalla (página 14)
- Encendido y apagado del dispositivo (página 17)
- Batería y cargador (página 18)
- Teclas de funciones del dispositivo (página 21)
- Navegación y personalización (página 26)
- Visualización de tu número telefónico (página 39)
- Realización y contestación de llamadas (página 39)
- Opciones durante una llamada (página 42)
- Introducción de texto con el teclado en pantalla (página 46)
- Introducción de texto usando el teclado QWERTY (página 49)
- Creación de una cuenta de Google (página 53)

El dispositivo

Funciones principales

1. **Sensor de proximidad**: detecta la distancia de un objeto desde la superficie de la pantalla LCD. Esto se utiliza típicamente para detectar cuando tu cara está presionada contra la pantalla LCD, como, por ejemplo, durante una llamada telefónica.
2. **Indicador LED de servicio**: parpadea de color rojo cuando se recibe un nuevo mensaje de voz, indicándote que llames a tu correo de voz.
3. **Iconos de la barra de estado**: proporcionan información acerca del estado y las opciones del dispositivo, como la potencia de la señal, el ajuste del tono de llamada, la mensajería y la carga de la batería.
4. **Pantalla**: muestra toda la información necesaria para controlar el dispositivo, como el estado de la llamada, la lista Contactos y la fecha y hora.
5. **Tecla de inicio**: te devuelve a la pantalla de inicio. Mantenla presionada para abrir la ventana de aplicaciones recientemente utilizadas.
6. **Tecla de menú**: te permite acceder al menú de funciones principales del dispositivo: Añadir, Fondo de pantalla, Cambiar IDs, Ajustes y Más (Administrar aplicaciones, Notificaciones). Mientras estás en un menú, toca esta tecla para abrir una lista de acciones disponibles desde la actual pantalla u opción en pantalla.
   - Durante una llamada activa, presiónala para abrir opciones de llamada adicionales, como: Contacts (Contactos) o Send msg (Enviar mensaje).
7. **Micrófono**: permite que las personas que llaman te escuchen claramente cuando estás hablando.
8. **Tecla de búsqueda**: abre el cuadro de búsqueda rápida, el cual se puede usar para buscar un término clave en el teléfono o en línea. Es el campo de búsqueda esencial (página 23).
   - Por ejemplo, al introducir la palabra “Pa” aparecerán entradas coincidentes desde la lista Contactos del dispositivo, las aplicaciones actuales del dispositivo,

las aplicaciones de Android/Google en línea o desde cualquier página web en línea encontrada mediante una búsqueda con Google.

9. **Tecla de atrás**: cuando estás en un menú, al presionar la tecla de atrás regresarás al menú anterior, se cerrará un cuadro de diálogo o se saldrá de un menú u opción en pantalla.
10. **Auricular**: te permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
11. **Tecla de bloqueo/encendido-apagado**: te permite encender o apagar el dispositivo, o encender o apagar la pantalla LCD.
    - Cuando la pantalla está apagada, presiona esta tecla una vez para regresar al modo de bloqueo de la pantalla.
    - Mientras el dispositivo está desbloqueado y no tienes una llamada en curso, mantén presionado esta tecla para que aparezca el menú Opciones de teléfono (Modo silencioso, Modo avión, Apagar).
    - Mantén presionada esta tecla para iniciar la **búsqueda por voz**, donde puedes iniciar una búsqueda de Google™ introduciendo verbalmente una cadena de texto. El dispositivo reconocerá tus palabras pronunciadas e iniciará una búsqueda en la web.
12. **Altavoz externo**: te permite oír los diferentes timbres y sonidos. Puedes silenciar el timbre al recibir llamadas presionando el botón de volumen. También te permite escuchar la voz de la persona que llama cuando se activa el modo de altoparlante.
13. **Lente de la cámara**: forma parte de la cámara integrada. Esta cámara de 2.0 megapíxeles te permite tomar fotos y grabar videos.

17. Conector para auriculares

14. **Botón de volumen**: te permite ajustar el volumen del timbre en el modo de espera, el volumen de voz durante una llamada y el volumen de reproducción de medios.
15. **Marcador de voz**: te permite iniciar el software integrado de reconocimiento de voz automático (ASR).
16. **Botón de cámara**: te permite activar la cámara y la videocámara para tomar fotos y grabar videos.
17. **Conector para auriculares**: te permite conectar auriculares opcionales para sostener conversaciones en forma conveniente con las manos libres. **¡PRECAUCIÓN!** Insertar un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el dispositivo.
18. **Ranura para tarjetas microSD**: te permite usar una tarjeta microSD para ampliar la memoria del teléfono.
19. **Conector para cargador/accesorios**: te permite conectar el cargador del teléfono o un cable USB (incluido). **¡PRECAUCIÓN!** Insertar un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el dispositivo.

18. Ranura para tarjetas microSD

19. Conector para cargador/accesorios

Características del teclado

1. **Teclado QWERTY**: brinda caracteres alfanuméricos dispuestos en formato de teclado. Te permite introducir números, letras y caracteres, así como navegar dentro de los menús.
2. **Tecla Fn** (Función): alterna el acceso a números y símbolos en la parte superior de cada tecla en el teclado QWERTY.
3. **Tecla Shift** (Mayúsculas): te permite alternar los caracteres alfanuméricos entre una combinación de mayúsculas y minúsculas, todo mayúsculas y todo minúsculas. El uso de mayúsculas o minúsculas permanece establecido hasta que se vuelva a presionar la tecla Shift.
4. **Tecla de caritas**: te permite acceder a iconos de caritas (emoticones).
5. **Tecla Space/Sym** (Espacio/Símbolos): te permite añadir espacios entre palabras y caracteres.
6. **Tecla Enter** (Entrar): te permite introducir líneas de texto adicionales.
7. **Tecla Del** (Eliminar): elimina caracteres de la pantalla en el modo de introducción de texto.

Visualización de la pantalla

En la pantalla del dispositivo aparece información acerca del estado y las opciones del mismo. Esta lista identifica los símbolos que verás en la pantalla del dispositivo:

Barra de estado: iconos de servicio	
	Activación no terminada: no pudo realizarse el proceso de activación automático del dispositivo. Vuelve a intentarlo.
	Potencia de la señal: muestra el nivel de potencia actual de la señal. (Más barras = más potencia de la señal.)
	No hay servicio: el dispositivo no puede encontrar una señal.
	Modo de avión activado: el dispositivo no realizará ni recibirá llamadas, tampoco proporcionará acceso a datos. Las aplicaciones locales siguen estando disponibles.
	3G disponible: el servicio de datos 3G está disponible.
	3G en comunicación: el servicio de datos 3G está activo y comunicando.

Barra de estado: iconos de estado	
	Llamada en curso: una llamada de voz está en curso. El audio se enruta a través del audífono o altavoz externo.

Barra de estado: iconos de estado	
	Llamada Bluetooth en curso: una llamada de voz se está enrutando a través de auriculares Bluetooth.
	Llamada perdida: has perdido una llamada entrante.
	Llamada silenciada: se ha silenciado el micrófono del dispositivo.
	Altavoz: indica que la característica de altoparlante está habilitada.
	Carga de la batería: muestra el nivel de carga actual de la batería. (El icono mostrado indica carga completa.)
	Batería cargándose: muestra el nivel de carga actual de la batería e indica que la batería se está cargando.
	Batería baja: indica que el nivel de carga actual de la batería está muy bajo.
	Alimentación del dispositivo crítica: indica que a la batería actual sólo le queda el tres por ciento de carga y el dispositivo se apagará inmediatamente.
	Bluetooth activo: la tecnología Bluetooth está disponible y habilitada.

Barra de estado: iconos de estado	
	Bluetooth conectado: la tecnología Bluetooth está activa y comunicando con un dispositivo externo.
	Ubicación GPS activada: la característica de ubicación del dispositivo está activada y disponible para los servicios basados en la ubicación, como GPS.
	GPS en comunicación: la característica de ubicación del dispositivo está activada y comunicando.
	Wi-Fi conectado: Wi-Fi está conectado, activo y comunicando con un punto de acceso inalámbrico (WAP).
	Problema de conexión Wi-Fi: Wi-Fi está activo, pero hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.
	microSD desmontada: la tarjeta microSD interna se ha desconectado del dispositivo y ahora está disponible para extraerse o formatearse.
	microSD extraída inesperadamente: la tarjeta microSD interna se ha extraído y desmontado incorrectamente.
	Conexión USB: el dispositivo ha detectado una conexión USB activa.

Barra de estado: iconos de estado	
	Error de inicio de sesión/sincronización: hubo un problema con tu conexión al servidor de Google o no habías iniciado sesión correctamente en tu cuenta. Con el objeto de usar las características de aplicación o sincronización de Google, deberás configurar y iniciar sesión en una cuenta activa de Google.
	Evento con alarma: muestra que tienes una alarma programada para un evento.
	Modo silencioso: todos los sonidos entrantes están apagados.
	Sólo vibrar: el timbre está fijado para vibrar durante el modo silencioso.
	Reproducción de multimedia: se está reproduciendo un archivo multimedia en el dispositivo.
	Sincronización de datos: la sincronización de aplicaciones está activa y en curso para Gmail, calendario y contactos.
	Actualización del sistema operativo Android disponible: se dispone de una nueva actualización del sistema operativo Android para descargarse.

Barra de estado: iconos de estado	
	Actualizaciones del sistema disponibles: se dispone de una nueva actualización del sistema para descargarse.
	Archivos descargándose: el dispositivo está descargando archivos seleccionados.
	Descarga exitosa: se realizó con éxito una descarga de software reciente.

Barra de estado: iconos de mensajería	
	Mensaje de texto: tienes nuevos mensajes de texto (SMS) o de multimedia (MMS).
	Mensaje de correo de voz: tienes nuevos mensajes de correo de voz.
	Nuevo mensaje de correo electrónico: indica que has recibido un nuevo mensaje de correo electrónico por Internet o mensaje de correo electrónico Outlook mediante un servidor Exchange.
	Nuevo mensaje de Gmail: indica que has recibido un nuevo mensaje de Gmail.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

► Mantén presionada la tecla .

Una vez que se encienda el dispositivo, entrará en el modo de espera, que es el modo inactivo del dispositivo. Llegado a ese punto, estarás listo para empezar a realizar y recibir llamadas.

Apagado del dispositivo

1. Mantén presionada la tecla durante dos segundos hasta que observes en la pantalla la animación que indica el proceso de apagado.
2. Toca > **Aceptar** para apagar el dispositivo.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el dispositivo esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

Batería y cargador

ADVERTENCIA: Utiliza solamente baterías y cargadores aprobados por Samsung con el dispositivo. El incumplimiento de esto podría aumentar el riesgo de que el dispositivo se sobrecaliente, se prenda fuego o explote, lo que podría ocasionar lesiones corporales graves, la muerte o daños materiales.

Las baterías y los accesorios aprobados por Samsung se pueden obtener a través de Samsung.

Capacidad de la batería

El dispositivo está equipado con una batería de ión de litio (Li-Ion). Ésta te permite recargar la batería antes de que se agote por completo. La batería brinda hasta 5 horas continuas de conversación digital.

Consejo: Observa el indicador de nivel de carga de la batería del dispositivo y ponla a cargar antes de que se agote.

Con una capacidad de carga del 3%, sólo quedan unos pocos minutos de tiempo de conversación y el dispositivo emite una alerta sonora, parpadea y muestra un icono de carga crítica ( ), después se apaga.

Nota: Un ajuste prolongado para la luz de fondo, la búsqueda de servicio, el modo de vibración y el uso del navegador son algunas de las variables que pueden reducir los tiempos de conversación y del modo de espera.

Instalación de la batería

► Consulta “Configuración del dispositivo” en la página 2.

Extracción de la batería

1. Asegúrate de que el dispositivo se encuentre apagado para no perder ningún número o mensaje guardado.
2. Ubica el retén de liberación de la tapa (1). Introduce la uña del dedo en la ranura y levanta la tapa de la manera ilustrada en el diagrama (2 y 3).

3. Extrae con cuidado la batería del dispositivo.

ADVERTENCIA: No manipules una batería de ión de litio dañada o que esté goteando porque puedes quemarte.

Carga de la batería

Es importante que estés pendiente del nivel de carga de la batería. Si el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estabas trabajando en ese momento.

Nota: Aunque la batería viene parcialmente cargada, se recomienda cargarla completamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

1. Conecta el cable USB a la unidad de carga.
2. Inserta el cable USB en el conector para cargador/accesorios del dispositivo.
3. Enchufa la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.

Para cargar la batería utiliza siempre un cargador de escritorio, cargador de viaje o adaptador cargador para automóvil, aprobado por Samsung.

- Enchufa el extremo plano del cargador en el conector para cargador del dispositivo y el otro extremo en un tomacorriente. El dispositivo se encenderá con la pantalla bloqueada e indicará su estado de carga y el porcentaje de carga.

Con la batería de ión de litio aprobada por Samsung, puedes recargar la batería antes de que se agote por completo.

Prolongación de la duración de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de iluminación, el uso de Bluetooth y la funcionalidad de GPS son todos causas de que la batería se descargue más rápidamente. A continuación aparece una lista de consejos útiles que pueden ayudar a conservar la carga de la batería:

- Reduce el tiempo de la luz de fondo. Consulta “Cambio de la duración de la luz de fondo” en la página 58.
- Desactiva Bluetooth cuando no se esté usando. Consulta “Activación y desactivación de Bluetooth” en la página 122.
- Desactiva Wi-Fi cuando no se esté usando. Consulta “Activación y desactivación de Wi-Fi” en la página 148.
- Desactiva el GPS cuando no se necesite. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función consultarán periódicamente los satélites GPS para averiguar tu ubicación actual, y cada consulta drena la batería. Consulta “Activación del modo de ubicación” en la página 169.
- No esperes hasta que la batería esté completamente descargada antes de cargar el dispositivo. Repetir este proceso de dejar que la batería se descargue completamente y después recargarla puede, con el tiempo, reducir la capacidad de almacenamiento de la misma.
- Apaga la sincronización automática de aplicaciones. Consulta “Sincronización de cuentas” en la página 61.
- Utiliza el widget de control de energía para desactivar funciones de hardware como Wi-Fi, Bluetooth, GPS, la sincronización o el ajuste de brillo de la pantalla LCD.
- Comprueba los servicios en ejecución y cierra cualquier aplicación innecesaria.

Teclas de funciones del dispositivo

El Samsung Replenish™ ofrece cuatro teclas de funciones principales que se pueden usar en cualquier pantalla para proporcionar funciones adicionales.

Tecla de menú

La tecla de **menú** ( ) activa un menú para la pantalla o aplicación actual. Desde la pantalla de inicio, las siguientes opciones de menú están disponibles:

- **Añadir** ( ): añade un acceso directo, widget, carpeta o fondo de pantalla a una pantalla seleccionada. Consulta “Personalización de tu pantalla de inicio” en la página 32.

- **Fondo de pantalla** ( ): te permite personalizar el fondo de la pantalla de inicio, desde tu carpeta de fotos y la galería de fondos de pantalla. Consulta "Cambio de la pantalla" en la página 58.
- **Ajustes** ( ): brinda acceso rápido al menú Configuración. Consulta "2B. Configuración" en la página 54. O bien presiona , pulsa en y después pulsa en para acceder al menú de ajustes de configuración.
- **Cambiar IDs** ( ): te permite cambiar rápidamente el paquete de ID que estés usando en ese momento. Toca un paquete instalado para elegirlo y las pantallas cambiarán automáticamente a ese paquete.
- **Buscar con Google** ( ): abre el cuadro de búsqueda rápida, el cual permite buscar un término clave en el teléfono o en línea. Consulta "Tecla de búsqueda" en la página 23.
  - Por ejemplo, al introducir "Pa" aparecerán entradas coincidentes en tu lista Contactos, las aplicaciones actuales, las aplicaciones de Android/Google en línea o en cualquier página web encontrada mediante una búsqueda con Google.
- **Más**: accede a las siguientes opciones:
  - **Administrar aplicaciones**: te permite administrar las aplicaciones descargadas, todas las aplicaciones, las aplicaciones en la tarjeta SD o las aplicaciones en ejecución.
  - **Notificaciones**: te permite mostrar información detallada acerca de los iconos de notificación en pantalla. Consulta "Uso del panel Notificaciones" en la página 38.

Tecla de inicio

La tecla de **inicio** ( ) te lleva de vuelta a la pantalla de inicio (pantalla 3 de las 5 pantallas disponibles en total).

Tecla de atrás

La tecla de **atrás** ( ) te lleva de vuelta a la pantalla anteriormente activa. Si el teclado en pantalla se encuentra abierto, esta tecla lo cierra.

Tecla de búsqueda

La tecla de búsqueda ( ) abre el cuadro de búsqueda de Google, el cual se puede utilizar para buscar un término clave en el dispositivo o en línea. En algunos situaciones, esta tecla abre un cuadro de búsqueda que es específico sólo a la aplicación actual.

- Presiona para iniciar el cuadro de búsqueda rápida.
- Mantén presionada la tecla para iniciar la función de búsqueda por voz.

Uso del dispositivo para realizar búsquedas

Introduce un término de búsqueda en el cuadro de búsqueda rápida para buscar elementos en tu dispositivo y en la web.

Toca Búsqueda por voz ( ) para realizar búsquedas diciendo el término de búsqueda.

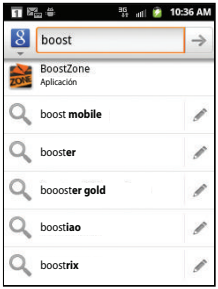

También puedes usar Buscar para marcar un número telefónico, como un suplemento a la actual característica de reconocimiento de voz automático (ASR). Consulta “2F. Servicios de voz” en la página 105.

Para buscar en el teléfono y en la web introduciendo texto:

1. Presiona para iniciar el cuadro de búsqueda de Google.

Nota: En algunos casos, presionar hace que aparezca una búsqueda específica de la aplicación. Presiona dos veces para abrir el cuadro de búsqueda rápida.

2. Utiliza el teclado QWERTY o el teclado en pantalla para introducir el término de búsqueda. Consulta “Introducción de texto con el teclado en pantalla” en la página 46 o “Introducción de texto usando el teclado QWERTY” en la página 49.
   - A medida que escribes, elementos que coinciden en el dispositivo y en la búsqueda en la web mediante Google aparecen en la lista en pantalla de resultados de búsqueda anteriormente elegidos.
   - Las preferencias y los ajustes de búsqueda se pueden configurar para que las sugerencias se muestren de manera diferente. Consulta “Configuración de búsqueda” en la página 64.

Nota: Presiona para ocultar el teclado en pantalla y ver más resultados de búsqueda.

3. Toca un resultado en la lista de sugerencias, en los resultados de búsqueda en el teléfono o en los resultados de búsqueda anteriormente elegidos. Una vez que se toca, el elemento se abre en la aplicación apropiada.

   – o bien –

   Si lo que buscas no está en la lista actual, toca el icono de **Buscar de Google** ( ) en el cuadro de búsqueda rápida o en el teclado para iniciar una nueva búsqueda en Internet.

Para buscar en el teléfono y en la web mediante la búsqueda por voz:

1. Mantén presionada la tecla .

   – o bien –

   Toca (el icono de micrófono al lado del cuadro de búsqueda rápida).

Nota: Al tocar en el cuadro de búsqueda de una aplicación se busca en la aplicación por voz, no en la web.

2. Desde el cuadro de diálogo abierto, di las palabras que deseas buscar.
3. Una vez que termines, la aplicación de búsqueda por voz analizará tus palabras pronunciadas y mostrará una lista de resultados de términos de palabras clave.

Nota: Para obtener los mejores resultados, utiliza esta característica en una habitación silenciosa. Los ruidos fuertes en el ambiente o de fondo pueden confundir la aplicación y generar resultados de búsqueda imprecisas.

Para utilizar funciones de búsqueda por voz adicionales:

Desde un cuadro de diálogo de búsqueda por voz abierto, di las siguientes palabras para acceder a características adicionales.

- **<Palabras a buscar>** : te permite buscar elementos por palabra.
- **Llamar <nombre>**: te permite iniciar una llamada a una entrada actual en los contactos, a base del nombre, número, tipo de número telefónico (trabajo, móvil, etc.). Si hay más de una coincidencia, aparece una lista de contactos y se te indica seleccionar un número.
- **Mapa de**: seguido de una dirección, nombre, nombre de un comercio, tipo de comercio u otra ubicación. Se abre Maps con los resultados de una búsqueda de mapa.

- **Indicaciones a**: seguido de una dirección, nombre, nombre de un comercio, tipo de comercio u otro destino. Se abre Maps con los resultados de una búsqueda de mapa.
- **Navegar a**: seguido de una dirección, nombre, nombre de un comercio, tipo de comercio u otro destino. Se abre Maps con indicaciones pronunciadas y detalladas de la ruta al destino, o aparece una lista de posibles destinos.
- **<Nombre de contacto>**: se abren los contactos con detalles de este contacto. Si hay más de una coincidencia de contacto, se te indica seleccionar un contacto en una lista.
- **Llamar <dígitos>**: el teléfono marca el número.
- **Llamar <nombre de comercio>**: la búsqueda por voz busca en Maps un comercio que coincida con el nombre y después marca su número.
- **Ir a**: seguido de una cadena de búsqueda o una dirección URL. La búsqueda por voz busca un sitio web que coincida con los criterios y después abre la dirección URL en el navegador. De lo contrario, abre el resultado de una búsqueda de Google en el navegador.
- **Enviar SMS** o **Enviar texto**: "a" uno o más contactos, seguido del "mensaje" a enviar (se tiene que decir la puntuación). La búsqueda por voz abre un panel donde se puede completar el mensaje antes de enviarlo mediante la aplicación de mensajero.
- **Enviar correo electrónico**: "a" uno o más contactos, con la opciones de "Cc" y/o "Cco" para uno o más contactos o "asunto", seguido del "mensaje" a enviar que se dice en voz (se tiene que decir cualquier puntuación). Se abre Gmail para que se pueda completar el mensaje.
- **Nota para mí mismo**: seguido del mensaje a enviar a ti mismo. Se abre Gmail para que puedas completar el mensaje a ti mismo.
- **Programar alarma**: seguido de la "hora" o de "para" y después una hora, luego una "etiqueta" para la alarma. Se abre la aplicación Reloj y te pide que confirmes los detalles antes de que se programe la alarma.
- **Escuchar a**: seguido de palabras para música que se desea buscar. Se abre YouTube con los resultados de búsqueda para música. Si otra aplicación también funciona con la acción de voz "escuchar a", aparece una indicación pidiéndote que escojas la aplicación que deseas abrir.

Navegación y personalización

El Samsung Replenish™ es un dispositivo sensible al tacto que aparte de permitirte seleccionar una opción en pantalla con sólo pulsarla, también te permite recorrer las listas de menús largas. Tan sólo utiliza la punta del dedo para deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

> *Consejo:* Se accede también a algunas opciones de menú manteniendo presionado un elemento en pantalla, como, por ejemplo, una entrada en los contactos desde la ficha Contactos.

Vista general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y te permite añadir elementos, como iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas o widgets de Google, para que tengas acceso instantáneo a información y aplicaciones. Se trata de la página predeterminada, y el acceso a la misma se consigue desde cualquier menú presionando .

- **Barra de estado**: ubicada en la parte superior de la pantalla, muestra iconos de notificación y de estado.
- **Área de notificaciones**: muestra iconos asociados con notificaciones para el usuario final, como: mensajes de correo electrónico, llamadas (perdidas, en curso), nuevo correo de voz, próximos eventos, conexión USB, correos electrónicos y mensajes de texto/MMS. Consulta “Uso del panel Notificaciones” en la página 38.
  - Estas notificaciones aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla (dentro de la barra de estado) y muestran información importante para el usuario.
  - Se puede acceder a esta información deslizando el dedo hacia abajo desde la barra de estado (página 38) o accediendo al panel Notificaciones (> **Más** > **Notificaciones**).
- **Área de estado**: muestra iconos asociados con el estado del dispositivo, como comunicación, cobertura, comunicación Bluetooth y Wi-Fi, nivel de carga de la batería, GPS, etc.
- **Pantalla de inicio principal**: una pantalla personalizable que proporciona información sobre notificaciones y estado del dispositivo, y permite el acceso a widgets de aplicación.

- **Barra de estado**: ubicada en la parte superior de la pantalla, muestra iconos de notificación y de estado.
- **Área de notificaciones**: muestra iconos asociados con notificaciones para el usuario final, como: mensajes de correo electrónico, llamadas (perdidas, en curso), nuevo correo de voz, próximos eventos, una conexión USB y mensajes de texto/MMS.
  - Se puede acceder a esta información deslizando el dedo hacia abajo desde la barra de estado o accediendo al panel Notificaciones.
- **Área de estado**: muestra iconos asociados con el estado del dispositivo, como comunicación, cobertura, comunicación Bluetooth y Wi-Fi, nivel de carga de la batería, GPS, etc.
- **Pantallas de inicio extendidas**: la pantalla del dispositivo se extienda más allá del ancho de pantalla visible actual para proporcionar más espacio para añadir iconos, widgets y más.
  - Se dispone de cinco pantallas y cada una contiene sus propios accesos directos o widgets predeterminados. Es posible personalizar cada una de estas pantallas, y la pantalla actual se indica arriba mediante un círculo medianamente grande con un número.
  - Presiona para acceder a la pantalla de inicio principal (3), que aparece como la "página" predeterminada del dispositivo, y después desliza tu dedo horizontalmente en la pantalla para ir a la pantalla extendida izquierda o derecha (2). Además de la pantalla de inicio principal, hay cuatro pantallas "adicionales".
  - Es como tener un escritorio tan ancho que la pantalla sólo puede mostrar una parte a la vez.

Consejo: Mientras estés en una pantalla de inicio extendida, presiona para regresar a la pantalla de inicio principal.

Nota: La barra de estado está visible en todas las pantallas de inicio.

La pantalla 3 es la pantalla de inicio.

- **Buscar con Google**: un motor de búsqueda de Internet en pantalla accionado por Google™. Toca para acceder a la característica de búsqueda por voz donde puedes introducir verbalmente un término de búsqueda e iniciar una búsqueda en línea.
- **Widgets**: son aplicaciones en pantalla autónomas (sin accesos directos). Se pueden colocar en cualquiera de las pantallas disponibles (principal o extendidas).
- **Accesos directos**: son iconos que inician aplicaciones disponibles del dispositivo, como Aplicaciones, Marcador, Contacto, Marcado directo, Mensaje directo, Indicaciones y navegación, Lista de reproducción de música y Configuración. Estos accesos directos funcionan de la misma manera que los en tu computadora.
  - Aunque algunos accesos directos ya se encuentran en las pantallas de inicio extendidas, la mayoría también pueden encontrarse en la ficha de aplicaciones.
  - Los accesos directos pueden sacarse de esta ficha o colocarse en ella (quitarse de una pantalla de inicio extendida).
- **Navegación por la página**: es una indicación visual de la página actualmente activa. Los puntos en pantalla (ubicados en la partes inferiores izquierda y derecha de las pantallas) indican tu ubicación actual en las páginas.
  - Cuando estás en la pantalla de inicio, dos puntos aparecen en ambas ubicaciones (esto indica que hay dos páginas en cada lado de la página actual).
  - Toca sin soltar para que aparezca el **acceso rápido a las pantallas**. Pulsa en una vista rápida para abrir la pantalla seleccionada.

Páginas hacia la izquierda

Acceso rápido a las pantallas (tocar sin soltar)

Páginas hacia la derecha

- **Ficha de aplicaciones** ( ): contiene todas las aplicaciones disponibles. Algunas de estas aplicaciones existen también como widgets que se pueden colocar activamente en una pantalla disponible. Éstos son ejemplos de algunos accesos directos:
  - **Teléfono** ( ): inicia las funciones en pantalla relacionadas con el teléfono (Teléfono, Llamadas, Contactos y Favoritos).
  - **Contactos** ( ): inicia las pantallas relacionadas con contactos (Teléfono, Llamadas, Contactos y Favoritos).
  - **Correo** (electrónico) ( ): inicia la aplicación de correo electrónico que administra tanto las cuentas de correo electrónico basadas en Internet como las corporativas.

Uso de la ficha de aplicaciones

Todas las aplicaciones del dispositivo se encuentran en la ficha de aplicaciones. Esta ficha contiene accesos directos a las aplicaciones actualmente disponibles.

Nota: Esta ficha contiene todas las aplicaciones predeterminadas y descargadas (instaladas desde Android Market o la web).

1. Presiona y pulsa en para abrir la ficha.
   - Vuelve a pulsar en para cerrar la pantalla de aplicaciones.
2. Recorre la lista y pulsa en un icono para iniciar la aplicación asociada.
   - La ficha contiene aplicaciones del dispositivo, como Navegador, Calculadora, Cámara, Reloj, Market, Navigation, ThinkFree Office, YouTube, Búsqueda por voz y mucho más.

Aplicaciones

A continuación se ofrece una lista de las aplicaciones actualmente disponibles tanto en las pantallas de inicio/extendidas como en la ficha de aplicaciones.

Iconos de aplicaciones	
	Libros: te permite comprar y descargar libros electrónicos desde el sitio web Google ebooks.
	BoostZone: te permite mantenerte conectado con todo lo último en noticias e información de Boost. Aquí se incluyen noticias, comentarios, aplicaciones destacadas, sugerencias y trucos para el dispositivo.

Iconos de aplicaciones	
	Navegador: inicia el navegador web. El navegador está completamente optimizado e incluye características avanzadas para mejorar la navegación en Internet del dispositivo. (página 143).
	Calculadora: inicia la aplicación Calculadora en pantalla (página 100).
	Calendario: inicia la aplicación Calendario que se sincroniza con el calendario de Google o de trabajo de Outlook® (página 92). Los eventos sólo se pueden sincronizar con una cuenta administrada (página 61).
	Cámara: inicia la cámara integrada (página 115).
	Reloj: accede a la aplicación Reloj (página 98).
	Contactos: abre la ficha Contactos, la cual contiene una lista de contactos actuales que se han sincronizado desde tu cuenta de Google o de Outlook (página 150). Los contactos sólo se pueden sincronizar con una cuenta administrada (página 61).
	Descargas: te permite ver tus aplicaciones descargadas.

Iconos de aplicaciones	
	Correo (electrónico): proporciona acceso a tus cuentas de correo electrónico de trabajo de Outlook (basado en servidores Exchange) y en Internet (como Google, Yahoo, etc.). (página 150).
	Galería: muestra una galería de imágenes de cámara y video almacenados en la tarjeta microSD (página 117).
	Gmail: brinda acceso a tu cuenta de Gmail (página 151).
	Buscar de Google: proporciona un motor de búsqueda en Internet impulsado por Google™.
	Latitude: te permite ver las ubicaciones de tus amigos y compartir la tuya con ellos. La aplicación también te permite ver las ubicaciones de tus amigos en un mapa o en una lista.
	Maps: inicia un mapa dinámico basado en Internet que te ayuda a encontrar comercios locales, localizar a amigos, ver mapas y obtener indicaciones de ruta en vehículo (página 170).
	Market: explora y busca aplicaciones en Android Market (página 164).
	Mensajería: proporciona acceso a tu aplicación de mensajería de texto (SMS) (página 133).

Iconos de aplicaciones	
	Mobile ID: te permite personalizar el teléfono descargando "paquetes de ID" desde Boost Mobile. Cada paquete de ID incluye un grupo de aplicaciones y widgets seleccionados cuidadosamente, contenidos en un solo paquete rápido de instalar. . Los paquetes Mobile ID son gratuitos para su descarga e instalación (página 5).
	Música: inicia el reproductor de música integrado (página 166).
	Mis archivos: inicia un navegador de archivos que te permite ver solamente archivos de imagen y de texto compatibles (página 98).
	Navigation: inicia la aplicación Google Maps Navigation, la cual te permite decir o escribir un destino para adquirir direcciones detalladas.
	Noticias y clima: inicia una fuente de noticias y de clima meteorológico basada en la web con respecto a tu ubicación actual.
	Teléfono: accede al teclado telefónico (página 39).
	Sitios: permite que otras personas encuentren tu negocio en los resultados de una búsqueda local usando Buscar con Google o Google Maps.

Iconos de aplicaciones	
	Configuración: te permite acceder al menú Configuración integrado del dispositivo (página 54).
	Talk: inicia una aplicación Google Talk basada en la web que te permite chatear con familiares y amigos gratis a través de Internet.
	ThinkFree Office: brinda acceso a un conjunto de aplicaciones Office® compatibles con Microsoft® Office. También proporciona una ubicación centralizada para la administración de los archivos en línea y fuera de línea.
	Marcador de voz: inicia el software de reconocimiento de voz automático (ASR), llamado Voice Control, integrado del dispositivo para que puedas marcar un número telefónico en tus contactos o iniciar funciones telefónicas (página 105).
	Búsqueda por voz: inicia el software de reconocimiento de voz automático (ASR) e inicia una búsqueda con Google basada en el texto reconocido (página 109).
	Voicemail (Correo de voz): te permite acceder a mensajes de correo de voz (página 130).
	YouTube: inicia la página web YouTube mediante el navegador (página 168).

Nota: La aplicación de correo electrónico incluye acceso a correo electrónico basado en servidores Exchange (también conocido como correo electrónico de trabajo) y a otros proveedores de correo electrónico basado en Internet, como Yahoo y Gmail.

Personalización de tu pantalla de inicio

Puedes personalizar tu pantalla de inicio mediante los siguientes pasos:

- **Creación de accesos directos**
- **Cómo añadir y quitar widgets en la pantalla actual**
- **Cambiando la posición de los widgets**
- **Creación de carpetas**
- **Cambio del fondo de pantalla (papel tapiz)**

Creación de accesos directos

Los accesos directos son diferentes a los widgets actuales en la pantalla de inicio, los cuales sólo inician una aplicación. Los accesos directos activan una característica o acción, o inician una aplicación.

Nota: Para mover un acceso directo desde una pantalla a otra, activa la nueva pantalla y después añade el acceso directo.

Para añadir un acceso directo desde la ficha de aplicaciones:

1.Presiona para activar la pantalla de inicio.

2.Selecciona una ubicación (pantalla) para tu nuevo acceso directo desplazándote por las pantallas disponibles hasta que llegues a la que deseas. Consulta “Vista general de la pantalla de inicio” en la página 26.

3.Pulsa en la ficha de **aplicaciones** ( ) para que aparezcan todas las aplicaciones actuales. En forma predeterminada, las aplicaciones aparecen en una vista de cuadrícula.

4. Desplázate hacia abajo por la lista y localiza la aplicación que deseas.

5. Toca sin soltar el icono en la pantalla. Esto creará un acceso directo inmediato del icono seleccionado y cerrará la ficha de aplicaciones. El nuevo acceso directo parecerá estar suspendido sobre la pantalla actualmente activa.

Nota: El mismo acceso directo se puede añadir a cualquiera de las pantallas disponibles (de inicio o extendidas). La aplicación que añadas a la pantalla seguirá apareciendo en la ficha de **aplicaciones**.

6. Mientras sigues tocando el icono en pantalla, colócalo en la pantalla actual. Una vez terminado, suelta la pantalla para que el acceso directo quede bloqueado en su nueva posición.

Para añadir un acceso directo mediante la ventana Añadir al escritorio:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Añadir al inicio**, pulsa en **Accesos directos**.
4. Pulsa en una selección en la lista disponible:
   - **Aplicaciones**
   - **Marcador**
   - **Contacto**
   - **Marcado directo**
   - **Mensaje directo**
   - **Indicaciones y navegación**
   - **Lista de reproducción de música**
   - **Configuración**

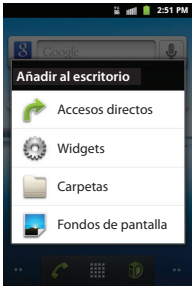

5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir el nuevo acceso directo a tu pantalla de inicio actual.

Para eliminar un acceso directo:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar el acceso directo deseado. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
3. Arrastra el icono sobre la ficha de eliminación ( ) y suéltalo.

Cómo añadir y quitar widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que residen en la ficha de aplicaciones o en las pantallas de inicio o extendidas. A diferencia de los accesos directos, los widgets aparecen como aplicaciones en pantalla.

Nota: Para mover un widget desde una pantalla a otra, es necesario eliminarlo primero de su pantalla actual. Activa la nueva pantalla y después añade el widget.

Para añadir un widget:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Añadir al escritorio**, pulsa en **Widgets**.
4. Pulsa en un widget disponible para colocarlo en tu pantalla actual.
   - Las opciones incluyen: **Reloj analógico**, **Calendario**, **Buscar** (con Google), **Consejos acerca de la pantalla principal**, **Latitude**, **Market**, **Música**, **Noticias y clima**, **Marcos**, **Control de energía**, **Puntuar sitios**, **Tráfico**, **Tutorial #1**, **Tutorial #2**, **Tutorial #3**, **Tutorial #4**, **Tutorial #5,** y **YouTube**.

Para quitar un widget:

1. Toca sin soltar un widget hasta que lo puedas mover por la pantalla.
2. Toca sin soltar el widget deseado. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
3. Arrastra el widget sobre la ficha de **eliminación** ( ) y suéltalo.
   - A medida que colocas el widget en la papelera, los dos elementos se volverán rojos.

- Esta acción **no** elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla actual.

Para colocar un widget en otra pantalla:

1. Sigue los pasos para quitar el widget de la pantalla actual.

Nota: No se puede arrastrar un widget desde una pantalla actual a otra adyacente. Es necesario quitarlo primero de su ubicación actual y después añadirlo a una nueva pantalla actual.

2. Toca y arrastra horizontalmente por la pantalla para ver otra pantalla disponible (hay cinco pantallas disponibles: 1 pantalla de inicio y 4 extendidas).
3. Sigue los pasos para añadir un widget a la pantalla actual.

Creación y administración de carpetas

Las carpetas se encuentran en cualquiera de las tres pantallas disponibles y pueden contener tanto archivos (por ejemplo, datos e imágenes) como información o entradas de contactos.

Para crear una carpeta en pantalla:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Añadir al escritorio**, pulsa en **Carpetas**.
4. Pulsa en un tipo de carpeta disponible para colocarlo en tu pantalla actual.
   - Las opciones incluyen **Nueva carpeta**, **Todos los contactos**, **Bluetooth recibido**, **Contactos con números de teléfono**, **Contactos de Google**, **Documentos recientes** y **Contactos marcados con estrella**.

Nota: Los contactos marcados con estrella son aquellas entradas de contactos marcadas como muy importantes.

Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

El dispositivo mantiene una lista actualizada de las ocho aplicaciones utilizadas más recientemente.

1.Mantén presionada la tecla para abrir la ventana de aplicaciones recientemente utilizadas.

2.Pulsa en un icono para abrir la aplicación relacionada.

Cambio de la orientación de la pantalla

El Samsung Replenish™ tiene la capacidad de cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en pantalla. El acelerómetro integrado del dispositivo detecta movimiento y cambia su ángulo u orientación.

Esto permite que el dispositivo cambie el contenido (imágenes, video, páginas web) en pantalla para que se muestre correctamente según el ángulo actual (es posible que algunas pantallas no cambien automáticamente).

Para activar manualmente la característica de rotación automática:

1. Presiona > y pulsa en > **Pantalla**.
2. Desplázate hacia abajo y pulsa en **Rotar automáticamente la pantalla**. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.

Navegación por los menús

Existen tres maneras de navegar por un menú:

- Usando el dedo (página 37)
- Usando las teclas de navegación/flecha del teclado (página 37)

Selección de elementos de menú usando los dedos

A medida que navegas por un menú, activas las opciones del menú pulsando en la entrada en pantalla. Para seleccionar cualquier opción, tan sólo tienes que pulsar en ella.

1. Pulsa en un icono en pantalla para iniciar un menú o una característica.
2. Desliza tu dedo por la pantalla para recorrer una lista de menús (desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo).
3. Pulsa en un elemento de menú para realizar una selección o activar un campo.

Para iniciar el teclado telefónico:

► Pulsa en desde la pantalla de inicio.

Selección de elementos de menú

A medida que navegas por un menú utilizando las teclas de navegación, las opciones se resaltan. Selecciona cualquier opción presionando una flecha de dirección en el teclado y moviendo el resalte en pantalla hasta seleccionar la opción deseada, después presiona Enter.

- Si la opción está numerada, puedes seleccionarla presionando el número correspondiente en el teclado del teléfono.

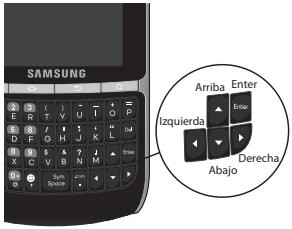

Para ver tus mensajes de texto usando las teclas de dirección:

1. Utiliza las teclas hasta que se resalte .
2. Presiona las teclas de navegación hasta que se resalte **Mensajería** ( ), después presiona Enter.

(Si tienes mensajes de texto, aparecerán en la pantalla.)

3. Presiona la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para resaltar un mensaje disponible y presiona Enter para ver su contenido.

Retroceso dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

► Presiona .

Para regresar a la pantalla de inicio:

► Presiona .

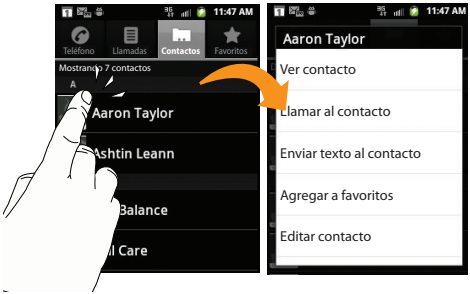

Nota: No todos los elementos tienen menús contextuales. Si tocas sin soltar un elemento que no tiene un menú contextual, no ocurrirá nada.

Uso del panel Notificaciones

El área de notificaciones indica eventos de nuevo mensaje (estado de sincronización de datos, nuevos mensajes, eventos de calendario, estado de llamadas, etc.). Puedes ampliar esta área para que se proporcione información más detallada acerca de los iconos de notificación actuales en la pantalla.

1. Toca sin soltar la barra de estado, después desliza el dedo hacia abajo por la pantalla.
2. Pulsa en la entrada de una notificación para abrir la aplicación asociada.

Nota: Presiona y pulsa en **Más** > **Notificaciones** para abrir el panel Notificaciones en la pantalla de inicio.

Visualización de tu número telefónico

► Presiona > y pulsa en > **Acerca del teléfono** > **Estado**. (Aparecerán tu número telefónico y otra información acerca del dispositivo y tu cuenta.)

Realización y contestación de llamadas

Realización de llamadas

1. Presiona y después pulsa en .
2. Introduce un número telefónico con el teclado telefónico en pantalla y pulsa en .
   - Si te equivocas al marcar, toca para borrar los números.

También puedes realizar llamadas desde tu dispositivo usando la lista de historial (página 78).

Opciones de marcación

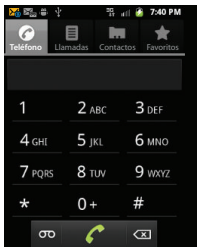

Al introducir números con el teclado telefónico, aparecen tres opciones en pantalla.

- **Correo de voz** ( ): para llamar al correo de voz.
- **Llamar** ( ): para realizar una nueva llamada al número actual.
- **Eliminar** ( ): para eliminar dígitos del número actual.

Para ver opciones adicionales, pulsa en .

- **Agregar a contactos**: para añadir el número actual a una entrada nueva o existente en los contactos.
- **Agregar pausa de 2 segundos**: para insertar una pausa de dos segundos dentro de una serie de números (el teléfono continuará marcando después de dos segundos sin que tengas que presionar ninguna tecla adicional).
- **Agregar espera**: para insertar una pausa fija dentro de la serie de números (el teléfono esperará su entrada). Una espera requiere que números consecutivos sean enviados en forma manual al pulsar en **Sí**.

Contestación de llamadas

1. Asegúrate de que el dispositivo esté encendido. (Si el dispositivo está apagado, las llamadas entrantes se dirigirán al correo de voz.)

Nota: Todas las opciones de contestación enumeradas a continuación requieren que toques sin soltar el botón para activar la función.

Cuando están desbloqueadas, es posible activar algunas funciones pulsando en el botón en pantalla.

2. Toca y arrastra hacia la derecha para contestar una llamada entrante.

- **Rechazar** ( ): envía la llamada directamente a tu buzón de correo de voz.

Nota: Todas las opciones de llamadas entrantes enumeradas a continuación requieren que toques sin soltar el botón para activar la función.

Cuando están desbloqueadas, es posible activar algunas funciones pulsando en el botón en pantalla.

Consejo: Para silenciar el timbre de una llamada entrante, presiona el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo.

El dispositivo te informa de las llamadas entrantes de las siguientes maneras:

- El teléfono timbra o vibra.
- La luz de fondo se ilumina.
- En la pantalla se muestra un mensaje de llamada entrante.

Si la llamada entrante proviene de un número guardado en tus contactos, aparecerá el nombre de la entrada. También podría aparecer el número telefónico de quien llama, si está disponible.

Finalización de una llamada

► Desliza hacia la izquierda.

Notificación de llamadas perdidas

Cuando no se contesta una llamada, la barra de estado indica .

Para ver una llamada perdida desde la pantalla de inicio:

1. Toca sin soltar la barra de estado, después desliza el dedo hacia abajo por la pantalla.
2. Pulsa en la entrada Llamada perdida ( ). Se abrirá la pantalla **Llamadas**.
3. Pulsa en una entrada y selecciona .
   – o bien –
   Resalta una entrada usando las teclas de navegación y presiona para devolver la llamada.
   – o bien –
   Toca sin soltar una entrada en la lista Llamadas y selecciona **Llamar a** [número] en el menú contextual.

Llamadas a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 (desde el teclado numérico, introduce   ), incluso si el dispositivo está bloqueado o si tu cuenta está restringida.

> *Nota:* Al realizar una llamada de emergencia, el dispositivo pasa automáticamente al modo de emergencia.

Durante una llamada de emergencia, presiona para ver las opciones. Selecciona una opción.

- **Altavoces activar**: para activar el modo de altoparlante. (Si el dispositivo está en el modo de altoparlante, la opción Altavoces aparece subrayada en verde y se la presiona para desactivar el modo de altoparlante.)
- **Mostrar/Ocultar teclado telefónico**: para mostrar u ocultar el teclado telefónico en pantalla.
- **Fin de llamada**: para finalizar la llamada en curso.

Para salir del modo de emergencia:

1. Desliza horizontalmente en la pantalla para finalizar una llamada al 911.
2. Pulsa en **Exit** (Salir) en el modo Emergency Call Back (Devolución de llamada de emergencia).

> *Nota:* Cuando finalices la llamada al 911, regresarás al modo Emergency Call Back (Devolución de llamada de emergencia).
>
> Dentro del modo Emergency Call Back, pulsa en **OK** (Aceptar) o presiona la tecla de **inicio** para usar otro menú.

Información sobre el servicio de emergencias 911 mejorado (E911)

Este dispositivo posee un chip incorporado del sistema de posicionamiento global (GPS) que se utiliza en los servicios de localización de emergencia E911 en las áreas en donde está disponible.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la característica GPS del dispositivo buscará la información necesaria para calcular tu ubicación aproximada.

Nota: El funcionamiento de este sistema dependerá de diversos factores, entre ellos la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite y, por lo tanto, podría tardar hasta 30 segundos o más en determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: **Informa siempre de tu ubicación al operador del 911 cuando realices una llamada de emergencia.** Algunos establecimientos que reciben llamadas de emergencia, denominados Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), quizás no posean el equipo necesario para recibir información de la ubicación a través del sistema GPS del dispositivo.

Opciones durante una llamada

Una vez que inicias una llamada aparecen tres opciones en la pantalla.

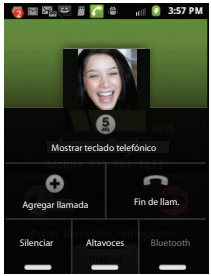

- **Teclado telefónico**: para introducir tonos de marcación usando el teclado telefónico en pantalla. (Toca y arrastra hacia arriba.)
- **Mostrar/Ocultar teclado telefónico**: para mostrar u ocultar el teclado telefónico en pantalla.
- **Agregar llamada**: toca sin soltar esta opción para iniciar una llamada tripartita.
- **Fin de llamada**: para finalizar la llamada en curso.
- **Silenciar**: para silenciar el micrófono durante una llamada activa. Vuelve a pulsar en esta opción para cancelar el silencio del micrófono.

Nota: Si el modo silencioso está activado, el modo de altavoz está desactivado.

- **Altavoces**: para enrutar el audio del dispositivo a través del altavoz (activado) o a través del audífono (desactivado).

ADVERTENCIA: Debido a los altos niveles de volumen, no coloques el dispositivo cerca de tu oído durante el uso del altoparlante.

- **Bluetooth** para enrutar el audio del dispositivo a través de auriculares Bluetooth conectados (**activado**) o a través del altavoz (**desactivado**). (Consulta "2I. Bluetooth" en la página 122.)
  - Cuando se enruta la llamada a auriculares Bluetooth, en el área de la llamada actual aparece el icono de **Bluetooth** ( ).

Nota: Se activa el botón de auriculares para mostrar que la llamada actual se enruta a los auriculares Bluetooth conectados.

  - Para volver a enrutar la llamada en curso al dispositivo, pulsa en los auriculares para usar temporalmente el dispositivo. Pulsa de nuevo en **Bluetooth** para volver a enrutar la llamada a los auriculares Bluetooth conectados.
  - Cuando Bluetooth o los auriculares Bluetooth están desactivados, la llamada se enruta a través del auricular o el altavoz y se muestra .

Toca y arrastra **Teclado telefónico** ( ) hacia arriba con el objeto de usar el teclado telefónico en pantalla para introducir números adicionales, por ejemplo, una extensión o un código de acceso.

- Por ejemplo: al marcar el número 800 de tu banco, utiliza el teclado telefónico para introducir el número de tu cuenta y tu código PIN.

Opciones de finalización de llamada

1. Después de recibir una llamada desde o realizar una llamada a un número telefónico que no está en tus contactos, localiza el número en tu lista Llamadas.
2. Pulsa en el número para ver opciones, o pulsa en Llamadas para devolver la llamada a la entrada.

Opciones de llamada adicionales

Para obtener opciones adicionales, como el número telefónico y la duración de la llamada, debes acceder a la pantalla Registro de llamadas. Consulta "2C. Registro de llamadas" en la página 78.

1. Presiona y después pulsa en > Llamadas.

2. Presiona en una entrada en la lista y después toca sin soltar una de estas opciones:
   - **Llamar a (número)** : para marcar el número seleccionado y llamar al destinatario.
   - **Editar número antes de llamar**: para cambiar el número telefónico seleccionado.
   - **Enviar mensaje de texto**: para enviar un mensaje SMS (de texto) al número seleccionado.
   - **Agregar a contactos** para añadir el nuevo número a tus contactos. (Consulta "Cómo guardar un número telefónico" en la página 44.)
   - **Eliminar del registro de llamadas**: para eliminar la entrada de lista Llamadas.

Nota: Las opciones al finalizar la llamada no están disponibles para llamadas identificadas como sin identificación, restringidas o desconocidas.

Cómo guardar un número telefónico

El número de entradas de contactos que puedes almacenar en tu dispositivo sólo está limitado por el espacio disponible en la memoria. El dispositivo ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. El nombre de cada entrada puede contener un número ilimitado de caracteres.

El dispositivo ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. (Para obtener más información, consulta "2D. Contactos" en la página 84.)

Para guardar un nuevo número desde la pantalla de inicio:

1. Pulsa en >

e introduce un número.
2. Presiona  y pulsa en **Agregar a contactos**.
3. Pulsa en **Crear nuevo contacto**.
4. Pulsa en un destino para tu nuevo contacto a ser sincronizado. Con cada nueva cuenta de correo electrónico que crees, la lista de opciones crece.
   - El nuevo contacto se puede sincronizar fácilmente con tu **Teléfono** (almacenado localmente; se eliminará cuando se restablezca el teléfono), con **Google** (cuenta de Gmail) o con **Corporate** (Corporativo) (Outlook: servidor Exchange).

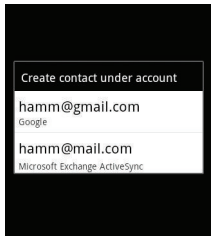

Nota: No verás la opción anterior para seleccionar un destino a menos que hayas establecido anteriormente una cuenta de Google o corporativa en el dispositivo. Consulta “Sincronización de cuentas” en la página 61.

5. Toca los campos **Nombre** y **Apellido**, después utiliza el teclado en pantalla o teclado QWERTY para introducir el nombre del nuevo contacto.
6. Toca **Finalizado** para almacenar y actualizar la nueva entrada.

Búsqueda de un número telefónico

Puedes buscar contactos en las entradas por nombre.

1. Presiona y pulsa en .
   – o bien –
   Desde la pantalla Teléfono, pulsa en .
2. Introduce la primera o las primeras letras de una entrada. (Entre más letras introduzcas, más específica será la búsqueda.)
3. Para que se muestren los detalles del contacto, pulsa en una entrada en la lista.

Marcación desde la lista Contactos.

1. Presiona y pulsa en .

Acceso directo: Desde la pantalla Teléfono, pulsa en **Contactos** () para que aparezca una lista de las entradas.

2. Recorre la lista y pulsa en la entrada a la que deseas llamar.
3. Pulsa en la entrada de número telefónico.
   – o bien –
   Presiona para marcar el número telefónico predeterminado de la entrada.

Marcación rápida

Marcación desde los favoritos

Puedes marcar rápidamente los contactos a los que llamas con frecuencia añadiéndolos a tu lista Favoritos. Si bien no están asignados a un número de marcación rápida, se trata de una manera rápida y fácil de marcar sus contactos favoritos. Consulta “Adición de entradas a tus favoritos” en la página 91.

Para marcar rápidamente un contacto desde los favoritos:

1. Presiona y después pulsa en > **Favoritos**.
2. Recorre la lista y pulsa en el contacto.

3. Pulsa en para realizar una llamada.

Marcar un número desde la ficha **Favoritos** es similar a marcar uno desde la ficha **Contactos**. Consulta “Marcación desde la lista Contactos.” en la página 45.

Marcación de código con el signo más (+)

Cuando realices llamadas internacionales, la marcación de código con el signo más (+) introduce automáticamente el código de acceso internacional para tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos). Consulta “Activación de la marcación de código con el signo más” en la página 66.

1. Presiona y después pulsa en .
2. Toca sin soltar hasta que aparezca “+” en la pantalla.
3. Marca el código de país y el número telefónico, después pulsa en . (El dispositivo antepondrá automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido del código de país y el número telefónico.)

Introducción de texto con el teclado en pantalla

Cuando activas un campo en el que se puede introducir texto, números, símbolos, etc., puedes utilizar el teclado en pantalla (Android) o el teclado QWERTY.

La introducción de texto con el teclado en pantalla se puede realizar en orientación horizontal. Si resulta que prefieres introducir texto mediante el teclado en pantalla y necesitas teclas más grandes, utiliza esta orientación.

Activación del teclado horizontal

Para utilizar el teclado en pantalla en modo horizontal, es necesario habilitar primero esta característica.

Consulta “Cambio de la orientación de la pantalla” en la página 57.

Selección del modo de entrada de texto

El dispositivo brinda formas convenientes de introducir letras, números y símbolos siempre que se te solicite introducir texto (por ejemplo, al añadir una entrada en los contactos o al utilizar el correo electrónico y la mensajería de texto).

En esta sección explicaremos los pasos necesarios para introducir texto mediante el teclado en pantalla, donde la pantalla táctil es el método primario para la introducción de texto y de caracteres.

Nota: No es posible acceder a algunos caracteres y tipos, como algunos símbolos y emoticones, desde el teclado en pantalla.

1. Desde una pantalla en orientación horizontal donde se puede introducir texto, pulsa en el campo de entrada para que aparezca un teclado en pantalla (si el método de entrada está establecido en Teclado de Android).
2. Selecciona una de las siguientes opciones de modo de texto:
   - **?123**: para introducir números presionando los números en el teclado en pantalla. (Consulta página 49.)
   - **ABC**: para usar caracteres alfabéticos desde el teclado en pantalla (consulta página 48).

Consejo: Al introducir texto, pulsa en para cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas.

   - **Entrada por voz**: permite que el dispositivo utilice su software de reconocimiento de voz integrado para escuchar tu voz y transcribirlo directamente en texto.

Para cambiar el método de entrada:

1. Desde una pantalla de entrada de texto activa, toca sin soltar un campo de entrada de texto.
2. Selecciona Método de entrada en el menú contextual que aparezca en pantalla.

Vista general del teclado en pantalla

- **Campo de introducción**: campo donde se pueden introducir texto, números u otros caracteres.

- **Opciones de palabras sugeridas**: una fila de opciones de palabras sugeridas basadas en el conjunto actual de texto introducido. Pulsa en una opción en pantalla para insertar la selección en tu campo de introducción de texto, en la actual posición del cursor.
  Pulsa en las flechas grises hacia la izquierda y hacia la derecha de este campo para que aparezcan opciones de palabras adicionales.
- **Eliminar**: elimina caracteres del campo de introducción.
- **Mayúsculas/ALT**: en el modo **ABC**, esta tecla cambia el uso de mayúsculas y minúsculas de los caracteres que se introduzcan posteriormente. En el modo **?123**, esta tecla puede mostrar caracteres de símbolos adicionales.
  - En el modo **Abc**, se puede cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas mediante el botón de mayúsculas. Consulta "Modo ABC" en la página 48.
  - Es posible ampliar el uso de símbolos en el modo **?123** accediendo a caracteres de símbolos adicionales. Consulta "Introducción de números y símbolos" en la página 49.
- **Modo de texto**: los dos modos disponibles son **ABC** y **?123**.
  - El modo **ABC** sólo contiene caracteres. El botón del modo de texto indica ?123.
  - El modo **?123** sólo contiene símbolos. El botón del modo de texto indica ABC.
- **Modo de entrada por voz**: pulsar en este botón activa el micrófono integrado y el software de reconocimiento de voz.
  - Habla claramente en el micrófono. Cuando termines, las palabras que hayas pronunciado se reconocerán, se convertirán a texto y se insertarán en la actual posición del cursor.

Nota: Para evitar conversiones incorrectas utilices esta característica en un área donde no haya básicamente ruidos de fondo.

Modo ABC

En el modo **ABC**, sólo se pueden introducir caracteres alfabéticos desde el teclado en pantalla. El modo de texto muestra ?123.

1. Selecciona el modo **ABC**. (Consulta "Selección del modo de entrada de texto" en la página 46.)
   - En el modo **ABC**, se puede cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas mediante el botón de mayúsculas.
     : el siguiente carácter sale en minúscula.
     : sólo el siguiente carácter es mayúscula.

: todos los caracteres subsiguientes salen en mayúscula.

Nota: Un círculo verde en la tecla de mayúsculas anterior indica que el teclado está establecido en bloqueo de mayúsculas, en el que todos los caracteres se introducen en mayúscula.

2. Pulsa en las correspondientes teclas en pantalla para comenzar a escribir la palabra.
   - Si te equivocas, pulsa en ⌫ para borrar un solo carácter. Toca sin soltar ⌫ para borrar toda una palabra.

En forma predeterminada, la primera letra de una entrada se escribe en mayúscula, seguida de letras minúsculas. Después de introducir un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando introduzcas un carácter de una tecla diferente.

Introducción de números y símbolos

En el modo **?123**, sólo puedes introducir caracteres de símbolos desde el teclado en pantalla. El modo de texto muestra ABC.

Para introducir números:

1. Pulsa en ABC para entrar en el modo **?123**.
2. Pulsa en la tecla numérica apropiada. (Consulta "Selección del modo de entrada de texto" en la página 46.)

Para introducir símbolos:

1. Pulsa en ABC para entrar en el modo **?123**.
2. Pulsa en la tecla numérica apropiada.
   – o bien –
   Pulsa en ALT para seleccionar entre caracteres de símbolos adicionales. Cuando el conjunto de caracteres adicionales está activo, en la tecla aparece ALT.

Introducción de texto usando el teclado QWERTY

Acceso al teclado QWERTY

El Samsung Replenish™ de Samsung tiene un teclado integrado, conocido como un teclado QWERTY completo. El teclado está ubicado debajo de la pantalla.

El teclado QWERTY permite introducir letras, números, signos de puntuación y otros caracteres especiales en campos de introducción de texto o en otras aplicaciones, de forma más sencilla y rápida que el teclado en pantalla.

Para que aparezcan opciones de edición de texto adicionales con el teclado QWERTY:

1. Toca sin soltar el campo de introducción de texto.
2. Desde el menú contextual **Editar texto**, pulsa en una función disponible:
   - **Seleccionar palabra**: resalta los caracteres de la primera palabra.
   - **Seleccionar todo**: resalta todos los caracteres en el campo de texto del mensaje.
   - **Método de entrada**: proporciona métodos de entrada de texto adicionales. El valor predeterminado es **Teclado de Android**.
   - **Agregar "dispositivo " al diccionario**: añade la palabra actualmente resaltada al diccionario del dispositivo.

Uso del teclado

En esta sección explicaremos los pasos necesarios para introducir texto usando el teclado QWERTY. El teclado QWERTY del dispositivo se usa exactamente de la misma forma que cualquier teclado de computadora estándar.

Las siguientes teclas realizan funciones especiales al introducir texto:

	Fn: te permite usar los caracteres en gris que aparecen en la parte de arriba de las teclas del teclado QWERTY. Ejemplos: $, @, #, !
	Shift (Mayúsculas): cambia el modo de entrada de texto al modo de mayúsculas, de minúsculas o combinado.
	Carita: cuando se utiliza con , abre la página de caritas. Desplázate hacia abajo y pulsa en una entrada en la amplia lista de emoticones.
	Space/Sym: (Espacio/Símbolos): inserta un espacio en blanco.
	Aceptar/Enter (Entrar): desplaza el punto de inserción a la siguiente línea en un mensaje.
	Del (Eliminar): elimina el carácter anterior; se asemeja a la tecla de retroceso en el teclado de una computadora.

Desde una pantalla de introducción de texto, utiliza el teclado para introducir diferentes tipos de caracteres. Selecciona uno de los siguientes tipos de caracteres:

- **Letras**: para introducir los caracteres alfabéticos asociados con cada tecla. (Consulta página 51.)
- **Números**: para introducir números presionando los números en el teclado. (Consulta página 52.)
- **Símbolos**: para introducir símbolos. (Consulta página 52.)
- **Caritas**: para introducir caritas o "emoticones". (Consulta página 52.)

Consejo: Al introducir texto, presiona Shift para cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas (ABC > Abc > abc).

El teclado proporciona teclas de doble uso rotuladas con caracteres alfabéticos en la mitad inferior, y números y símbolos en la mitad superior. Presiona la tecla correspondiente al carácter en gris que deseas introducir.

Introducción de caracteres

El carácter introducido (de un campo o nueva frase) es siempre una letra mayúscula inicial. En forma predeterminada, el texto se introduce en caracteres en minúscula, a no ser que se modifique presionando Shift.

Para introducir caracteres en mayúscula y minúscula:

1. Presiona Shift para hacer que el siguiente carácter salga en mayúscula. Los caracteres se revertirán a minúsculas después de que introduzcas el siguiente carácter.

   – o bien –

   Presiona Shift dos veces para que todos los caracteres subsiguientes salgan en mayúscula (todos los nuevos caracteres serán mayúsculas).

   - Al presionar Shift se recorren los modos del uso de mayúsculas y minúsculas (todo minúsculas, mayúscula inicial y todo mayúsculas).
2. Presiona las teclas correspondientes:
   - Por ejemplo, para introducir la palabra "Bill" en un campo de texto, presiona la siguiente secuencia de teclas.
   - Si te equivocas, presiona Del para borrar un solo carácter. Mantén presionada la tecla Del para borrar todo el texto introducido anteriormente.
   - Para introducir caracteres en todo mayúsculas, presiona rápidamente Shift dos veces.

Introducción de números

Puedes utilizar el teclado para introducir números, letras y símbolos. Las teclas numéricas se encuentran a lo largo de la parte superior del teclado QWERTY.

1. Presiona la tecla numérica que corresponde al número que deseas introducir.
   - Si te equivocas, presiona Del para borrar un solo carácter. Mantén presionada la tecla Del para borrar todo el texto introducido anteriormente.

Símbolos y caritas

Para acceder a los símbolos, se combina la tecla Fn con la tecla de símbolo correspondiente. Los símbolos aparecen en la parte superior de las teclas del teclado.

Para acceder a las caritas (emoticones), se presiona ☻ y después se selecciona una imagen en la página **Insertar carita** para insertarla en la posición actual del cursor.

Para introducir símbolos:

1. Coloca el cursor en el lugar donde deseas que aparezca el símbolo en tu mensaje.
2. Presiona Fn y después presiona la tecla correspondiente al símbolo que deseas insertar.
   - Por ejemplo, para introducir "I'm #1" (Soy el número uno) presionarías la secuencia de teclas indicada a continuación.

Para introducir "caritas" (emoticones):

1. Coloca el cursor en el lugar donde deseas que aparezca el símbolo en tu mensaje.
2. Presiona Fn > ☻ para abrir la página de caritas en pantalla.
3. Desplázate por la lista y selecciona una carita tocando el icono en pantalla.

Creación de una cuenta de Google

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a varias características del dispositivo, como Gmail, Google Talk y las aplicaciones de Android Market. Para poder acceder a las aplicaciones de Google, deberás introducir primero la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu dispositivo y tu cuenta de Google en línea.

Nota: Se puede crear una cuenta de Google ya sea desde el dispositivo o desde una computadora.

1. Desde una computadora, inicia tu navegador de web favorito y navega hasta **www.google.com**.
2. En la página principal, haz clic en **Sign-in** (Iniciar sesión) > **Create an account now** (Crear una cuenta ahora).
3. Sigue las indicaciones en pantalla para crear tu cuenta gratuita.
4. Inicia sesión con tu dirección de correo electrónico proporcionada, localiza el correo electrónico de Google y contesta el nuevo correo electrónico para confirmar y activar tu nueva cuenta.

Inicio de sesión en tu cuenta de Google

1. Inicia una aplicación que requiere una cuenta de Google (como Android Market o Gmail).
2. Haz clic en **Siguiente** > **Iniciar sesión**.

Nota: Si aún no tienes una cuenta de Google, toca **Crear** y sigue las indicaciones en pantalla para crear tu nueva cuenta.

3. Toca los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** e introduce tu información. Consulta “Introducción de texto con el teclado en pantalla” en la página 46 o “Introducción de texto usando el teclado QWERTY” en la página 49.
4. Pulsa en **Iniciar sesión**. El dispositivo se comunicará con los servidores de Google para confirmar tu información.
5. Crea un nuevo nombre de usuario de Gmail introduciendo un prefijo para tu dirección de correo electrónico **@gmail.com**.

Para obtener información sobre cómo sincronizar cuentas, consulta “Sincronización de cuentas” en la página 61.

2B. Configuración

- Configuración de sonido (página 54)
- Configuración de la pantalla (página 57)
- Configuración del idioma (página 60)
- Configuración de ubicación (página 60)
- Desarrollo de Android (página 61)
- Sincronización de cuentas (página 61)
- Configuración de búsqueda (página 64)
- Configuración de mensajería (página 65)
- Configuración de llamada (página 66)
- Modo de avión (página 67)
- TTY (página 67)
- Configuración de seguridad (página 68)

Para acceder al menú Configuración:

► Presiona y pulsa en .

Configuración de sonido

Tipos de timbres

Los tipos de timbres te ayudan a identificar las llamadas y los mensajes entrantes. Puedes asignar tipos de timbres a entradas de contactos, tipos de llamadas y tipos de mensajes individuales.

Selección de tipos de timbres para llamadas de voz

El dispositivo ofrece varias opciones de timbre que puedes usar para personalizar los ajustes de timbre y de volumen.

1. Presiona y pulsa en > **Sonido** > **Tono de llamada del teléfono**.
2. Pulsa en un tono de llamada en la lista disponible. El tono de llamada se reproducirá brevemente cuando se seleccione.
3. Pulsa en **Aceptar** para asignar un timbre.

Selección de tipos de timbres para notificaciones

En el área de notificaciones aparecen iconos asociados con notificaciones para el usuario, como: mensajes de correo electrónico, llamadas perdidas, nuevo correo de voz, próximos eventos y mensajes de texto/MMS.

Puedes seleccionar el tono de llamada que se reproducirá cuando el dispositivo reciba nuevas notificaciones.

1. Presiona > y pulsa en > **Sonido**.
2. Pulsa en **Tono de llamada de notificaciones**.
3. En la lista disponible, pulsa en un tono de llamada para notificaciones. El tono de llamada se reproducirá brevemente cuando se seleccione.
4. Pulsa en **Aceptar** para asignar un tono de llamada.

Selección de tonos táctiles sonoros

El dispositivo proporciona la capacidad de reproducir un sonido tanto al usar el teclado numérico como al pulsar en la pantalla.

1. Presiona > y pulsa en > **Sonido**.
2. Pulsa en **Tonos táctiles sonoros** para colocar una marca de verificación en la opción.

Activación de sonidos para características

Puedes configurar si se reproduce un sonido al usar ciertas características, como pulsar en elementos en pantalla, usar el teclado numérico o recibir notificaciones de tarjeta SD.

1. Presiona > y pulsa en > **Sonido**.
2. Pulsa en **Selección audible** o en **Sonidos de bloqueo de pantalla** para activar la característica (colocando una marca de verificación en la opción).
   - **Selección audible**: se reproduce un sonido cuando se realiza cualquier selección en pantalla.
   - **Sonidos de bloqueo de pantalla**: se reproduce un sonido cuando se desbloquea la pantalla.

Ajuste de la configuración de volumen

Ajusta la configuración de volumen del dispositivo y de la reproducción de medios para adaptarla a tus necesidades y entorno.

1. Presiona > y pulsa en > **Sonido** > **Volumen**.
2. Pulsa en **Tono de llamada**, **Medios** o **Alarma**.

Nota: En forma predeterminada, el campo **Utilizar el volumen de las llamadas entrantes para las notificaciones** está activo. En este caso, el control deslizante **Notificación** no está disponible hasta que el campo se inhabilite.

3. Toca y arrastra el control deslizante en pantalla, ajusta el nivel de volumen y pulsa en **Aceptar**.

Consejo: Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera (o el volumen del auricular durante una llamada) presionando el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Vibrar

Para establecer que el dispositivo vibre para llamadas entrantes y se silencie para notificaciones:

- Presiona el botón de volumen hacia abajo en el modo de espera hasta que veas en la pantalla.

Para establecer que el dispositivo vibre siempre para llamadas entrantes:

1. Presiona > y pulsa en > **Sonido** > **Vibrar**.
2. Pulsa en una característica para habilitarla. Una luz verde indica que la característica está habilitada.
   - **Siempre**: el dispositivo vibrará para todas las llamadas entrantes y notificaciones.
   - **Nunca**: el dispositivo utilizará sólo sonido para todas las notificaciones y alertas.
   - **Sólo en modo silencioso**: el dispositivo vibrará para notificaciones y alertas cuando el modo silencioso esté activo.
   - **Sólo cuando no esté en modo silencioso**: el dispositivo vibrará sólo para notificaciones y alertas cuando el modo silencioso no esté activo.

Para establecer que el dispositivo vibre mientras utilizas el teclado numérico:

1. Presiona > y pulsa en > **Sonido**.
2. Pulsa en **Respuesta táctil**. (Si ya has seleccionado la opción, al volver a pulsar en ella se deseleccionará.)

Modo silencioso

La opción Modo silencioso te permite silenciar todos los sonidos sin apagar el dispositivo (excepto para el volumen de los medios).

Para establecer el dispositivo en el modo silencioso:

1. Presiona > y pulsa en > **Sonido**.

2. Pulsa en **Modo silencioso**. Esta opción silencia todo el audio del dispositivo excepto para medios y alarmas. (Si ya has seleccionado la opción, al pulsar en ella otra vez se deseleccionará.)

Para desactivar el modo silencioso:

- Presiona la tecla de volumen hacia arriba repetidas veces para seleccionar un nivel de volumen.

Configuración de la pantalla

Cambio del brillo

Puedes ajustar el brillo de la pantalla según el entorno donde te encuentres.

1. Presiona > y pulsa en > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Toca y arrastra el control deslizante **Brillo** hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el contraste de la pantalla y pulsa en **Aceptar**.

Nota: No está disponible cuando Brillo automático está habilitado.

Cambio de la orientación de la pantalla

Si bien la mayoría de las pantallas cambiarán de orientación cuando se gire el teléfono, es posible habilitar manualmente esta característica para cambiar la orientación para todas las pantallas cuando se detecte que se gira el dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Pantalla**.
2. Pulsa en **Rotar automáticamente**. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.
   - Borra la marca de verificación para inhabilitar este ajuste de orientación automática.

Animación de las ventanas

Esta característica proporciona transiciones animadas cuando se abren y se cierran ventanas en pantalla.

1. Presiona > y pulsa en > **Pantalla** > **Animación**.
2. Pulsa en **No hay animaciones**, **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones** para activar la característica.

Cambio de la duración de la luz de fondo

Selecciona por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que se presiona una tecla. Se trata del tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.

1. Presiona > y pulsa en > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla**.
2. Pulsa en un ajuste de tiempo (15 segundos a 10 minutos).

Nota: Los ajustes de larga duración de la luz de fondo de la pantalla reducen los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Cambio de la duración de la luz de fondo del teclado

Selecciona por cuánto tiempo el teclado permanecerá iluminado después de que se presiona una tecla. Se trata del tiempo de retraso antes de que la luz de fondo del teclado se apague automáticamente.

1. Presiona > y pulsa en > **Pantalla** > **Tiempo de espera del teclado**.
2. Pulsa en un ajuste de tiempo (3 segundos a Mismo que Tiempo de espera de la pantalla).

Nota: Los ajustes de larga duración de la luz de fondo del teclado reducen los tiempos de conversación y de espera de la batería.

Impulsar la luz de notificación

Puedes seleccionar si el indicador LED parpadeará repetidas veces o no cuando se reciba una notificación.

1. Presiona > y pulsa en > **Pantalla**.
2. Pulsa en **Impulsar la luz de notificación** para inhabilitar la característica eliminando la marca de verificación.

Cambio de la pantalla

Elige la imagen que verás en la pantalla de inicio (detrás de los accesos directos y widgets) mientras enciendas o apagues el dispositivo y cuando estés en el modo de espera.

1. Presiona > y pulsa en (**Fondo de pantalla**).
2. Pulsa en **Galería**, **Imágenes de fondo del ID**, **Fondos de pantalla animados** o **Fondos de pantalla**.
   - **Galería**: fotos tomadas con la cámara integrada o copiadas al dispositivo como fondos de pantalla.

Puedes recortar la imagen antes de establecerla como fondo de pantalla. Consulta "Asignación de una foto a una entrada" en la página 90 para aprender cómo recortar la imagen.

- **Imágenes de fondo del ID**: te permite elegir entre fondos de pantalla disponibles desde el paquete ID asignado en ese momento.
- **Fondos de pantalla animados**: proporciona una selección de fondos de pantalla animados de video precargados.
- **Fondos de pantalla**: proporciona una selección de imágenes de fondo de pantalla integradas.

3. Recorre las imágenes disponibles y pulsa en una selección para obtener una vista previa de la misma.
4. Pulsa en **Establecer fondo de pantalla** para asignar una imagen predefinida.

   – o bien –

   Pulsa en **Save** (Guardar) para asignar una imagen como fondo de pantalla.

Ajuste de la fecha y hora

El dispositivo obtiene la información de fecha y hora de la red. En situaciones en las que estés fuera de la cobertura de la red, es posible que tengas que ajustar estos valores.

1. Presiona > y pulsa en > **Fecha y hora**.
2. Pulsa en **Automático** para inhabilitar la característica eliminando la marca de verificación.

Nota: Cuando la opción Automático está habilitada, no puedes modificar los valores de fecha, zona horaria u hora.

3. Pulsa en **Establecer fecha**. Pulsa en + o en – para ajustar el mes, día y año. Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.
4. Pulsa en **Seleccionar zona horaria** y después selecciona una zona horaria en la lista en pantalla.
5. Pulsa en **Establecer la hora**. Pulsa en + o en – para ajustar la hora y el minuto. Pulsa en el icono **a.m.** o **p.m.** para cambiar el valor. Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.
6. Pulsa en **Usar formato de 24 horas** para alternar entre un formato de 12 horas y de 24 horas.
7. Pulsa en **Formato de fecha** para seleccionar cómo se muestra la información de fecha en el dispositivo. El formato de fecha seleccionado se aplica también a la fecha mostrada dentro del reloj de alarma.

Configuración del idioma

Para asignar el idioma predeterminado utilizado por el sistema operativo Android:

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma**.
2. Pulsa en **English** (Inglés) o en **Español**. Todos los menús se actualizarán con el nuevo idioma.

Configuración de ubicación

La característica de ubicación del dispositivo permite que la red detecte tu ubicación, para que se utilice con servicios basados en la ubicación. Si desactivas dicha característica, tu ubicación quedará oculta a todos, salvo al servicio 911.

Nota: Cuando la característica Ubicación está activada, la red puede detectar tu ubicación mediante la tecnología GPS, simplificando el uso de algunos servicios y aplicaciones. Al desactivar dicha característica quedará inhabilitada la función de ubicación mediante GPS para todos los propósitos salvo el servicio 911; sin embargo, el sitio celular que transmite la llamada aún podrá identificar tu ubicación general. Ninguna aplicación o servicio podrá usar tu ubicación sin tu permiso o una solicitud hecha por ti. El servicio 911 ampliado mediante GPS no está disponible en todas las áreas.

Para habilitar la característica de ubicación GPS del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Utilizar satélites de GPS**. Una marca de verificación indica que la característica de ubicación GPS está habilitada.

Para habilitar la característica de ubicación utilizando redes inalámbricas:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Utilizar redes inalámbricas**. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.
   - Este servicio utiliza redes inalámbricas disponibles para localizar exactamente tu ubicación dentro ciertas aplicaciones, como Google Maps (página 170).
3. Pulsa en **Acepto**. Habilitar esta característica permite que Google recolecte datos de ubicación anónimos, independientemente de si cualquier aplicación de ubicación u otra característica relacionada está activa o en uso.
   - Pulsa en **Utilizar redes inalámbricas** > **No acepto** para inhabilitar la recolección de datos. Esta característica, cuando está habilitada, puede utilizar más recursos y hacer que el desempeño sea más lento.

Desarrollo de Android

Las características de desarrollo de Android se utilizan para propósitos de desarrollo solamente.

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Desarrollo**.
   - **Depuración de USB**: se utiliza para propósitos de desarrollo. Cuando esta característica está activada, permite que las herramientas de depuración en una computadora se comuniquen con este dispositivo a través de una conexión USB.
   - **Permanecer activo**: se utiliza para propósitos de desarrollo. Cuando esta característica está activada, la pantalla no se atenúa o bloquea mientras el teléfono se está cargando.
   - **Permitir ubicación de prueba**: los desarrolladores utilizan esta característica para probar una aplicación de GPS. Esta característica permite que el teléfono simule las coordenadas para una ubicación específica.

Sincronización de cuentas

El dispositivo proporciona la capacidad de sincronizar datos procedentes de varias fuentes o sitios diferentes. Estas cuentas pueden ser de Google, un servidor Exchange de correo electrónico corporativo y otros sitios sociales como Facebook y Twitter.

Las cuentas corporativas y de Google proporcionan la capacidad de sincronizar eventos de calendario y contactos.

Para habilitar la característica de sincronización automática:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en **Sincronización automática**. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.
   - Esta característica habilita la sincronización de datos entre el dispositivo y sitios o servidores externos.
   - Los dos componentes principales son contactos y eventos de calendario. Antes de que estos componentes se puedan sincronizar, se deben añadir a la lista de cuentas administradas para el desarrollo de Android.

Sincronización de tu cuenta de Google

En forma predeterminada, no hay cuentas administradas por el dispositivo. Éstas deben añadirse manualmente.

Para añadir una cuenta de Google existente:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en **Agregar cuenta** > **Google**.
3. Haz clic en **Siguiente** > **Iniciar sesión**.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, toca **Crear** y sigue las indicaciones para crear tu nueva cuenta.

4. Toca los campos **Nombre de usuario** (@gmail.com) y **Contraseña** e introduce tu información. Consulta "Introducción de texto con el teclado en pantalla" en la página 46 o "Introducción de texto usando el teclado QWERTY" en la página 49.
5. Pulsa en **Iniciar sesión**. El dispositivo se comunicará con los servidores de Google para confirmar tu información. Tu cuenta de Gmail aparecerá en el área **Administrar cuentas** de la pantalla.
   - Cualquier cambio o actualización a tu cuenta de Gmail se actualizará automáticamente en el dispositivo.

Para configurar los ajustes de administración de Google:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de Google para que aparezca la pantalla de configuración de sincronización de la cuenta.
3. Pulsa en los parámetros que deseas sincronizar (**Sincronización de libros**, **Sincronización de contactos**, **Sincronización de Gmail**, **Sincronización del calendario**). Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.
4. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Sincronización de tu cuenta de Exchange

En forma predeterminada, no hay cuentas de Exchange administradas por el dispositivo. Éstas deben añadirse manualmente.

Nota: Una vez que se crea una cuenta de Exchange, se añade automáticamente como una cuenta administrada.

Para añadir una nueva cuenta de Exchange:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.

2. Pulsa en **Agregar cuenta** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Sigue las indicaciones para configurar tu cuenta de correo electrónico de Exchange. Consulta “Correo electrónico de Exchange (Outlook)” en la página 158.
   - Los cambios o actualizaciones a tu cuenta de Exchange se actualizarán automáticamente en el dispositivo.

Para establecer la configuración de administración de la cuenta corporativa:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta corporativa para que aparezca la configuración de sincronización de la cuenta.
3. Pulsa en los parámetros que deseas sincronizar.
   - **Ajustes de cuenta**: te permite configurar lo siguiente:
     - **Nombre de la cuenta**: muestra el nombre utilizado por el dispositivo para controlar la cuenta.
     - **Su nombre**: muestra el nombre utilizado en el campo De de tus correos electrónicos salientes.
     - **Cantidad para sincronizar**: te permite asignar el rango de sincronización para tus correos electrónicos entrantes y salientes entre tu dispositivo y el servidor Exchange externo. Elige la cantidad de días de correos electrónicos que el dispositivo y el servidor deben sincronizar. Elige entre: **1 día**, **3 días**, **1 semana**, **2 semanas**, **1 mes** o **Todo el correo**.
     - **Cuenta predeterminada**: te permite asignar esta cuenta como la predeterminada utilizada al enviar nuevos correos electrónicos.
     - **Configuración cuando esté fuera de la oficina**: te permite configurar tus notificaciones de fuera de la oficina.
     - **Papelera de servidor vacía**: te permite vaciar la papelera de su cuenta de correo electrónico en forma remota.
     - **Programa de sincronización**: te permite configurar el programa de sincronización de correo electrónico.
     - **Tamaño de correo**: te permite configurar el tamaño de correo electrónico entrante permitido para que pase automáticamente al dispositivo sin interacción del usuario. Los correos electrónicos más grandes tendrán que recuperarse manualmente.
     - **Notificaciones por correo electrónico**: permite que el dispositivo muestre un icono en la barra de estado cuando se reciben nuevos correos electrónicos.

- **Seleccionar tono**: te permite asignar un tono de llamada que sonará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
- **Vibrar**: te permite asignar una vibración que se activará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
- **Ajustes del servidor entrante**: proporciona acceso a los campos de dominio, de contraseña y de parámetro del servidor Exchange.
- **Sincronizar contactos**: sincroniza los contactos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.
- **Sincronizar calendario**: sincroniza las entradas de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.
- **Período para sincronizar el calendario**: te permite asignar un período para que el dispositivo sincronice los eventos de calendario.
- **Añadir firma**: activa la característica de firma en los correos electrónicos.
- **Firma**: te permite crear una firma de correo electrónico saliente que se adjuntará a nuevos correos electrónicos que se envíen desde el dispositivo.

4. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Para obtener información de correo electrónico de trabajo o corporativo más detallada, consulta “Correo electrónico de Exchange (Outlook)” en la página 158. Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario corporativo, consulta “Sincronización de eventos de calendario a través de Microsoft Exchange ActiveSync” en la página 92.

Configuración de búsqueda

Puedes usar las preferencias de búsqueda del Replenish para configurar algunos aspectos de la búsqueda en la web con Google (por ejemplo, si se ofrecen sugerencias debajo del cuadro de búsqueda rápida a medida que se introduce texto) y las características telefónicas que desees incluir en las búsquedas.

Configuración de los ajustes de búsqueda

1. Presiona > y pulsa en .
2. Presiona y pulsa en **Configuración de búsqueda**.

Configuración de mensajería

Con las capacidades avanzadas de mensajería del dispositivo, puedes enviar y recibir muchos tipos diferentes de mensajes de texto sin realizar una llamada de voz. (Para obtener más información, consulta “Mensajería de texto (SMS)” en la página 131.)

La configuración de mensajería te permite decidir cómo quieres ser notificado cuando lleguen mensajes nuevos, crear una firma con cada mensaje enviado y crear tus propios mensajes preestablecidos.

Visualización de notificaciones de mensajes recibidos

Cuando recibes un mensaje, el dispositivo te notifica mediante un icono en el área de notificaciones de la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.

- indica que se recibió un nuevo mensaje de texto o MMS.

1. Presiona > > **Más** > **Notificaciones**.

   – o bien –

   Toca sin soltar la barra de estado, después desliza el dedo hacia abajo por la pantalla. Consulta “Uso del panel Notificaciones” en la página 38.

2. Pulsa en la entrada de un mensaje para abrir la aplicación de mensajería.

Eliminación de mensajes de texto antiguos

Elimina mensajes que hayas leído cuando quieras, o configura el dispositivo para que se encargue de eliminarlos automáticamente. Una conversación es una serie de mensajes de texto entre dos personas. Una conversación individual ocurre entre dos personas; cuando se seleccionan todas las conversaciones, se eligen tus mensajes de texto almacenados que intercambiaste con todos los contactos anteriores.

Para eliminar una conversación de mensajes específica:

1. Presiona y pulsa en .
2. Selecciona una conversación de mensajes.
3. Presiona y pulsa en **Eliminar cadena**.

Para eliminar todos los mensajes almacenados:

1. Presiona y pulsa en .
2. Presiona y pulsa en **Eliminar artículos**.

Configuración de llamada

El dispositivo te permite configurar ajustes de llamada tales como el uso de la marcación de código con el signo de más, otras opciones de marcación internacional y la configuración de TTY.

Activación de la marcación de código con el signo más

La marcación de código con el signo más te permite configurar el teléfono para que marque automáticamente el código de acceso internacional para tu ubicación cuando toques sin soltar 0 +.
Consulta “Marcación de código con el signo más (+)” en la página 46.

1. Presiona > y pulsa en > **Configuración de llamada**.
2. Pulsa en **Marcación en América del Norte** para activar la característica (una marca de verificación aparecerá en el campo adyacente).

Cambio del código de marcación internacional

En forma predeterminada, el prefijo (código) de marcación internacional está establecido en 011. Este código no se puede cambiar hasta que la característica se inhabilite temporalmente. Una vez inhabilitada la característica, el campo se activa y se puede modificar.

1. Presiona > y pulsa en > **Configuración de llamada**.
2. Pulsa en **Marcación en América del Norte** para desactivar la característica. Se habilitará el campo **Marcación internacional**.
3. Pulsa en **Marcación internacional**.
4. Pulsa en el campo de introducción y presiona **Del** <tecla> en el teclado QWERTY para eliminar el prefijo actual.
5. Introduce un nuevo valor y pulsa en **Aceptar**.
6. Pulsa en **Marcación en América del Norte** para volver a activar la característica. Se inhabilitará el campo **Marcación internacional**.

Modo de avión

El modo de avión te permite usar muchas de las características del dispositivo, tales como Games (Juegos), Memo (Notas) y Música, cuando estés en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido realizar o recibir llamadas de voz o datos. Cuando el dispositivo está en el modo de avión, no puede enviar o recibir llamadas ni tener acceso a información en línea.

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Pulsa en **Modo de avión** para colocar una marca de verificación en el campo adyacente.

Mientras esté activo el modo de avión, en la barra de estado aparecerá .

Para desactivar el modo de avión:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Pulsa en **Modo de avión** para quitar la marca de verificación.

   – o bien –
3. Mantén presionada la tecla de encendido hasta que aparezca el menú Opciones de teléfono, después pulsa en **Modo avión**.

TTY

Un dispositivo TTY (también llamado TDD o teléfono de texto) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

El dispositivo es compatible con determinados dispositivos TTY. Ponte en contacto con el fabricante del dispositivo TTY para asegurarte de que sea compatible con los teléfonos móviles digitales. El dispositivo y el teletipo (TTY) se conectan mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono.

Si el dispositivo TTY no incluía el cable especial, comunícate con el fabricante del dispositivo para comprar el cable de conexión.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Presiona > y pulsa en > **Configuración de llamada** > **TTY**.
2. Toca **TTY desactivado** para desactivar el modo TTY.

   – o bien –

   Toca cualquiera de las siguientes características para habilitarla:

   - **TTY completo, TTY HCO** o **TTY VCO**.

Nota: Mientras el dispositivo se encuentre en el modo TTY, mostrará el icono de acceso TTY.

Si está habilitado el modo TTY, la calidad del audio de los dispositivos que no sean del tipo TTY conectados al conector para auriculares podría quedar deteriorada.

ADVERTENCIA: **Llamadas de emergencia al 911**

Boost recomienda que los usuarios de TTY utilicen otros medios para realizar llamadas de emergencia, incluyendo el servicio de retransmisión de telecomunicaciones (TRS), el servicio celular analógico y las comunicaciones por línea terrestre. Es posible que las llamadas TTY inalámbricas al 911 queden alteradas al ser recibidas por los puntos individuales de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), haciendo que algunas de las comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el software en uso por los PSAP. Se ha notificado el problema a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) y tanto la industria inalámbrica como la comunidad PSAP están tratando de solucionarlo.

Para acceder al servicio de retransmisión de telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés) para obtener ayuda con las llamadas TTY:

► Marca 7 Z 1 W 1 W para comunicarte con un operador.

Configuración de seguridad

Desbloqueo de instalaciones desconocidas

Puede haber casos en los que optas por instalar aplicaciones o paquetes desde fuentes que no sean del Android Market.

Antes de instalar dichas aplicaciones, debes permitir la instalación de "aplicaciones no de Android Market".

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones**.
2. Pulsa en **Fuentes desconocidas** para habilitar la característica. (Si aparece una marca de verificación verde a la derecha de la característica, ya está habilitada.)

3. Pulsa en **Aceptar** para reconocer que eres el único responsable por cualquier daño a tu teléfono o pérdida de datos que resulte del uso de estas aplicaciones.

Acceso al menú de seguridad

Todos los ajustes de configuración de seguridad del dispositivo están disponibles a través del menú de seguridad. Puedes asegurar los datos y limitar el acceso al teléfono obligando que se introduzca un patrón de desbloqueo de la pantalla cada vez que el dispositivo se encienda o salga del modo inactivo (cuando la pantalla se apaga).

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Configurar bloqueo de pantalla** para configurar el método con el que desea desbloquear el teléfono. Selecciona una de las siguientes opciones:
   - **Ninguno**: para inhabilitar la característica de desbloqueo de la pantalla.
   - **Patrón**: para crear un patrón dinámico desplazando el dedo en direcciones específicas por la pantalla.
   - **PIN**: para utilizar un código PIN numérico de 4 dígitos (hasta 16 caracteres).
   - **Contraseña**: para utilizar una contraseña alfanumérica de 4 dígitos (hasta 16 caracteres).

Característica de bloqueo del dispositivo

Bloqueo del dispositivo

Cuando tu dispositivo está bloqueado, sólo puedes recibir llamadas entrantes o realizar llamadas al 911.

- Presiona . Bloquear la pantalla evita que se activen funciones telefónicas cuando se toque accidentalmente la pantalla.

Desbloqueo del dispositivo

1. Presiona para activar el dispositivo.
2. Toca y arrastra el icono de desbloqueo hacia la derecha.

Característica de patrón de desbloqueo del dispositivo

Puedes aumentar la seguridad del dispositivo creando un patrón de desbloqueo de la pantalla (está inhabilitado en forma predeterminada). Cuando está habilitado, es necesario dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla para desbloquear y obtener de nuevo acceso al dispositivo.

Creación de un patrón de desbloqueo

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Recorre la lista hacia abajo y pulsa en **Configurar bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3. Lee la información en la pantalla y después pulsa en **Siguiente**.
4. Revisa el tutorial en pantalla sobre la creación del patrón y después pulsa en **Siguiente**.

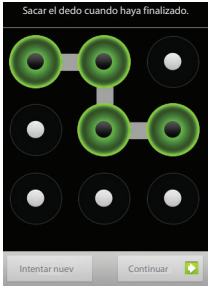

5. Dibuja el patrón tocando el primer punto en la pantalla; después, **sin levantar el dedo de la pantalla**, arrastra el dedo sobre puntos adyacentes hasta que la línea de trazo gris se superponga a cada punto y éstos se resalten con un círculo verde.

> *Importante:* Deberás deslizar el dedo en la pantalla para crear el patrón; no tienes que tocar puntos individuales. Si te equivocas o no se selecciona correctamente un punto, aparecerá un círculo rojo.

6. Cuando hayas conectado por lo menos cuatro puntos en una dirección vertical, horizontal o diagonal, levanta el dedo de la pantalla y pulsa en **Continuar** para grabar el patrón.
7. Para confirmar el nuevo patrón, vuelve a dibujarlo y después pulsa en **Confirmar**.

Una vez habilitada la característica, pasan a estar disponibles opciones de patrón de desbloqueo adicionales en la lista del menú **Seguridad y ubicación**.

Configuración de los ajustes del patrón de desbloqueo

Para quitar el patrón de desbloqueo de la pantalla de bloqueo:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.

2. Quita la marca de verificación junto al campo **Utilizar un patrón visible**.
   - Cuando se quita esta marca de verificación, se evita que el patrón de desbloqueo se visualice en la pantalla de desbloqueo.

Qué hacer en caso de olvidar el patrón:

Si no consigues dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla después de cinco intentos, se te indicará que esperes 30 segundos antes de volver a intentarlo.

► Si has olvidado tu patrón de desbloqueo de la pantalla, pulsa en **¿Olvidaste el patrón?**.
   - Inicia sesión en tu cuenta de Google usando el nombre y contraseña de la misma y crea un nuevo patrón de desbloqueo de la pantalla antes de acceder de nuevo a la pantalla de inicio.

Cambio del patrón de desbloqueo

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación** > **Cambiar bloqueo de la pantalla**.
2. Dibuja el patrón actual en la pantalla.
3. Dibuja un nuevo patrón.

Realización de llamadas en el modo de bloqueo

Cuando tu dispositivo está bloqueado, sólo puedes recibir llamadas entrantes o realizar llamadas al 911.

1. Presiona para que aparezca la pantalla de bloqueo.

Nota: Se aplica el patrón de desbloqueo si el ajuste **Require Pattern** (Requerir patrón) está habilitado.

2. Pulsa en **Llamada de emergencia** para que aparezca el marcador de emergencia y puedas realizar tu llamada de emergencia.
   - Dibuja tu patrón de desbloqueo para obtener acceso de nuevo al marcador completo y desbloquear el dispositivo.

Uso de un código PIN

Creación de códigos PIN para desbloquear la pantalla

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Recorre la lista de menú hacia abajo y pulsa en **Configurar bloqueo de pantalla** > **PIN**.

3. Utiliza el teclado en pantalla para introducir un código PIN numérico y pulsa en **Continuar**.
4. Pulsa en el campo de **PIN** y vuelve a introducir la misma secuencia numérica, después pulsa en **Aceptar**.

Para cambiar tu código PIN:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Recorre la lista de menú hacia abajo y pulsa en **Cambiar bloqueo de la pantalla**.
3. Utiliza el teclado en pantalla para introducir tu código PIN numérico actual y pulsa en **Continuar**.
4. Utiliza el teclado en pantalla para introducir un nuevo código PIN numérico y pulsa en **Continuar**.
5. Vuelve a introducir la misma secuencia numérica y pulsa en **Aceptar**.

Uso de una contraseña

Creación de una contraseña para desbloquear la pantalla

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Recorre la lista de menú hacia abajo y pulsa en **Configurar bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
3. Utiliza el teclado en pantalla para introducir una contraseña alfanumérica y pulsa en **Continuar**.
4. Vuelve a introducir la misma secuencia alfanumérica y pulsa en **Aceptar**.

Para cambiar tu contraseña:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Recorre la lista de menú hacia abajo y pulsa en **Cambiar bloqueo de la pantalla**.
3. Utiliza el teclado en pantalla para introducir tu contraseña alfanumérica actual y pulsa en **Continuar**.
4. Vuelve a introducir la misma secuencia alfanumérica y pulsa en **Aceptar**.

Uso de contraseñas visibles

Cuando esta característica está habilitada, te permite ver el texto que introduces en un campo de contraseña a medida que lo escribes. En muchos casos, otras aplicaciones insertan un asterisco (*) a medida que escribes. Esto puede generar confusión y causar problemas. ¿Qué ocurre si te equivocas al escribir la contraseña o en el uso de mayúsculas/minúsculas? Cuando está habilitada, puedes ver lo que escribes. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.

Para inhabilitar las contraseñas visibles:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Contraseñas visibles** (para quitar la marca de verificación de la opción).

Inhabilitación de la configuración de bloqueo de la pantalla

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Cambiar bloqueo de la pantalla**.
3. Toca **Ninguno**. Se borrará toda la configuración de bloqueo de la pantalla

Administración del dispositivo

Activar esta característica permite que Google administre el dispositivo de una manera parecida a los ajustes de seguridad de TI en una computadora corporativa. Esta característica es útil en el caso de que se te pierda el dispositivo o te lo roben.

Sería posible “desactivar” o “restringir” (mediante administración) el dispositivo desde una ubicación remota.

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Seleccionar los administradores del dispositivo**.
3. Selecciona un administrador del dispositivo y sigue las indicaciones.

Almacenamiento de la credencial

Esta opción permite que ciertas aplicaciones accedan a certificados seguros y a otras credenciales. Los certificados y credenciales pueden instalarse en la tarjeta SD y protegerse mediante contraseña.

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.

Nota: La primera que utilices esta característica, deberás establecer una contraseña para las credenciales. Una vez creada la contraseña, este campo se utiliza con el fin de cambiar la contraseña para las credenciales.

2. Pulsa en **Usar credenciales seguras**.
3. Pulsa en **Instalar de la tarjeta SD** para instalar certificados cifrados desde la tarjeta de memoria.
4. Pulsa en **Establecer contraseña** para establecer una contraseña para el almacenamiento de credenciales.
5. Toca **Borrar almacenamiento** para borrar todo el contenido del almacenamiento (memoria de tarjeta SD) y restablecer la contraseña para las credenciales.

Administración de la memoria disponible

Puedes administrar la información y configuración relacionadas con la tarjeta microSD y la memoria de almacenamiento integrada del dispositivo. La memoria disponible del dispositivo que proporcionan estas dos ubicaciones se llama **Almacenamiento interno del teléfono**.

Para ver la memoria disponible total del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Espacio de almacenamiento**.
2. Revisa las dos secciones de memoria para información sobre el espacio disponible.
   - **Tarjeta SD**: muestra la información de memoria específica a una tarjeta microSD instalada en forma interna. Se puede modificar esta cantidad de espacio cambiando la tarjeta microSD actual.
   - **Almacenamiento interno**: muestra la información de memoria específica a la memoria integrada del dispositivo. No se puede modificar esta cantidad de memoria porque forma parte del hardware del dispositivo.

Para ver la información de almacenamiento de la tarjeta microSD:

1. Presiona > y pulsa en > **Espacio de almacenamiento**.
2. Localiza la sección **Tarjeta SD**.
3. Revisa los campos **Espacio total** y **Espacio disponible**:
   - **Espacio total**: indica el tamaño total de la tarjeta microSD actualmente instalada. Esto incluye información de espacio tanto disponible como utilizado.

Nota: No toda la tarjeta microSD está registrada en el espacio disponible ya que no se lee un pequeño porcentaje del almacenamiento.

- **Espacio disponible**: indica sólo la cantidad de espacio de memoria libre restante en la tarjeta microSD.

Para ver la información de almacenamiento del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Espacio de almacenamiento**.
2. Localiza la sección **Almacenamiento interno**.

Administración de servicios en ejecución

Este servicio es un método eficiente para administrar el consumo de energía y los recursos de procesador/memoria. Los procesos se pueden detener hasta que se reinicie el dispositivo.

Para detener un servicio actualmente en ejecución:

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Servicios en ejecución**.
2. Pulsa en una entrada de proceso en la pantalla.
3. Lee el cuadro de diálogo **Stop system service?** (¿Detener servicio del sistema) y toca **Detener**.

Nota: Los procesos detenidos se reinician cuando se reinicia (se apaga y se vuelve a encender) el dispositivo.

También se dispone de aplicaciones de administración de tareas de terceros proveedores en Google Marketplace.

Uso del almacenamiento

Este servicio es un método eficiente para administrar el consumo de energía y los recursos de procesador/memoria. Los procesos se pueden detener hasta que se reinicie el dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Uso del almacenamiento**.
2. Pulsa en una aplicación para ver el uso del almacenamiento.
3. Pulsa en una de las siguientes opciones:
   - **Forzar la detención**: para detener la ejecución de la aplicación hasta que se reinicie el dispositivo.
   - **Borrar datos**: para eliminar ajustes de configuración de aplicación y otros datos.
   - **Mover a la tarjeta SD**: para cambiar el lugar donde se almacena la aplicación.

- **Borrar memoria caché**: borra la memoria caché.
- **Borrar configuraciones predeterminadas**: si la aplicación está configurada para iniciar ciertos tipos de archivos.
- **Permisos**: en esta área se muestra información acerca del dispositivo y los datos a los que tiene acceso la aplicación.

Uso de la batería

Este servicio es un método eficiente para administrar el consumo de energía y los recursos de procesador/memoria. Los procesos se pueden detener hasta que se reinicie el dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Uso de la batería**.

   Aparecerá una lista de aplicaciones que utilizaron energía de la batería desde la última vez que se cargó el dispositivo.
2. Pulsa en el gráfico para que se muestren detalles sobre cuándo la radio, la pantalla y otras características del dispositivo utilizaron energía de la batería.
3. Pulsa en una aplicación para ver detalles acerca del consumo de energía.

Borrado del contenido del dispositivo

Utiliza el menú Administrar aplicaciones para borrar rápidamente contenido y desinstalar aplicaciones de terceros proveedores almacenadas en el dispositivo.

Para borrar el caché de una aplicación:

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Presiona y pulsa en **Ordenar por tamaño** para que la lista **Administrar aplicaciones** actual se muestre según la cantidad de memoria o caché en uso.
3. Pulsa en la aplicación cuyo caché deseas eliminar.
4. Desde la pantalla de información de la aplicación, pulsa en **Borrar datos** y/o **Borrar configuraciones predeterminadas**.

Para desinstalar aplicaciones de terceros proveedores:

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.

Importante: Sólo se pueden desinstalar aplicaciones de terceros proveedores. Las aplicaciones preinstaladas en el dispositivo no se pueden quitar.

2. Pulsa en la aplicación de un tercero proveedor y, desde la pantalla de **información de la aplicación**, pulsa en **Desinstalar**.

Restablecimiento del dispositivo

Restablecer el dispositivo restaura todos los valores predeterminados de fábrica, incluyendo los tipos de timbre y la configuración de pantalla. Se eliminan todos los datos, incluyendo aplicaciones descargadas.

> *Importante:* Haz copias de seguridad de tus datos importantes antes de realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Privacidad** > **Restablecer datos de fábrica**. (Aparecerá una exención de responsabilidad.)
2. Pulsa en la casilla de verificación **Erase SD card** (Borrar tarjeta SD) para borrar todos los datos en la tarjeta SD del teléfono, como música o fotos.
3. Lee la exención de responsabilidad y pulsa en **Restablecer el teléfono**.
4. Si estás seguro que deseas restaurar todas las configuraciones de fábrica, pulsa en **Borrar todo**.

Lanzamiento rápido

Te permite configurar accesos directos de teclado que inicien aplicaciones asignadas.

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones**.
2. Pulsa en **Lanzamiento rápido** para activar la característica.
3. En la lista, pulsa en una letra en pantalla.
4. Selecciona una aplicación disponible. Esto cambiará la tecla de acceso rápido seleccionada para iniciar la nueva aplicación.

2C. Registro de llamadas

- Visualización del registro de llamadas (página 78)
- Opciones del registro de llamadas (página 80)
- Comprobación de una llamada perdida (página 81)
- Realización de una llamada desde el registro de llamadas (página 81)
- Cómo guardar un número desde el registro de llamadas (página 82)
- Modificación de un número desde el registro de llamadas (página 82)
- Edición de un número desde el registro de llamadas (página 83)
- Borrado del registro de llamadas (página 83)

Visualización del registro de llamadas

El registro de llamadas (historial) es una lista de los números telefónicos (o entradas de contactos) correspondientes a las llamadas realizadas, aceptadas o perdidas. El registro de llamadas agiliza la remarcación de un número. Se actualiza continuamente a medida que el dispositivo añade automáticamente nuevos números al comienzo de la lista y elimina las entradas más antiguas del final de la lista.

Para acceder a estas notificaciones de llamada:

► Toca sin soltar la barra de estado, después desliza el dedo hacia abajo por la pantalla.

– o bien –

Presiona > y pulsa en **Más** > **Notificaciones**.

En el área de notificaciones de la pantalla de inicio (parte superior izquierda) aparecen notificaciones telefónicas, el estado o alertas, como:

	Llamada en curso: indica que hay una llamada actualmente activa y en curso.
	Llamada perdida: indica que se perdió una llamada entrante.

En la pantalla Llamadas, cada entrada incluye el número telefónico (si está disponible) y el nombre de la entrada en los contactos (si el número está en los contactos).

	Marcada: indica todas las llamadas realizadas desde tu dispositivo.
	Recibida: indica cualquier llamada recibida y contestada.
	Perdida: indica cualquier llamada perdida. Estas llamadas se dirigen a tu correo de voz.

Para acceder al registro de llamadas:

1. Presiona y pulsa en > Llamadas.
2. Pulsa en una entrada para ver las opciones disponibles.

Nota: En el registro de llamadas sólo se registran las llamadas que ocurren mientras el dispositivo está encendido. Si recibes una llamada mientras el dispositivo está apagado, ésta no se incluirá en el historial.

Opciones del registro de llamadas

Esta lista brinda fácil acceso a una entrada para volver a marcar su número, o también puedes elegir acceder a dos tipos de listas de entradas en el historial en función de cómo se tocan las entradas.

- Resalta una entrada en la lista y presiona para volver a marcar rápidamente la entrada seleccionada. Consulta “Realización de una llamada desde el registro de llamadas” en la página 81.

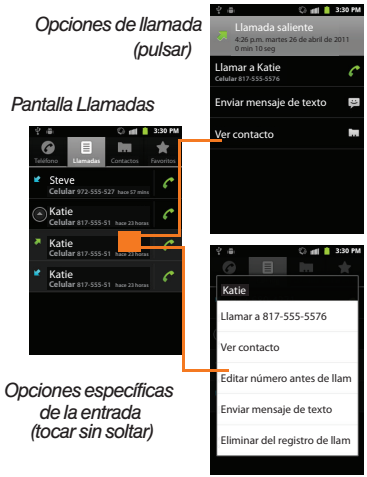

- Resalta el nombre o número de una entrada en los contactos para que aparezca la pantalla de **opciones de llamada**:
  - **Llamar a**: te permite volver a marcar la entrada por nombre o número.

- **Enviar mensaje de texto**: te permite crear un nuevo mensaje de texto dirigido a la entrada seleccionada.
- **Agregar a contactos**: te permite guardar el número si aún no está en los contactos. (Consulta “Cómo guardar un número desde el registro de llamadas” en la página 82.)
- **Ver contacto**: para ver la información del contacto desde el registro de llamadas.

- Toca sin soltar una entrada para que aparezca el menú contextual **específico de la entrada**:
  - **Llamar a [número]**: para volver a marcar el número telefónico actual. (Consulta “Cómo guardar un número desde el registro de llamadas” en la página 82.)
  - **Editar número antes de llamar**: te permite realizar cambios al número telefónico actual antes de volver a marcarlo. Consulta “Modificación de un número desde el registro de llamadas” en la página 82.
  - **Enviar mensaje de texto**: te permite crear un nuevo mensaje de texto dirigido a la entrada seleccionada.
  - **Agregar a contactos**: te permite guardar el número si aún no está en los contactos. (Consulta “Cómo guardar un número desde el registro de llamadas” en la página 82.)
  - **Eliminar del registro de llamadas**: para eliminar la entrada de lista Llamadas.

Comprobación de una llamada perdida

1. Localiza en el área de notificaciones de la barra de estado.
2. Toca sin soltar la barra de estado, después desliza el dedo hacia abajo por la pantalla.
3. Pulsa en la entrada Llamada perdida para abrir la pantalla Llamadas.
4. Pulsa en una entrada en la lista. Consulta “Marcación de código con el signo más (+)” en la página 46.

Realización de una llamada desde el registro de llamadas

1. Presiona y pulsa en >

.
2. Pulsa en junto a la entrada deseada.

– o bien –

Toca sin soltar en el nombre o número de una entrada en la lista, después pulsa en **Llamar a [número]**.

Nota: No puedes realizar llamadas desde el historial a entradas definidas como **Unknown** (Desconocida), **No ID** (Sin ID), **Restricted** (Restringida) o **Private Number** (Número privado).

Cómo guardar un número desde el registro de llamadas

El número de entradas de contactos que puedes almacenar en tu dispositivo sólo está limitado por el espacio disponible en la memoria. El dispositivo ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. El nombre de cada entrada puede contener un número ilimitado de caracteres.

1. Toca sin soltar una entrada > **Agregar a contactos** > **Crear nuevo contacto**.
2. Pulsa en los campos **Nombre** y **Apellido** para crear una nueva entrada en los contactos.
3. Pulsa en **Finalizado** para guardar la entrada.
4. Utiliza el teclado en pantalla o el teclado del teléfono.

Una vez que hayas guardado el número, el dispositivo mostrará la nueva entrada en los contactos en lugar del número anterior. (Consulta “Opciones de entradas en los contactos” en la página 88.)

Nota: No puedes guardar números telefónicos que ya estén en los contactos o desde llamadas identificadas como **Unknown** (Desconocida), **No ID** (Sin ID), **Restricted** (Restringida) o **Private Number** (Número privado).

Modificación de un número desde el registro de llamadas

Si necesitas realizar una llamada desde el registro de llamadas y tienes que modificar el número antes de marcar, puedes añadir el prefijo apropiado anteponiendo el número.

1. Presiona y pulsa en

.
2. Toca sin soltar una entrada para acceder al menú de opciones específicas de la entrada.
3. Pulsa en **Editar número antes de llamar**.
4. Edita el número usando el teclado telefónico en pantalla o elimina dígitos presionando

para borrar los números.
5. Una vez que hayas cambiado el número, pulsa en .
   - Para añadir el nuevo número a una entrada existente en los contactos, consulta “Edición de un número desde el registro de llamadas” en la página 83.

Edición de un número desde el registro de llamadas

Si necesitas realizar una llamada desde el registro de llamadas y tienes que modificar el número antes de marcar, puedes añadir el prefijo apropiado anteponiéndolo al número.

1. Presiona y pulsa en > .
2. Toca sin soltar una entrada y después selecciona **Editar número antes de llamar**.
3. Edita el número usando el teclado telefónico en pantalla o elimina dígitos presionando para borrar los números.

Borrado del registro de llamadas

Puedes eliminar una entrada individual o todas las entradas actuales de la lista Llamadas.

Para borrar una entrada individual de la lista Llamadas:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Toca sin soltar una entrada y pulsa en **Eliminar del registro de llamadas**.

Para borrar todas las entradas de la lista Llamadas:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y toca **Borrar registro de llamadas**.
3. Pulsa en **Aceptar**.

2D. Contactos

- Creación de una nueva entrada en los contactos (página 84)
- Cómo guardar un número telefónico (página 86)
- Confirmación de la sincronización de contactos (página 87)
- Opciones de menú de contactos (página 88)
- Opciones de entradas en los contactos (página 88)
- Edición de una entrada en los contactos (página 89)
- Adición de un número a una entrada en los contactos (página 89)
- Edición del número de una entrada en los contactos (página 90)
- Selección de un tipo de timbre para una entrada (página 90)
- Asignación de una foto a una entrada (página 90)
- Eliminación de entradas (página 91)
- Adición de entradas a tus favoritos (página 91)

Creación de una nueva entrada en los contactos

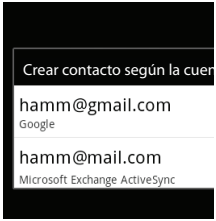

Si se han sincronizado con tu dispositivo cuentas de correo electrónico corporativo y de Google existentes, dichas cuentas estarán disponibles para tu dispositivo durante la creación de nuevas entradas. Las nuevas entradas en los contactos se pueden asignar o guardar en cuentas sincronizadas como **Google** o **Microsoft® Outlook®** (**Microsoft® Exchange ActiveSync**).

El dispositivo ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. El nombre de cada entrada puede contener un número ilimitado de caracteres. Puedes crear un contacto de **Google** o **servidor Microsoft® Exchange** (Microsoft® Outlook®).

ADVERTENCIA: Si el dispositivo se restablece alguna vez a sus parámetros predeterminados de fábrica, los contactos almacenados localmente se pueden perder.

- Los contactos **Google** se comparten con tu cuenta de Google existente y también se pueden importar a tu dispositivo una vez que hayas creado una cuenta de Google Mail.
- Los contactos del **servidor Exchange** son aquellos contactos que tienen como fin ser compartidos con un servidor Exchange o desde dentro de Microsoft® Outlook®.

Para añadir un contacto:

1. Presiona y pulsa en .
   – o bien –
   Presiona y pulsa en > **Contactos** ( ).
2. En la parte inferior de la pantalla, presiona > **Nuevo contacto**.

Acceso directo: Introduce el número telefónico desde el teclado numérico y presiona > **Agregar a contactos**. Prosigue con los pasos 4 y 5.

3. Pulsa en un tipo de destino (**Google** o **Corporate** [Corporativo]).

Nota: No verás la opción para seleccionar un destino a menos que hayas establecido anteriormente una cuenta de Google o **servidor Exchange** en el dispositivo.

4. Pulsa en los campos **Nombre** y **Apellido** e introduce un nombre para la nueva entrada. Consulta Introducción de texto con el teclado en pantalla (página 46) o Introducción de texto usando el teclado QWERTY (página 49).

Nota: En la fila de texto predictivo, puedes acelerar la selección de un nombre pulsando en la palabra.

5. Pulsa en el botón de etiqueta (a la izquierda del campo **Teléfono**) para seleccionar una categoría, como: **Casa**, **Celular**, **Trabajo**, **Fax laboral**, **Fax personal**, **Localizador**, **Otro**, **Personalizado** (para crear tu propio tipo de categoría único), **Callback** (Devolución de llamada), **Car** (Vehículo), **Empresa principal**, **ISDN**, **Main** (Principal), **Other Fax** (Otro fax), **Radio**, **Telex**, **TTY TDD**, **Work Mobile** (Celular laboral), **Work Pager** (Localizador laboral), **Asistente** o **MMS**.
6. Pulsa en un campo de número de teléfono e introduce un número telefónico.
   - Pulsa en ⊕ para introducir números telefónicos adicionales para la nueva entrada en los contactos.
   - Pulsa en ⊖ para quitar un número telefónico anteriormente introducido.
   - Pulsa en Del en el teclado QWERTY para quitar un número telefónico anteriormente introducido.

7. Introduce información adicional en estas categorías: **Correo electrónico**, **Dirección postal**, **Organización** o **Más** (Mensajería instantánea, Notas, Apodo, Sitio web o Llamada de Internet).
   - Utiliza el dedo para deslizar la página hacia arriba o hacia abajo y ver campos y categorías adicionales.
8. Pulsa en **Finalizado** para completar y almacenar la nueva entrada.

Después de guardar el número, el dispositivo mostrará la nueva entrada en la lista de contactos. (Consulta "Opciones de entradas en los contactos" en la página 88.)

Consejo: **ICE: In Case of Emergency (En una emergencia)** Para facilitar que el personal de emergencia identifique los contactos importantes, puedes indicar los contactos locales de emergencia con el rótulo "ICE" en la lista de contactos del dispositivo. Por ejemplo, si tu madre es tu contacto de emergencia principal, enumérala como "ICE–Mamá" en los contactos. Para enumerar más de un contacto de emergencia, utiliza "ICE1–___", "ICE2–___", etc.

Cómo guardar un número telefónico

Para guardar un número desde el teclado numérico:

1. Presiona y pulsa en .
2. Introduce un número telefónico usando el teclado numérico en pantalla o el teclado QWERTY.
3. Presiona y pulsa en **Agregar a contactos** > **Crear nuevo contacto**.
4. Pulsa en un tipo de destino (**Google** o **Microsoft Exchange ActiveSync**).
5. Pulsa en **Crear nuevo contacto** en la pantalla **Contactos**.

Nota: No verás la opción para seleccionar un destino a menos que hayas establecido anteriormente una cuenta de Google o servidor Microsoft® Exchange en el dispositivo.

6. Pulsa en los campos **Nombre** y **Apellido** e introduce un nombre para la nueva entrada. Consulta Introducción de texto con el teclado en pantalla (página 46) o Introducción de texto usando el teclado QWERTY (página 49).
7. Pulsa en el botón de etiqueta (a la izquierda del campo **Teléfono**) para seleccionar una categoría, como: **Casa**, **Celular**, **Trabajo**, **Fax laboral**, **Fax personal**, **Localizador**, **Otro**, **Personalizado** (para crear tu propio tipo de categoría único), **Callback** (Devolución de llamada), **Car** (Vehículo), **Empresa principal**, **ISDN**, **Main** (Principal), **Other Fax** (Otro fax), **Radio**, **Telex**, **TTY TDD**, **Work Mobile** (Celular laboral), **Work Pager** (Localizador laboral), **Asistente** o **MMS**.

8. Pulsa en un campo de número de teléfono e introduce un número telefónico.
9. Pulsa en **Finalizado** para completar y almacenar la nueva entrada.

Confirmación de la sincronización de contactos

Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite añadir y administrar un contacto nuevo o existente desde tus cuentas en línea o remotas a tu dispositivo. Antes de sincronizar, primero debes tener una cuenta de Google o servidor Exchange activa con entradas actuales en los contactos, y haber iniciado sesión en tu cuenta mediante el dispositivo.

Al realizar la sincronización, todas las entradas en los contactos (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con el Samsung Replenish™.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar cuentas administradas existentes, consulta “Sincronización de cuentas” en la página 61.

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta deseada para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Para sincronizar contactos de Gmail, pulsa en **Sincronización de contactos**. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.

   – o bien –

   Para sincronizar contactos corporativos, pulsa en **Sincronización de contactos**. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.

Nota: Los cambios que se realicen en cualquiera de los lados (contactos de Gmail o servidor Exchange/Microsoft® Outlook®) quedarán reflejados en el otro lado después del proceso de sincronización.

El proceso de actualizar la ficha Contactos puede tomar varios minutos. Si después de 10 a 20 minutos tu lista no se ha actualizado, repite los pasos 2 y 3.

4. En la ficha **Contactos** quedará reflejada cualquier información actualizada de los contactos.
   - Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el dispositivo se actualizará en tu lista de contactos de Gmail después de la sincronización.

Nota: Para sincronizar los contactos, es necesario que estés conectado a tus cuentas de Gmail y corporativa mediante el dispositivo.

Opciones de menú de contactos

1. Presiona y pulsa en .
2. Toca sin soltar una entrada y selecciona una opción de menú del contacto entre las disponibles:
   - **Ver contacto**: para ver la pantalla de información general del contacto.
   - **Llamar al contacto**: para llamar a un número disponible del contacto.
   - **Enviar texto al contacto**: para enviar un nuevo mensaje de texto al contacto.
   - **Agregar a favoritos**: para copiar la entrada actual en los contactos a la lista de la ficha Favoritos (página 91).
   - **Editar contacto**: para editar la entrada actualmente seleccionada en los contactos. (Consulta “Edición de una entrada en los contactos” en la página 89.)
   - **Eliminar contacto**: para borrar la entrada actualmente seleccionada en los contactos. (Consulta “Eliminación de entradas” en la página 91.)

Nota: Antes de usar la característica Bluetooth, ésta primero debe estar habilitada y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

Sólo la información de un contacto puede enviarse mediante Bluetooth. Ningún otro tipo de archivo (video, imagen o audio) puede enviarse usando Bluetooth.

Opciones de entradas en los contactos

Para mostrar una entrada en los contactos:

1. Presiona y pulsa en .
2. Toca en una entrada para que aparezca la pantalla de información general de la entrada en los contactos. Esa pantalla contiene el nombre, el historial, los números de contactos, el correo electrónico e información de contacto vinculado.
3. Presiona para que aparezca el menú contextual específico a la entrada.
4. Pulsa en una opción disponible:
   - **Editar contacto**: para acceder a la página de detalles de la entrada y comenzar a editar su información.

- **Compartir**: para enviar la información de la entrada actual en los contactos a un destinatario externo mediante:
  - **Bluetooth**: para transmitir el contacto a otro dispositivo compatible con Bluetooth.
  - **Correo** (electrónico): para adjuntar la tarjeta de contacto a un nuevo correo electrónico (Exchange o Internet) saliente.
  - **Gmail**: para adjuntar la tarjeta de contacto a un nuevo correo electrónico saliente basado en Internet.
- **Opciones**: para asignar un **Tono de llamada** específica al contacto y seleccionar si las **Llamadas entrantes** del contacto deberían enviarse directamente al correo de voz.
- **Eliminar contacto**: para quitar el contacto de la lista.

Nota: Antes de usar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

Edición de una entrada en los contactos

1. Desde la pantalla de información general del contacto, presiona y pulsa en **Editar contacto**. Pulsa en una opción para comenzar a editarla.
   - **[Icono de imagen]**: para asignar una foto a la entrada. Consulta "Asignación de una foto a una entrada" en la página 90.
   - **Nombre/Apellido**: para editar el nombre actual.
   - **Teléfono** para añadir o eliminar un número telefónico en la entrada. (Consulta "Adición de un número a una entrada en los contactos" en la página 89.)
   - **Correo electrónico**: para añadir o eliminar una dirección de correo electrónico.
   - **Dirección postal**: para añadir una dirección postal física.
   - **Organización**: para introducir información del negocio, como nombre de la organización.
   - **Más**: para añadir categorías adicionales como: **Mensajería instantánea**, **Notas**, **Apodo**, **Sitio web** o **Llamada de Internet**.
2. Pulsa en **Finalizado** para almacenar las actualizaciones.

Adición de un número a una entrada en los contactos

1. Desde la pantalla de información general del contacto, presiona y pulsa en **Editar contacto**.

2. Pulsa ⊕ en el campo **Teléfono** y utiliza el teclado numérico en pantalla para introducir el nuevo número.
3. Pulsa en **Finalizado** para actualizar la entrada existente en los contactos con el nuevo número.

Edición del número de una entrada en los contactos

1. Desde la pantalla de información general del contacto, presiona [Menú] y pulsa en **Editar contacto**.
2. Pulsa en un campo de número telefónico existente.

Nota: Toca sin soltar el campo **Teléfono** para activar el menú Editar texto.

3. Pulsa en [Del] para borrar un dígito a la vez.
4. Vuelve a introducir o edita el número usando el teclado numérico en pantalla.

Nota: Para ocultar el teclado o teclado numérico en pantalla, presiona [Atrás].

5. Pulsa en **Finalizado** para actualizar el número a una entrada existente en los contactos.

Selección de un tipo de timbre para una entrada

Puedes asignar un tipo de timbre a una entrada en los contactos para que puedas identificar a la persona que llama por el tipo de timbre. (Consulta “Tipos de timbres” en la página 54.)

1. Desde la pantalla de información general del contacto, presiona [Menú] y pulsa en **Opciones > Tono de llamada**.
2. Recorre los timbres disponibles. (Para escuchar la muestra de un timbre, resalta o pulsa en una entrada de timbre.)
3. Pulsa en **Aceptar** para guardar el nuevo tipo de timbre.

Asignación de una foto a una entrada

Asigna una foto para que se muestre cada vez que te llame un contacto determinado.

Asignación de una foto mediante el dispositivo:

1. Desde la pantalla de información general del contacto, presiona [Menú] y pulsa en **Editar contacto**.
2. Pulsa en la imagen para el contacto (arriba a la izquierda).

3. Pulsa en **Tomar foto** para tomar una nueva foto, o en **Seleccionar foto de la galería** para elegir una foto en la pantalla **Seleccionar**.
4. Toca y arrastra en los lados del recuadro delimitador amarillo para comenzar a recortar el área deseada, después pulsa en **Guardar** para asignar la foto seleccionada.

Aplicación de una foto desde tu cuenta de Gmail en línea:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Gmail y accede a tu página de contactos.
2. Selecciona la entrada en los contactos (con una marca de verificación) y haz clic en el área de imagen (**Change Picture** [Cambiar foto]).
3. Haz clic en **Browse** (Explorar) para localizar una copia local de la imagen.
   - También puedes elegir una imagen desde otras fuentes como Picasa® Web.
4. Recorta el área visible de la foto seleccionada y haz clic en **Apply Changes** (Aplicar cambios).
5. Sincroniza tu nuevo contacto entre tu cuenta de Gmail en línea y tu dispositivo. Consulta “Confirmación de la sincronización de contactos” en la página 87.

Eliminación de entradas

1. Desde la pantalla de información general del contacto, toca sin soltar una entrada en la lista.
2. Desde el menú contextual de la **entrada en los contactos**, pulsa en **Eliminar contacto**.
3. Pulsa en **Aceptar** para confirmar la eliminación.

Adición de entradas a tus favoritos

La ficha Favoritos es una lista que te puede ayudar a acceder rápidamente a las entradas en los contactos que más utilizas o tus preferidas.

1. Presiona y pulsa en .
2. Toca sin soltar el nombre de una entrada desde la lista de la ficha Contactos.
3. Desde el menú contextual de la **entrada en los contactos**, pulsa en **Agregar a favoritos**.

Nota: Otro método de añadir o quitar una entrada en los favoritos es alternar el estado del icono de estrella en la página de detalles del contacto (esquina superior derecha). Habilita la estrella para añadir la entrada a tus favoritos (estrella encendida), vuelve a pulsar en la estrella para inhabilitarla.

2E. Calendario y herramientas

- Antes de comenzar (página 92)
- Calendario (página 92)
- Mis archivos (página 98)
- Reloj (página 98)
- Calculadora (página 100)
- Actualización del firmware del dispositivo (página 101)
- Actualización de tu perfil (página 103)
- Actualización de tu lista PRL (página 104)
- Actualización de tu software de Samsung (página 104)

Antes de comenzar

Antes de utilizar las aplicaciones de Google, como el calendario, necesitarás tener una cuenta de Google activa (página 53).

Google Calendar (Calendario) es una aplicación que sincroniza entradas nuevas y existentes entre tu dispositivo y tu cuenta de Google en línea.

Calendario

Sincronización de eventos de calendario a través de Microsoft Exchange ActiveSync

Los calendarios que se mantienen a través de servidores Exchange no se sincronizan a tu dispositivo en forma predeterminada; es necesario añadir este tipo de cuenta manualmente. Aunque ya hemos descrito anteriormente en este manual cómo añadir una cuenta a tu lista de cuentas administradas, esto sólo permite que tu dispositivo controle el correo electrónico, los parámetros de correo electrónico y el tráfico de ese tipo de cuenta.

El dispositivo debe añadir y controlar los eventos de calendario por separado.

Para añadir eventos de calendario de Microsoft Exchange ActiveSync al control de cuentas administradas del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.

2. Localiza la cuenta de correo electrónico de Microsoft® Exchange ActiveSync dentro del área Administrar cuentas de la pantalla.
   - Si no se encuentra allí, añade la cuenta.
3. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync para que aparezca la pantalla de configuración de sincronización de la cuenta.
4. Pulsa en **Sincronización de calendario** para activar la sincronización de eventos de calendario entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.

Nota: Podría ser necesario activar y desactivar la característica para forzar que se realice de nuevo la sincronización.

Para sincronizar manualmente tus eventos de calendario con una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync administrada:

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.
2. Pulsa en > > **Sincronización de calendario**.
   Consulta “Sincronización de tu cuenta de Exchange” en la página 62.

Configuración de ajustes de calendario

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.
2. Pulsa en > **Ajustes**.
3. Pulsa en una opción en pantalla:
   - **Calendarios**: muestra las cuentas actualmente administradas. Pulsa en una entrada para cambiar el estado de sincronización de la cuenta.
   - **Sincronización de calendario**: proporciona acceso a la pantalla de configuración de sincronización donde puedes habilitar/inhabilitar el estado de sincronización de tus cuentas administradas y añadir más cuentas.
   - **Calendario predeterminado**: te permite seleccionar el calendario que se mostrará automáticamente después de que abras la aplicación.
   - **Vista predeterminada**: te permite configurar la vista predeterminada de calendario para eventos. **Mes** es la vista predeterminada. Elige entre: **Mes**, **Semana**, **Día** o **Lista**.
   - **Vista de día**: permite configurar cómo los eventos disponibles se presentan en la pantalla. Elige **Cuadrícula de tiempo** o **Lista de eventos**.
   - **Primer día de la semana**: te permite establecer que la semana del calendario comience el **Domingo** o el **Lunes**.

- **Ocultar eventos rechazados**: oculta (con marca de verificación) o muestra (sin marca de verificación) los eventos que hayan sido rechazados mediante la aplicación de calendario.
- **Bloquear zona horaria**: para bloquear los eventos dentro de la zona horaria que selecciones en la opción **Seleccionar zona horaria**.
- **Seleccionar zona horaria**: para establecer la zona horaria que deseas sincronizar con tus eventos de calendario.
- **Definir alertas y notificaciones**: para seleccionar la manera en que el dispositivo te recordará un evento programado. Elige entre: **Alerta**, **Notificación de barra de estado** o **Desactivado**.
- **Vibrar**: para seleccionar si el dispositivo vibrará al iniciar una alerta.
- **Seleccionar melodía**: para establecer un tipo de sonido audible durante una alerta.

Adición de un evento al calendario

El calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes.

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.

Nota: Para sincronizar eventos de calendario entre tus cuentas corporativa y de Google, asegúrate de que el dispositivo las esté administrando (página 62).

2. Pulsa en un día al cual deseas añadir un evento.
   - La vista predeterminada para el calendario es la vista de **Mes**.
   - Para cambiar la vista, pulsa en las fichas disponibles en la parte de arriba de la pantalla de calendario. Elige entre **Mes**, **Semana**, **Día** y **Lista**.
   - Presiona para ocultar las opciones del menú.

3. Pulsa en el campo **Evento** e introduce un título para el evento.
4. Selecciona una fecha **De/A** para el evento. Para ello, pulsa en los campos correspondientes y ajusta el mes, día y año pulsando en [+] o en [—].
   - Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.
5. Selecciona una hora para el evento pulsando en el campo de hora y después ajustando la hora y el minuto pulsando en [+] o en [—].
   - Pulsa en el botón **a.m.** o **p.m.** para cambiar el valor.
   - Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.
6. Selecciona una **Zona horaria**.
7. Pulsa en el campo **Todo el día** para asignar este evento como uno de todo el día. Si se asigna como un evento de todo el día, los campos de hora se quitan como opciones.
8. Asigna el nuevo evento de calendario a una cuenta actual pulsando en el campo Calendario y seleccionando una cuenta. Para este ejemplo, vamos a utilizar Google.
   - Las entradas **Mi calendario** se almacenan localmente en el dispositivo y no como parte de una cuenta de correo electrónico.
   - Las entradas de calendario **Google/Gmail** se sincronizan entre tu dispositivo y tu cuenta de Google en línea.
   - Las entradas de calendario **Microsoft® Exchange ActiveSync** se sincronizan entre tu dispositivo y un servidor Exchange o desde dentro de Microsoft® Outlook®.
   - Cuando hayas terminado, pulsa en **Aceptar**.
9. Introduce una ubicación para el evento en el campo **Ubicación**.
10. Asigna participantes introduciendo el nombre directamente en el campo Participantes o seleccionando de una de las dos fuentes disponibles (Contacto y Reciente).
11. Selecciona una hora de alarma pulsando en el campo **Alarma**.
    - Selecciona **Ninguno, En hora, 5 minutos antes, 15 minutos antes, 1 hora antes, 1 día antes, 2 días antes, 1 semana antes** o **Personalizar**.
    - **Personalizar**: te permite introducir manualmente un número deseado. Pulsa en **Aceptar** para completar la asignación personalizada.

12. Selecciona un ciclo de repetición para el evento pulsando en el campo **Repetir**:
    - Selecciona **Evento que tiene lugar sólo una vez**, **A diario**, **Cada día de la semana (lunes-viernes)**, **Semanal (todos los [día])**, **Cada 2 semanas (día)**, **Mensual (todos los [número de día])**, **Mensual (el día [número])** y **Anual (el [día] de [mes])**.
13. Introduce una descripción para el evento en el campo **Descripción**.
14. Pulsa en **Guardar** para almacenar el nuevo evento y sincronizarlo con tu cuenta seleccionada.

Recordatorios de eventos

Si cuando enciendes el dispositivo tienes una alarma de evento programada, hay varias maneras que el dispositivo te avisa de los eventos programados:

- Reproduciendo un tono corto.
- Iluminando la luz de fondo.
- Mostrando el icono en la barra de estado.

Para ver opciones adicionales:

1. Pulsa en la barra de estado, después desliza tu dedo hacia abajo en la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Desde la lista en pantalla, pulsa en el nombre del próximo evento para que el evento se muestre en la pantalla de notificaciones del calendario.
3. Pulsa en una de las siguientes opciones:
    - **Repetir todo**: para aplazar todos los recordatorios de eventos durante cinco minutos.
    - **Descartar todo**: para descartar todos los recordatorios de eventos.
    - Presiona para dejar los recordatorios tal cual y cerrar el panel Notificaciones.

Visualización de eventos

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**. Una vez que se crea un evento, las entradas se muestran en la vista predeterminada.

Nota: Si estás en la vista (ficha) Mes, los días con eventos de calendario se indican mediante un triángulo azul. Pulsa en un día desde esa vista para que se muestre una lista de eventos dentro de la ficha Día.

2. Para ver un evento de calendario todavía más futuro, presiona **Semana** o **Mes**.
3. Pulsa en el día cuyos eventos te gustaría ver. (El dispositivo mostrará los eventos en una lista en orden cronológico.)

4. Para visualizar los detalles de un evento, pulsa en el mismo en la pantalla actual.

Acceso al menú de calendario del día en curso

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.
2. Pulsa en > **Hoy** y localiza tu evento.

Edición de un evento existente

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.
2. Pulsa en el día para el cual deseas editar un evento. (El dispositivo mostrará los eventos en una lista en orden cronológico.)
3. Pulsa en un evento para ver sus detalles.
4. Presiona y pulsa en **Editar**.
5. Realiza tus modificaciones (nombre del evento, ubicación, participantes, alarma, repetición, etc.).
6. Pulsa en **Guardar** para almacenar las nuevas actualizaciones y sincronizarlas con tu cuenta asignada.

Borrado de los eventos de un día

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.
2. Pulsa en la ficha **Día** en la pantalla del calendario.
3. Presiona y pulsa en **Eliminar**.
4. Pulsa en **Seleccionar todo** para eliminar todos los eventos de ese día.

   – o bien –

   Coloca una marca de verificación sólo en aquellos eventos que deseas eliminar.
5. Pulsa en **Eliminar** > **Sí** para borrar los eventos seleccionados y después sincronizar esta acción con tu cuenta administrada.

Borrado de todos los eventos

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.
2. Desde la pantalla del calendario, presiona y pulsa en **Eliminar**.

3. Pulsa en **Seleccionar todo** para eliminar todos los eventos actualmente disponibles para la cuenta administrada.

   – o bien –

   Coloca una marca de verificación sólo en aquellos eventos que deseas eliminar.

4. Pulsa en **Eliminar** > **Sí** para borrar los eventos seleccionados y después sincronizar esta acción con tu cuenta administrada.

Mis archivos

Mis archivos te permite ver una lista desde la que puedes abrir un archivo, si la aplicación asociada ya está en tu dispositivo.

Acceso al visor de archivos

► Presiona y pulsa en > (**Mis archivos**). La navegación en este visor funciona en una estructura jerárquica de carpetas, subcarpetas, etc.

Cómo abrir archivos en el visor de archivos

1. Presiona y pulsa en > (**Mis archivos**).
2. Pulsa en una carpeta y desplázate hacia abajo o hacia arriba hasta localizar el archivo deseado.
   - Pulsa en la ficha **Arriba** para retroceder a un directorio superior.
   - Presiona y pulsa en **Ver por** para cambiar la manera en que los archivos se visualizan en pantalla. Elige entre: **Lista**, **Lista y detalles** y **Miniatura**.
   - Presiona para tener acceso a estas opciones adicionales: **Compartir**, **Crear carpeta**, **Eliminar**, **Ver por**, **Ordenar por** y **Más** (Mover, Copiar, Renombrar, Visibilidad Bluetooth y Configuración).
3. Una vez que localices tu archivo, pulsa en el nombre del archivo para iniciar la aplicación asociada.

Reloj

El dispositivo posee un reloj de alarma integrado que tiene múltiples funciones de alarma. No hay límite para el número de eventos de alarma que se pueden crear.

1. Presiona y pulsa en > (**Reloj**).

	Alarma: inicia la característica de alarma.
	Galería de imágenes: abre la galería.
	Reproductor de música: inicia el reproductor de música
	Pantalla de inicio: te lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

2. Pulsa en (**Alarma**) para abrir la pantalla Alarmas.

Nota: La primera vez que inicies la aplicación Alarma, habrá dos alarmas preestablecidas y configuradas en forma predeterminada, listas para que las personalices. En forma predeterminada, estas alarmas están desactivadas.

3. Pulsa en **Agregar alarma** para activar una alarma.
4. Para activar una alarma existente, pulsa en el icono de alarma.
5. Para editar una alarma, pulsa en la entrada y después pulsa en el campo **Hora** para ajustar la hora de la alarma.
   - Ajusta la hora y los minutos pulsando en + o en −.
   - Pulsa en el botón **a.m.** o **p.m.** para cambiar el valor.
   - Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.

Nota: Después de establecer la nueva hora de alarma, el número de horas y minutos que quedan antes de que suene la alarma se mostrará brevemente en la pantalla.

6. Pulsa en el campo **Repetir** para seleccionar un estado de repetición para la alarma.
   - Coloca una marca de verificación junto a los días de repetición deseados y pulsa en **Aceptar**.
7. Pulsa en **Tono** para seleccionar un tono de llamada que sonará con la alarma.
   - Pulsa en un tono para escuchar una muestra de audio.
   - Pulsa en **Aceptar** para aceptar la asignación del tono de timbre.
8. Pulsa en **Vibrar** para añadir una característica de vibración a la alarma.
9. Selecciona un nombre único para este evento de alarma pulsando en el campo **Etiqueta**, introduciendo una nueva etiqueta y pulsando en **Aceptar**.
10. Pulsa en **Listo** para almacenar el nuevo evento de alarma.

Nota: Para permitir que suene la alarma aunque el dispositivo esté en el modo de silencio, presiona y pulsa en **Configuración**, después activa el campo **Alarma en modo silencio**.

Para eliminar un evento de alarma:

1. Presiona y pulsa en > **(Reloj)**.
2. Toca sin soltar el evento de alarma que deseas.
3. Desde el menú contextual en pantalla, pulsa en **Eliminar alarma** y después pulsa en **Aceptar**.

Calculadora

El dispositivo posee una calculadora integrada.

1. Presiona y pulsa en > **(Calculadora)**.
2. Introduce la operación para el cálculo tocando la tecla para **suma**, **resta**, **multiplicación** o **división**.
3. Introduzca el número siguiente.

   – o bien –

   Abre el teclado para ver otras teclas y funciones matemáticas.
4. Pulsa en la tecla = (igual) para ver el resultado.
5. Repite los pasos del 1 al 4 cuantas veces sea necesario.

Actualización del firmware del dispositivo

Puedes actualizar el software del dispositivo usando la opción **Actualización del firmware**.

Antes de actualizar el firmware

Actualizar el firmware del dispositivo podría borrar todos los datos del usuario del dispositivo. Deberás hacer copias de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware del dispositivo.

Como una precaución adicional, para conservar cualquier dato en tu tarjeta microSD (si hay una instalada), extráela del dispositivo antes de iniciar el proceso de actualización.

Copias de seguridad de los datos antes de actualizar

Para hacer copias de seguridad de tu información de Gmail:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en la opción **Sincronización automática** para habilitar la característica (con marca de verificación verde).
   - Si la opción **Sincronización automática** está activada, el correo electrónico, el calendario y los contactos se sincronizarán automáticamente cada vez que se realice un cambio.
   - Si la opción **Sincronización automática** está desactivada, simplemente pulsa en dentro del campo de la cuenta para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.

Para hacer copias de seguridad de tu información de correo de Exchange:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en dentro del área **Administrar cuentas** para que aparezca la pantalla de configuración de sincronización de la cuenta.
3. Pon o quita la marca de verificación en pantalla para sincronizar manualmente los parámetros deseados (contactos o calendario).

Para hacer copias de seguridad de mensajes de texto almacenados:

1. Presiona y pulsa en .
2. Selecciona el mensaje de texto en la lista para ver la conversación de mensajes.

3. Toca sin soltar una parte del mensaje de texto desde la cadena. Aparecerá el menú contextual **Opciones de mensaje**.

Nota: Puedes hacer copias de seguridad de mensajes de texto almacenados reenviándolos a tu propio número telefónico. Abre los mensajes una vez que hayas actualizado el firmware.

4. Pulsa en **Reenviar**.
5. Introduce el número telefónico del destinatario y pulsa en **Enviar**.

Para restaurar tus aplicaciones de Android Market:

Tus compras de aplicaciones de Android Market se cargan en forma remota y se pueden volver a instalar después de aplicarse la actualización. (Consulta "Uso Android Market" en la página 164.)

1. Inicia sesión en tu cuenta de Google mediante el dispositivo.
2. Presiona y pulsa en .
3. Presiona y pulsa en **Mis aplicaciones**.
4. Desplázate por la lista de aplicaciones de Google añadidas anteriormente y elige la que deseas volver a instalar.
5. Sigue las instrucciones en pantalla.

Actualización del firmare del dispositivo vía ondas de radio

Vía ondas de radio ("Over the Air" u OTA) de Google se aplica a las actualizaciones de software que se pueden descargar e instalar de manera inalámbrica a través de la red directamente a tu dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema**.
2. Pulsa en **Actualización del firmware**. (El dispositivo descargará e instalará automáticamente cualquier actualización disponible. Es posible que tengas que apagar y encender de nuevo el dispositivo para dar por terminada la actualización del software.)

   – o bien –

1. Localiza el icono de actualización del sistema disponible ( ) en el área de la barra de estado.
2. Toca sin soltar la barra de estado, después desliza el dedo hacia abajo por la pantalla.
3. Pulsa en para abrir la pantalla System updates (Actualizaciones del sistema).
4. Pulsa en **Download** (Descargar) y sigue las instrucciones en pantalla. (Aparecerá en la barra

de estado para indicar que el dispositivo está descargando los archivos necesarios.)

5. Toca **Restart & install** (Reiniciar e instalar) para completar el proceso.

Nota: También se puede abrir el panel Notificaciones en la pantalla de inicio presionando y después pulsando en **Notificaciones**.

Confirmación del firmware actual del dispositivo

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca del teléfono**.
2. Desplázate hasta la parte inferior de la página y localiza el campo de sólo lectura **Versión de banda de base**. La versión del firmware aparece en el formato S:M580.06 x.EI04.

Copias de seguridad de los datos antes de actualizar

Actualizar el firmware del dispositivo podría borrar todos los datos del usuario del dispositivo. Deberás hacer copias de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware del dispositivo.

Asegúrate de hacer una copia de seguridad de toda la información crítica antes de aplicar esta actualización.

Para obtener más información sobre cómo hacer copias de seguridad de tus datos, consulta “Copias de seguridad de los datos antes de actualizar” en la página 101.

Como una precaución adicional, para conservar cualquier dato en tu tarjeta microSD, extráela del dispositivo antes de iniciar el proceso de actualización. Consulta “Extracción de la tarjeta microSD” en la página 110.

Actualización de tu perfil

Esta opción te permite actualizar automáticamente la información en línea de tu perfil de usuario. Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, deberás actualizar el nombre de usuario en el dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema** > **Actualización del Profile** (perfil).
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Nota: Si parece alguna vez que dejan de funcionar inesperadamente tus servicios de datos o sincronización de cuentas, utiliza esta característica para volver a conectarte a la red.

Actualización de tu lista PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la lista de roaming preferida (PRL, por sus siglas en inglés).

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema** > **Actualización de PRL**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Actualización de tu software de Samsung

Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la última versión de software de Samsung.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema** > **Actualización de Android**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

2F. Servicios de voz

- Marcador de voz (página 105)
- Cómo abrir menús con el marcador de voz (página 107)
- Texto a voz (página 108)
- Búsqueda por voz (página 109)

Importante: La característica **Control por voz** (acciones por voz) no se iniciará si te encuentras en un menú activo.

Marcador de voz

Puedes usar el software de reconocimiento de voz automático (ASR), llamado **Marcador de voz**, integrado del dispositivo para marcar un número telefónico en tus contactos o iniciar funciones telefónicas. Tan sólo tienes que hablar en el teléfono, y el software ASR reconocerá tu voz y se encargará de completar las tareas.

Activación del marcador de voz

► Presiona y pulsa en > **(Marcador de voz)**.

– o bien –

Mantén presionada la tecla de marcador de voz () ubicada en el costado del dispositivo.

En la pantalla aparecerá el mensaje "**Escuchando**" y el teléfono te solicitará que digas el nombre del comando que deseas utilizar. Para completar la tarea, simplemente sigue las indicaciones de voz o toca una opción en pantalla.

Los comandos disponibles del software ASR incluyen:

- **Llamar a** <Nombre o número> para llamar a una entrada en la lista de contactos o al número que digas. (Consulta "Realización de una llamada de voz con el marcador de voz" en la página 106.)

- **Marcar** <Nombre o número> para llamar a una entrada en la lista de contactos o al número que digas.
- **Volver a marcar** <Nombre o número> para llamar de nuevo a una entrada en la lista de contactos o al número que digas.
- **Abrir** <menú>: para saltar directamente a elementos de menú o aplicaciones. (Consulta "Cómo abrir menús con el marcador de voz" en la página 107.)

Consejo: Utiliza el marcador de voz en un ambiente silencioso para que pueda reconocer correctamente tus comandos.

Realización de una llamada de voz con el marcador de voz

1. Presiona y pulsa en > **(Marcador de voz).**

   – o bien –

   Mantén presionada la tecla de marcador de voz ( ) ubicada en el costado del dispositivo.
2. Cuando veas "**Escuchando**", di "**Llamar a**" seguido del nombre y la etiqueta del número telefónico al que deseas llamar. Por ejemplo, di "**Llamar a Juan García celular**". El dispositivo marcará el número almacenado para el contacto "**Juan García**" con la etiqueta "**Celular**".
   - También puedes tocar el campo en pantalla **Llamar a <Nombre o número>** para activar la función.
   - Si no se reconoce la ubicación o el nombre no tiene un número telefónico almacenado en los contactos, el teléfono mostrará en pantalla una lista de posibles opciones.
   - Si un nombre sólo tiene un número o si sabes el nombre pero no estás seguro a qué número llamar, di "**Llamar a**" seguido del nombre solamente. Por ejemplo, di "**Llamar a Juan**". Si el nombre se reconoce y sólo hay un número telefónico para el nombre, el dispositivo realizará la llamada inmediatamente.
   - Si hay múltiples números, aparecerá una lista; pulsa en un número para realizar la llamada.

Llamada a un número telefónico con el marcador de voz

1. Presiona y pulsa en > **(Marcador de voz).**

   – o bien –

   Mantén presionada la tecla de marcador de voz () ubicada en el costado del dispositivo.

2. Cuando veas "**Escuchando**", di "**Llamar a**" seguido inmediatamente de una serie de dígitos válidos para marcar. Por ejemplo, di "**Llamar a 555 555 5555**".

Si no se reconoce la ubicación o el nombre no tiene un número telefónico almacenado en los contactos, el teléfono mostrará en pantalla una lista de posibles opciones.

Habla de manera natural y clara, y recuerda decir un dígito por vez. Por ejemplo, 1-800 debe pronunciarse "uno ocho cero cero".

Cómo abrir menús con el marcador de voz

Puedes saltar directamente a muchos elementos de menú o aplicaciones diciendo "**Abrir**" seguido de una opción de menú.

1. Presiona y pulsa en > **(Marcador de voz).**

   – o bien –

   Mantén presionada la tecla de marcador de voz ( ) ubicada en el costado del dispositivo.

2. Cuando veas "**Escuchando**", di "**Abrir**". Aparecerá una lista de acciones válidas.
3. Pulsa en una acción. El dispositivo abrirá el menú seleccionado.

Consejo:	También puedes decir "**Abrir**" y el nombre del elemento que deseas abrir. Aparecerá el elemento en pantalla. Pulsa en **Aceptar** para abrirlo.
	Pulsa en la lista en pantalla y desplázate por ella para que aparezcan más opciones.

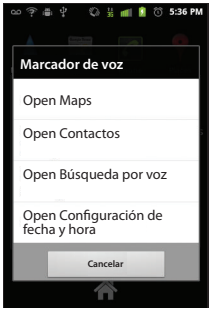

Texto a voz

Permite que el dispositivo proporcione una lectura verbal de los datos en pantalla, como mensajes e información sobre llamadas entrantes (basada en la identificación de llamada).

Configuración de texto a voz

1. Presiona > y pulsa en > **Entrada y salida de voz** > **Configuración de texto a voz**.
2. Configura las opciones disponibles para modificar los ajustes asociados con esta característica.
   - **Escucha un ejemplo**: reproduce un ejemplo corto de cómo sonará la característica de texto para pronunciar en el dispositivo cuando esté activada.
   - **Usar siempre mi configuración**: acepta la anulación de ajustes de aplicación con los configurados dentro de esta pantalla de ajustes de texto a voz. Si se habilita esta opción, que está disponible como una característica, el dispositivo usará en forma predeterminada la característica de texto a voz.
   - **Motor predeterminado**: permite establecer el motor de síntesis de voz que se utilizará para el texto pronunciado.
   - **Instalar datos de voz**: confirma la instalación de datos necesarios que se requieren para la síntesis de voz.

Importante: Antes del uso inicial, activa la característica **Instalar datos de voz** para activar adecuadamente y usar la característica de texto a voz.

   - **Índice de voz**: ajusta la velocidad a la que el dispositivo pronuncia el texto en pantalla. Elige entre: **Muy lento**, **Lento**, **Normal**, **Rápido** y **Muy rápido**.
   - **Idioma**: te permite asignar el idioma utilizado por la lectura verbal. Elige **Inglés (Estados Unidos)** o **Español (España)**.
   - **Pico TTS**: te permite asignar la configuración de TTS. Dicha configuración debe obtenerse desde Android Market.
3. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Búsqueda por voz

Su funcionamiento es muy parecido al del marcador de voz. Esta función utiliza el software de reconocimiento de voz integrado para escuchar tus palabras pronunciadas, convertirlas a texto y después iniciar una búsqueda con Google usando ese texto.

1. Presiona y pulsa en > **(Búsqueda por voz).**
2. Habla claramente en el micrófono. Si se produce un error, pulsa en **Habla de nuevo**.
3. Desde la página de búsqueda de Google, pulsa en una entrada entre los resultados.

2G. Tarjeta microSD

- Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del dispositivo (página 110)
- Conexión del dispositivo a la computadora (página 112)
- Configuración de la tarjeta microSD (página 113)
- Información importante de conexión (página 114)

Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del dispositivo

Tarjeta microSD

El dispositivo está equipado con una tarjeta de memoria microSD™ (Secure Digital) preinstalada de 2 GB. Te permite almacenar imágenes, videos, música y datos de voz en el dispositivo.

Importante: Las características de cámara, videocámara y reproducción de música dependen de que esté instalada una tarjeta de memoria microSD. Aunque el Samsung Replenish™ viene con una tarjeta de 2 GB preinstalada, puede admitir tarjetas microSD de hasta 32 GB.

Extracción de la tarjeta microSD

1. Quita la tapa de la batería.
2. Sujeta firmemente el dispositivo y ubica el retén de liberación de la tapa.
3. Localiza la ranura para tarjetas microSD ubicada en el costado del dispositivo.

4. Presiona firmemente la tarjeta en la ranura y suéltala. La tarjeta debería expulsarse parcialmente de la ranura.

5. Extrae la tarjeta de la ranura.
6. Vuelve a instalar la tapa de la batería.

Nota: Si manipulas la tarjeta microSD de manera indebida, puedes dañar fácilmente la tarjeta y su adaptador. Ten cuidado al insertar, extraer o manipular la tarjeta.

Asegúrate de usar solamente las tarjetas microSD recomendadas (≤32 GB). El uso de tarjetas microSD no recomendadas podría causar la pérdida de datos y daños al dispositivo.

ADVERTENCIA: No fuerces la tarjeta al insertarla ya que esto puede dañar los pines de contacto.

La tarjeta microSD y su adaptador pueden dañarse fácilmente si se manipulan incorrectamente. Ten cuidado al insertar, extraer o manipular la tarjeta.

Inserción de nuevo de la tarjeta microSD

Consulta los procedimientos en la sección anterior.

Nota: Asegúrate de que los contactos dorados de la tarjeta microSD estén orientados hacia abajo.

Iconos indicadores de microSD

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de conexión de la tarjeta microSD:

: la tarjeta ha sido desmontada (liberada de su uso) del dispositivo.

: la tarjeta se ha desmontado correctamente del dispositivo pero falta (la tarjeta se ha extraído).

: la tarjeta se está preparando para su uso y para ser montado.

ADVERTENCIA: **NO** extraigas una tarjeta microSD mientras el dispositivo está accediendo a o transfiriendo archivos. De hacerlo, se perderán o se dañarán datos. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de utilizar la tarjeta microSD. Los datos podrían quedar dañados o perdidos si la batería se agota mientras se está utilizando la tarjeta microSD.

Adaptador microSD

Un adaptador microSD te permite utilizar tarjetas microSD en otros dispositivos compatibles con SD, como computadoras, cámaras e impresoras. Antes de utilizar la tarjeta microSD con un dispositivo compatible con SD, necesitarás insertar la tarjeta microSD en el adaptador microSD.

Para insertar la tarjeta microSD en el adaptador microSD:

- Con la cara de la etiqueta de la tarjeta microSD orientada hacia arriba, inserta la tarjeta microSD en el adaptador microSD provisto y desliza suavemente la tarjeta hasta que se inserte por completo.

Para extraer la tarjeta microSD del adaptador microSD:

- Sostén el borde delantero de la tarjeta microSD y jala suavemente la tarjeta para extraerla del adaptador.

Protección contra escritura

El adaptador microSD posee un bloqueo de protección contra escritura integrado para evitar que se sobrescriban o se quiten accidentalmente los datos cuando se insertan la tarjeta y el adaptador microSD en otro dispositivo.

- Desliza la pestaña de bloqueo de protección contra escritura hacia abajo hasta la posición de "bloqueada" para evitar que se sobrescriban los datos. Para permitir que se añadan o se quiten datos de la tarjeta microSD, desliza la pestaña de bloqueo de protección contra escritura hacia arriba hasta la posición normal.

Conexión del dispositivo a la computadora

Antes de utilizar las capacidades de almacenamiento masivo del dispositivo, tienes que preparar los servicios de datos del dispositivo para sincronizarlos con su computadora portátil o de escritorio. Una vez que hayas conectado el dispositivo a la computadora, podrás transferir los datos hasta o desde la tarjeta microSD.

Antes de comenzar

Para poder establecer con éxito una conexión entre tu Samsung Replenish™ y tu computadora, necesitarás tener lo siguiente.

- tarjeta microSD (instalada internamente antes de comenzar)
- cable USB compatible

1. Con la tarjeta microSD instalada, conecta tu dispositivo a tu computadora usando un cable USB compatible. (Espera hasta que se complete la conexión. Cuando se establezca la conexión, la computadora host detectará automáticamente el dispositivo.)
2. El icono USB ( ) ahora aparecerá en la parte superior izquierda del área de notificaciones en el dispositivo.
3. Toca y arrastra hacia abajo la pantalla de estado para que aparezca la página Notificaciones (o desde la pantalla de inicio presiona y pulsa en **Más** > **Notificaciones**).
4. Pulsa en **Conectado al USB** > **Activar el almacenamiento USB** para copiar archivos entre tu computadora y la tarjeta microSD de tu dispositivo.

Importante: La tarjeta microSD interna DEBE SER MONTADA para que tu computadora la pueda detectar y se establezca comunicación con la misma.

5. Localiza la letra correspondiente a la unidad recién creada en tu computadora. Ya puedes comenzar a usar la tarjeta microSD como un dispositivo de almacenamiento.

Para quitar la conexión:

- Cuando hayas terminado de transferir datos, haz clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de tu computadora y sigue las instrucciones en pantalla para desenchufar con seguridad el cable USB.

Configuración de la tarjeta microSD

Visualización de la memoria en la tarjeta microSD

El Samsung Replenish™ te permite revisar la asignación de memoria tanto del almacenamiento interno del dispositivo como de la tarjeta microSD.

1. Presiona > y pulsa en > **Espacio de almacenamiento**.
2. Revisa la información disponible.
   - La página de capacidad de almacenamiento está dividida en dos secciones: **Tarjeta SD** y **Almacenamiento interno**.
3. Presiona para regresar a la página anterior.

Formateo de la tarjeta microSD

Formatear una tarjeta microSD elimina en forma permanente todos los archivos almacenados en la tarjeta.

1. Presiona > y pulsa en > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toca **Desmontar la tarjeta SD** > **Aceptar** para liberar la tarjeta microSD de su uso por el dispositivo. El icono aparecerá en el área de de notificaciones para indicar una tarjeta microSD interna desmontada.
3. Una vez liberada, pulsa en **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar todo**.
   - Una vez que se formatee completamente la tarjeta, se volverá a montar (reconectar para ser utilizada por el dispositivo) automáticamente.

Importante: El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD, los cuales **NO SE PUEDEN** recuperar posteriormente. Para prevenir la pérdida de datos importantes, revisa el contenido antes de formatear la tarjeta.

Información importante de conexión

- Para evitar la pérdida de datos, NO quites el cable USB, la tarjeta microSD o la batería mientras estás accediendo a o transfiriendo archivos.
- NO utilices tu computadora para cambiar o editar nombres de carpetas o de archivos en la tarjeta microSD y no intentes transferir grandes cantidades de datos desde la computadora hasta la tarjeta microSD. De hacerlo, es posible que la tarjeta microSD falle.
- NO apagues ni reinicies tu computadora, ni la pongas en modo de espera mientras estás usando un dispositivo de almacenamiento masivo. De hacerlo, se perderán o se dañarán datos.
- La tarjeta microSD interna sólo se puede montar para ser utilizada por el dispositivo o una computadora conectada. Antes de acceder a la tarjeta mediante otro método, primero debe ser desmontada desde su dispositivo (teléfono o computadora-USB) actual.

Importante: La tarjeta microSD sólo puede compartir una conexión con un dispositivo a la vez, ya sea tu dispositivo o tu computadora (mediante su conexión USB), no ambos. No puedes explorar el contenido de la tarjeta mediante el dispositivo si dicho contenido no está siendo explorado desde tu PC.

2H. Cámara

- Cómo tomar fotos (página 115)
- Grabación de videos (página 119)

Nota: La tarjeta de almacenamiento que viene instalada en el dispositivo te permite usar las características de la cámara y de la videocámara. Todas las fotos y videos se almacenan en la tarjeta microSD interna de 2GB. El Samsung Replenish™ admite tarjetas SDHC de hasta 32 GB.

Cómo tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es tan sencillo como elegir un sujeto, apuntar el lente y presionar un botón.

Para tomar una foto:

1. Mantén presionada la tecla de cámara ( ) ubicada en el costado del dispositivo.
   – o bien –
   Presiona y pulsa en > para activar el modo de cámara. (Se dispone de opciones de cámara adicionales por medio de la página de configuración de la cámara. Consulta “Configuración de la cámara” en la página 116 para obtener más información.)
2. Sosteniendo el teléfono en modo horizontal, utiliza la pantalla como un visor y apunta el lente de la cámara al sujeto.
3. Presiona o pulsa en hasta que el obturador haga un sonido. (El dispositivo guardará automáticamente la foto en la carpeta **DCIM** de la tarjeta microSD.)

Configuración de la cámara

1. En el modo de cámara ( ) pulsa en uno de las siguientes iconos.

   Toca los iconos de configuración en pantalla y ajusta cualquiera de las siguientes opciones:

- **Configuración de cámara**: para tener acceso a los ajustes de hardware de la cámara:
  - **Revisar el modo**: para cambiar el intervalo de tiempo que la foto recientemente tomada permanece en pantalla antes de que se regrese al modo de cámara. Elige entre: **2 segundos** o **Apagado**.
  - **Brillo**: para establecer el valor de luz que se muestra dentro de los colores de la foto.
  - **Modo de noche**: para seleccionar un ajuste de cámara con el objeto de mejorar la captura de imágenes en un ambiente de iluminación más oscura.
  - **Tamaño de imagen**: para fijar el tamaño de la imagen. Elige entre: **2M píxeles**, **1M píxeles** y **Los píxeles VGA**.
  - **Calidad de la imagen**: para fijar la calidad para tu imagen. Elige entre: **Súper fino**, **Fino** y **Normal**.
  - **Efecto de color**: para aplicar diferentes efectos de color a las imágenes. Elige entre: **Ninguno** (valor predeterminado), **Mono**, **Sepia**, **Negativo** y **Aguamarina**.
  - **Configuración de cámara**: para restaurar la configuración a los parámetros predeterminados.

- **Almacenar ubicación**: para almacenar la ubicación real (latitud y longitud) donde se tomó la imagen para que luego la foto se pueda mostrar en Google Maps o usar en otras aplicaciones sociales.
- **Equilibrio de blancos**: para compensar las diferencias de color encontradas en diferentes condiciones de iluminación. Elige entre: **Automático** (valor predeterminado), **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.
- **Medición**: para establecer qué información dentro de la escena se utilizará para calcular el valor de exposición. Elige entre: Matriz, Centro y Punto.
- **Ampliar**: para ajustar la distancia de tu imagen. Elige entre: **4x, 3x, 2.3x, 1.7x, 1.3x** y **1x**.

Visualización de tus fotos

La galería es el lugar donde puedes acceder a la galería de imágenes almacenadas que se tomaron con la cámara.

1. Presiona y pulsa en > .
   – o bien –
   Estando en el modo de cámara, presiona y pulsa en **Galería**.
2. Selecciona una ubicación de carpeta (por ejemplo: fotos de la **Cámara**) y pulsa en una imagen para ver la foto.
   - Presiona desde la pantalla Galería principal para aparezcan opciones específicas de la galería: **Compartir**, **Eliminar** y **Más**.
3. Desde la carpeta de imágenes, toca sin soltar las imágenes que deseas para seleccionarlas. Las opciones son: **Compartir** (Bluetooth, Correo [electrónico], Gmail, Mensajería o Picasa), **Eliminar** y **Más** (Detalles, Definir como, Recortar, Girar a la izquierda o Girar a la derecha).
4. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Configuración de imagen de la cámara

1. Presiona y pulsa en > .
   – o bien –
   Estando en el modo de cámara, presiona y pulsa en **Galería**.
2. Selecciona una ubicación y pulsa en una imagen para ver la foto.
3. Presiona o **Menú** para que aparezcan opciones específicas de la galería, como:
   - **Compartir**: para activar el menú para compartir fotos, desde donde puedes optar por compartir la imagen actual eligiendo entre muchas opciones:

- **Bluetooth**: para enviar la imagen a otro dispositivo mediante Bluetooth.
- **Correo** (electrónico): para adjuntar la imagen a un nuevo mensaje de correo electrónico.
- **Gmail**: para adjuntar la imagen a un nuevo mensaje de correo electrónico de Gmail.
- **Mensajería**: para insertar la imagen en un nuevo mensaje MMS (mensaje de texto multimedia) saliente.
- **Picasa**: para cargar la imagen actual a tu cuenta de Picasa. Pulsa en **Subir** para completar el proceso.

- **Eliminar**: para eliminar la imagen o las imágenes seleccionadas.
- **Más**: para tener acceso a opciones de imagen adicionales, como: **Detalles**, **Definir como, Recortar, Girar a la izquierda** y **Girar a la derecha**.

4. Pulsa en la pantalla para mostrar:
   - **Presentación de diapositivas**: para que las fotos se vean como una presentación de diapositivas (si hay más de una foto).
   - **Eliminar**: para eliminar la imagen o las imágenes seleccionadas.
   - **Menú** > **Más**
     - **Detalles**: para mostrar los detalles de la imagen, como nombre de archivo, tamaño de archivo, resolución y fecha en que se tomó.
     - **Definir como**: para asignar la imagen actual a un **Icono de contacto** (imagen de visualización) o como el **Fondo de pantalla** (fondo de la pantalla de inicio) (página 118).
     - **Recortar**: para recortar la imagen actual. Recorta la imagen y pulsa en **Guardar** para guardar una nueva versión de la original.
     - **Girar a la izquierda**: para girar la imagen actual hacia la izquierda.
     - **Girar a la derecha**: para girar la imagen actual hacia la derecha.
5. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Asignación de fotos

Después de tomar una foto, asígnala como una identificación con foto para una entrada en los contactos o como la imagen de fondo de la pantalla de inicio (papel tapiz).

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde la galería de fotos de la **Cámara**, pulsa en el icono de una imagen para abrir la imagen.

3. Con la foto visualizada, presiona y pulsa en **Más** > **Definir como** y selecciona una opción:
   - **Icono de contacto**: para asignar la foto a una entrada en los contactos como una identificación con foto. Pulsa en una entrada desde la ficha Contactos, recorta la imagen y pulsa en **Guardar** para asignar la foto.
   - **Fondo de pantalla**: para asignar la foto como una imagen de fondo. Recorta la imagen y pulsa en **Guardar** para asignar la foto.

Grabación de videos

Además de tomar fotos, puedes grabar, ver y enviar videos con la videocámara integrada del dispositivo.

1. Mantén presionada la tecla de cámara ( ) ubicada en el costado del dispositivo.

   – o bien –

   Presiona y pulsa en > para activar el modo de cámara. (Se dispone de opciones de cámara adicionales por medio de la página de configuración de la cámara. Consulta “Configuración de la cámara” en la página 116 para obtener más información.)
2. Toca y desliza el control deslizante del modo de cámara hacia arriba al modo de videocámara ( ). Usando la pantalla del dispositivo como un visor, apunta el lente de la cámara al sujeto.
3. Selecciona el **Modo de grabación**. Elige entre **Video largo (Personalizado)** y **Video Mail (MMS)**.
4. Presiona o pulsa en para empezar a grabar.
5. Presiona o pulsa en para detener la grabación. (El dispositivo guardará automáticamente el video en la carpeta DCIM de la tarjeta microSD.)

Visualización de tus videos

La galería es el lugar donde puedes acceder a la galería de videos almacenados.

1. Presiona y pulsa en > .

   – o bien –

   Estando en el modo de videocámara, presiona y pulsa en **Galería**.
2. Selecciona una ubicación y pulsa en un video para verlo.

Nota: Presiona dos veces para regresar a la pantalla anterior durante la reproducción del video.

Configuración de la videocámara

- Desde el modo de cámara ( ), mueve el control deslizante del modo de cámara (a la derecha de la pantalla) hasta la posición de videocámara ( ) (para cambiar de cámara a videocámara y grabar videos).

  – o bien –

  Toca el panel lateral de la cámara y ajusta cualquiera de las siguientes opciones:

  - **Configuración de videocámara**: para tener acceso a los ajustes de hardware de la videocámara:
    - **Efecto de color**: para aplicar diferentes efectos de color a los videos. Elige entre: **Ninguno** (valor predeterminado), **Mono**, **Sepia**, **Negativo** y **Aguamarina**.
    - **Configuración de cámara**: para restaurar la configuración a los parámetros predeterminados.
  - **Equilibrio de blancos**: para compensar las diferencias de color encontradas en diferentes condiciones de iluminación. Elige entre: **Automático** (valor predeterminado), **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.
  - **Calidad del video**: para fijar la calidad para tu video. Elige entre **Alta (30 minutos)** y **MMS (Baja, 30 segundos)**.

Configuración de video de la videocámara

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde la galería **Cámara**, pulsa en el icono de un video para comenzar a reproducir el video.

   – o bien –

   Presiona y mantén presionado el icono del video para que aparezcan las siguientes opciones de menú contextual para videos:

   - **Compartir**: para activar el menú para compartir videos, desde donde puedes optar por compartir el video actual eligiendo entre muchas opciones:
     - **Bluetooth**: para enviar el video a otro dispositivo mediante Bluetooth.
     - **Correo** (electrónico): para adjuntar el video a un nuevo mensaje de correo electrónico.

- **Gmail**: para adjuntar el video a un nuevo mensaje de correo electrónico de Gmail.
- **Mensajería**: para adjuntar el video a un nuevo mensaje MMS.
- **YouTube**: para cargar el archivo de video actual a una página de YouTube. Pulsa en **Subir** para completar el proceso.

- **Eliminar**: para eliminar el video actual.
- **Más**: para acceder a los **Detalles** del video, como nombre de archivo, tamaño de archivo, resolución y fecha en que se grabó.

2I. Bluetooth

- Activación y desactivación de Bluetooth (página 122)
- Uso del menú Configuración de Bluetooth (página 123)
- Emparejamiento de dispositivos Bluetooth (página 124)
- Envío de contactos mediante Bluetooth (página 126)
- Desconexión de una conexión Bluetooth durante una llamada activa (página 127)

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth (se vende por separado). El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activación y desactivación de Bluetooth

En forma predeterminada, la característica de Bluetooth del dispositivo está **desactivada**. Activar Bluetooth activa la antena de Bluetooth interna.

> *Nota:* Con Bluetooth activado, puede descargarse más rápidamente la batería y reducirse los tiempos de uso disponibles. Se recomienda desactivar Bluetooth cuando no tenga que estar activo.
>
> También se recomienda desactivar Bluetooth dentro de ubicaciones donde su uso esté prohibido.

Para activar Bluetooth:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes**.
2. Pulsa en el campo **Bluetooth** para activar la característica (una marca de verificación indica que está activa). Cuando Bluetooth está activo, aparece en el área de estado.

Para desactivar Bluetooth:

- Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.

- Pulsa en la opción para quitar la marca de verificación verde y desactivar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de tu conexión Bluetooth:

: Bluetooth está activo.

: Bluetooth está conectado (emparejado) y comunicando.

[sin icono] : Bluetooth está inhabilitado (estado predeterminado).

Uso del menú Configuración de Bluetooth

El menú **Configuración de Bluetooth** te permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth
- Configurar la visibilidad (o "detectabilidad") del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección de Bluetooth del dispositivo

Para acceder al menú Configuración de Bluetooth:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración de Bluetooth**.
2. Configura las opciones de Bluetooth: **Nombre del dispositivo**, **Visible**, **Tiempo de espera detectable** y **Explorar dispositivos**.

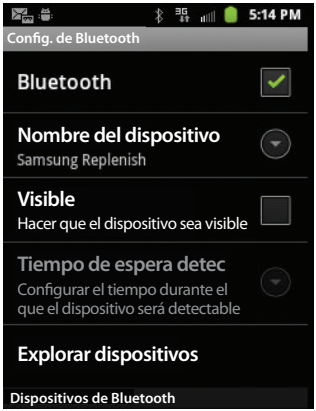

Para cambiar tu nombre Bluetooth:

1. Verifica que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página Configuración de Bluetooth, pulsa en **Nombre del dispositivo**.
3. Pulsa en el campo **Nombre del dispositivo** e introduce un nuevo nombre.
4. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso de cambio de nombre.

Para hacer que tu dispositivo esté visible:

1. Verifica que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página Configuración de Bluetooth, pulsa en **Visible**.
   - Hacer que tu dispositivo esté visible permite que otros dispositivos lo detecten para el emparejamiento y comunicación.

Nota: El dispositivo está visible por hasta 120 segundos (2 minutos). Este valor aparece como una cuenta regresiva dentro de este campo.

Configuración de valores de tiempo de espera para visibilidad

1. Desde la página Configuración de Bluetooth, pulsa en **Visible**.
2. Pulsa en **Tiempo de espera detectable** y después pulsa en un valor (2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Nunca).

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Verifica que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página Configuración de Bluetooth, pulsa en **Explorar dispositivos** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

Emparejamiento de dispositivos Bluetooth

Dispositivos emparejados

El proceso de emparejamiento de Bluetooth te permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se emparejan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Para emparejar el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifica que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página Configuración de Bluetooth, pulsa en **Visible**. El dispositivo debe estar visible para que se empareje satisfactoriamente con un dispositivo externo.
3. Pulsa en **Explorar dispositivos**. (El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.)
4. Pulsa en un dispositivo en la lista para iniciar el emparejamiento.
5. Introduce la clave de acceso o el código PIN y pulsa en **Done (Hecho) > OK (Aceptar)**.

   – o bien –

   Pulsa en **Pair** (Emparejar o Vincular) en el menú emergente de opciones de emparejamiento en pantalla.
6. En el dispositivo externo se debe aceptar la conexión e introducir el código PIN del dispositivo.
   - Una vez emparejado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparece en el área de estado.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creado el emparejamiento, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

Para desconectar un dispositivo emparejado:

Desconectar un dispositivo emparejado rompe la conexión entre el dispositivo y tu Samsung Replenish™, pero se conserva la información del emparejamiento. Cuando desees volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Verifica que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página Configuración de Bluetooth, toca sin soltar el nombre del dispositivo emparejado anteriormente.
   El dispositivo se desconectará.

Nota: Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo se producen automáticamente si el dispositivo emparejado sale del alcance de tu Samsung Replenish™ o se apaga.

Para eliminar un dispositivo emparejado (desemparejarlo):

Eliminar un dispositivo de tu lista quita su "registro de conexión", lo que significa que tendrías que volver a introducir toda la información de emparejamiento anterior al conectarlo de nuevo.

1. Verifica que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página Configuración de Bluetooth, toca sin soltar el dispositivo emparejado anteriormente (en la parte inferior de la página). Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
3. Pulsa en **Unpair** (Desemparejar o Desvincular) para confirmar la eliminación.

Para acceder a la configuración de un dispositivo emparejado:

1. Verifica que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página Configuración de Bluetooth, **toca sin soltar** el nombre del dispositivo emparejado anteriormente.
3. Pulsa en **Options...** (Opciones) y configura las opciones deseadas.
4. Presiona para regresar a la página anterior.

Envío de contactos mediante Bluetooth

En función de la configuración y las capacidades de los dispositivos emparejados, es posible que puedas enviar fotos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de usar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

Sólo la información de un contacto puede enviarse mediante Bluetooth. Ningún otro tipo de archivo (video, imagen o audio) puede enviarse usando Bluetooth.

Si no se detectan dispositivos, pulsa en **Explorar dispositivos** para comenzar una nueva búsqueda.

1. Presiona y pulsa en .
2. Pulsa en la entrada de un contacto a la que deseas enviar información mediante Bluetooth.
3. Presiona y pulsa en > **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Pulsa en un dispositivo emparejado.
   - El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que el emparejamiento tenga éxito.

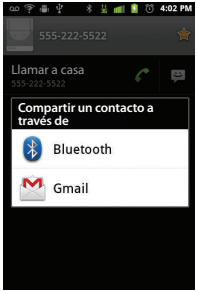

Desconexión de una conexión Bluetooth durante una llamada activa

► Durante una llamada activa en el que el audio se enruta a través de un dispositivo Bluetooth (auriculares o conexión manos libres) conectado, pulsa en **Bluetooth** para enrutar el audio del dispositivo a través de los auriculares Bluetooth conectados (activado) o a través del altavoz (desactivado).

- Cuando se enruta la llamada a auriculares Bluetooth, el área de la llamada actual aparece rodeada por un recuadro azul, el botón de **Bluetooth** indica que está activado y aparece el icono de llamada **Bluetooth** ( ).
- Cuando esta opción está desactivada, la llamada se enruta a través del auricular o altavoz, el área de la llamada aparece rodeada por un recuadro verde, el botón de **Bluetooth** indica que está apagado y aparece .

Nota: Se puede activar y desactivar la comunicación entre los auriculares Bluetooth y el altavoz del dispositivo pulsando en el botón de encendido o apagado de los **auriculares**.

Sección 3

Servicio Boost

3A. Servicio Boost Funciones básicas

- Correo de voz (página 130)
- Mensajería de texto (SMS) (página 131)
- Mensajería multimedia (MMS) (página 133)
- Identificación de llamada (página 137)
- Llamada en espera (página 137)
- Realización de una llamada tripartita (página 138)
- Redirección de llamadas (página 138)

Correo de voz

Configuración del correo de voz

El dispositivo transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes al correo de voz, incluso si está en uso o apagado. Deberías configurar el correo de voz y tu saludo personal tan pronto actives el dispositivo. Utiliza siempre una contraseña como protección contra el acceso no autorizado.

1. Presiona , pulsa en y después mantén presionada la tecla .
2. Sigue las indicaciones del sistema para:
   - Crear tu contraseña.
   - Grabar tu nombre.
   - Grabar tu saludo.

Nota: **Contraseña para correo de voz**
Boost recomienda encarecidamente crear una contraseña al configurar el correo de voz para protegerlo contra el acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona con acceso a tu teléfono podrá acceder a tus mensajes de correo electrónico.

Notificación de correo de voz

El teléfono cuenta con varias maneras de avisarte de mensajes nuevos:

- Mostrando un mensaje en la pantalla.
- Reproduciendo el tipo de tono de llamada asignado.
- Mostrando en la parte superior de la pantalla.

Alertas de nuevos mensajes de correo de voz

Cuando recibas un nuevo mensaje de voz, el teléfono te avisará y te indicará que llames a tu correo de voz.

Para llamar al correo de voz:

► Mantén presionada la tecla .

Nota: Periódicamente verifiques el correo de voz marcando tu número de teléfono móvil de 10 dígitos. Cuando responda el correo de voz, presiona * e introduce el código de acceso.

El teléfono acepta mensajes, incluso cuando está apagado. Sin embargo, el teléfono te notificará de nuevos mensajes sólo cuando esté encendido y que está recibiendo cobertura.

Recuperación de los mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde un teléfono móvil o desde cualquier otro teléfono de marcación por tonos. Para marcar desde el teléfono móvil, puedes llamar con el número de marcación rápida al correo de voz o usar las teclas del menú.

Uso del acceso a los mensajes con una sola tecla

► Mantén presionada la tecla 1. (El teléfono marcará el número de tu buzón de correo de voz.)

Mensajería de texto (SMS)

Con la mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu dispositivo móvil y otro teléfono con capacidades para mensajería. Cuando recibas un mensaje nuevo, aparecerá automáticamente en la pantalla del dispositivo.

La mensajería está disponible mediante la aplicación Mensajería en la pantalla de aplicaciones. Este icono, , aparece en el área de la barra de estado cuando se recibe un nuevo mensaje de texto.

Nota: Consulta tu plan de servicio para ver los cargos aplicables a la mensajería de texto y a la mensajería de voz SMS.

Redacción de mensajes de texto

1. Presiona y pulsa en > **Mensaje nuevo**.
2. Pulsa en el campo **Para** e introduce el número telefónico o la información de correo electrónico del destinatario usando el teclado en pantalla o el teclado QWERTY.
   - **Contactos**: a medida que introduces un número telefónico o una dirección de correo electrónico, si la información coincide con la de una entrada actual en los contactos, aparecerá una coincidencia. Cuando veas una coincidencia, toca el nombre asociado para completar la introducción del destinatario.
   - **Celular**: para utilizar el teclado para introducir directamente el número telefónico de un móvil.
   - **Correo electrónico**: para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Si corresponde, pulsa en una entrada coincidente en la lista desplegable en pantalla. La lista incorpora coincidencias encontradas en tus cuentas administradas.
4. Toca el campo **Escribe el texto aquí** e introduce tu mensaje.
5. Revisa el mensaje y pulsa en **Enviar**.

Acceso a los mensajes de texto

Para leer un mensaje de texto:

- Cuando recibas un mensaje de texto, aparecerá en una lista en la pantalla Mensajería. Toca el mensaje o utiliza las teclas de navegación para abrir el mensaje y después desplázate hacia abajo para ver todo su contenido.

Para responder a un mensaje de texto:

1. Con el mensaje abierto, pulsa en el campo **Escribe el texto aquí** y después escribe tu mensaje de respuesta.
2. Revisa tu respuesta y pulsa en **Enviar**.

   – o bien –

   Presiona para seleccionar opciones de mensajería adicionales.
   - Las opciones pueden incluir: **Llamar**, **Ver contacto**, **Agregar asunto**, **Adjuntar**, **Insertar icono gestual** o **Más** (**Eliminar cadena**, **Todos los artículos** y **Agregar a contactos**).

Mensajería multimedia (MMS)

Con la mensajería multimedia (MMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos que contengan texto, fotos, audio, voz grabada o una presentación de diapositivas.

La mensajería está disponible mediante la aplicación Mensajería en la pantalla de aplicaciones.

Nota: Consulta tu plan de servicio para ver los cargos aplicables a la mensajería de texto y a la mensajería multimedia MMS.

Redacción de mensajes MMS

Redactar mensajes MMS es exactamente igual que redactar mensajes de texto, excepto que se adjunta una foto, un video o un archivo de audio al mensaje.

1. Presiona y pulsa en > **Mensaje nuevo**.
2. Pulsa en el campo **Para:** e introduce el número telefónico o información de correo electrónico del destinatario. A medida que introduces el número telefónico o la dirección de correo electrónico, en la pantalla aparecerán contactos que coincidan.
   - Si corresponde, pulsa en un destinatario disponible entre los resultados o continúa introduciendo el número telefónico o dirección de correo electrónico.
3. Toca el campo **Escribe el texto aquí** e introduce tu mensaje.
4. Presiona y pulsa en **Adjuntar**.
5. Selecciona un tipo de adjunto de multimedia:
   - **Imágenes**: abre la aplicación Galería. Utiliza la navegación en pantalla para seleccionar la foto que deseas enviar con el mensaje saliente.
   - **Capturar imagen**: abre la aplicación de cámara. Toma una foto, después pulsa en **Aceptar** para utilizar esta imagen en tu mensaje. Consulta “Cómo tomar fotos” en la página 115.
   - **Videos**: abre la aplicación Galería. Utiliza la navegación en pantalla para seleccionar un video y adjuntarlo a tu mensaje saliente.
   - **Capturar video**: abre la aplicación de videocámara. Filma un video y después pulsa en **Aceptar** para utilizar este video en tu mensaje. Consulta “Grabación de videos” en la página 119.
   - **Audio**: abre el menú Seleccionar audio. Utiliza la navegación en pantalla para seleccionar un archivo de audio y pulsa en **Aceptar**.

- **Grabar audio**: abre la grabadora de mensajes (mostrada arriba).
  - **Duración de la grabación**: duración del mensaje de voz grabado.
  - **Medidor de volumen**: muestra el nivel de volumen de la grabación actual.
  - **Grabar**: inicia la grabación de tu mensaje.
  - **Reproducir**: reproduce la grabación actual.
  - **Parar**: detiene la grabación. Una vez detenida, pulsa en **Utiliza esta grabación** para adjuntarla a tu mensaje, o en **Descartar** para eliminar la grabación actual y volver a grabar.
- **Presentación de diapositivas**: abre el menú **Editar presentación de diapositivas**.
  - Toca **Agregar diapositiva** para crear una nueva diapositiva (se trata de un marcador de posición donde añadir nuevas imágenes, parecido a una lista de reproducción).
  - Toca la diapositiva creada (ejemplo, Diapositiva 1), pulsa en **Agregar imagen** y después selecciona la foto que deseas añadir a la diapositiva.
  - Pulsa en el campo de texto debajo de la imagen para introducir un titular para la foto.
  - Cuando termines, pulsa en **Finalizado** para adjuntar la presentación de diapositivas a tu mensaje.

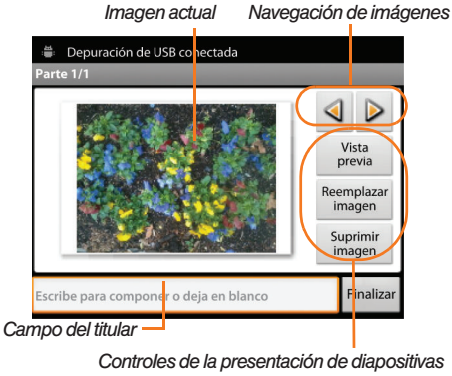

Nota: Para quitar o reemplazar una foto o un adjunto de audio, desde la pantalla de composición pulsa en el botón **Eliminar** junto al archivo adjunto.

6. Cuando termines de crear tu nuevo mensaje MMS, toca **Enviar MMS**.

Para ver y reproducir un mensaje multimedia:

1. Presiona y pulsa en .
2. Desde la lista de mensajes, pulsa en un mensaje multimedia para abrir su contenido.
3. Mientras está abierto el mensaje, pulsa en el icono de reproducir (en el archivo de video) para reproducir el archivo o pulsa en la imagen para ver la foto.

Consejo: El archivo adjunto al mensaje MMS se puede guardar en la tarjeta microSD. Para guardar el archivo adjunto, toca sin soltar el archivo y pulsa en **Guardar archivo adjunto** en el menú contextual Opciones de mensaje.

Para responder a un mensaje multimedia:

1. Presiona y pulsa en .
2. Desde la lista de mensajes, pulsa en un mensaje multimedia para abrir su contenido.
3. Con el mensaje abierto, pulsa en el campo **Escribe el texto aquí** y después escribe tu mensaje de respuesta.
4. Una vez que termines, pulsa en **Enviar**.

Nota: Al responder a un mensaje SMS con un mensaje MMS, primero abre el mensaje de texto, presiona y pulsa en **Agregar asunto** o en **Adjuntar**. El mensaje de texto original se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia.

Eliminación de un mensaje o conversación de mensajes

1. Presiona y pulsa en .
2. Toca sin soltar la entrada del mensaje para que aparezca el menú contextual.
3. Pulsa en **Eliminar cadena** y, cuando se te indique, pulsa en **Eliminar** para completar el proceso.

Modificación de la configuración de mensajes

1. Presiona y pulsa en .
2. Desde la pantalla Mensajería, presiona y pulsa en **Configuración**.
3. Ajusta los siguientes campos según tus necesidades:
   - **Eliminar mensajes antiguos**: habilita esta opción para eliminar mensajes de texto antiguos que superen el límite máximo de mensajes de texto establecido en la siguiente opción.
   - **Límite de mensaje de texto**: te permite establecer el número máximo de mensajes de texto que se pueden almacenar en el dispositivo.
   - **Límite de mensaje multimedia**: te permite establecer el número máximo de mensajes multimedia que se pueden almacenar en el dispositivo (por conversación).
   - **Recuperación automática**: habilita esta opción para recuperar automáticamente todo el contenido de tu mensaje MMS. Cuando esta opción está seleccionada, el encabezado del mensaje MMS, el cuerpo del mensaje y cualquier archivo adjunto se descargarán automáticamente a tu dispositivo.
     - Si inhabilitas esta opción, sólo el encabezado del mensaje MMS se recuperará y se mostrará en la lista de mensajes.
   - **Notificaciones**: habilita esta opción si deseas recibir una notificación en la barra de estado cuando llegue un nuevo mensaje multimedia o de texto.
   - **Seleccionar tono de timbre**: te permite seleccionar un timbre que sonará cuando se reciba un nuevo mensaje. Pulsa en esta opción y después selecciona un tono de timbre que sea específico a nuevos mensajes multimedia y de texto. Al seleccionar un tono de timbre se reproducirá brevemente una muestra del mismo.
   - **Vibrar**: habilita esta opción si deseas que el dispositivo vibre cuando se reciba un nuevo mensaje multimedia o de texto.

Identificación de llamada

La identificación de llamada te permite identificar a la persona que llama antes de contestar el teléfono, mediante la visualización del número de la llamada entrante. Si no deseas que se muestre tu número cuando realices una llamada, sigue estos pasos:

1. Presiona y pulsa en > Teléfono para acceder al marcador en pantalla.
2. Pulsa en * 6 MNO 7 PQRS antes del número que vas a marcar y pulsa en .

Llamada en espera

Cuando estás hablando por teléfono, la característica de llamada en espera te avisa mediante dos tonos que tienes llamadas entrantes. En la pantalla del teléfono se te informa que hay otra llamada y se muestra el número telefónico de la persona que llama (si la característica está disponible y estás usando el modo digital).

Para responder a una llamada cuando estás atendiendo a otra llamada:

- Presiona y pulsa en una opción de llamada:
  - para contestar la nueva llamada. La primera llamada se pondrá en espera.
  - para enviar la llamada a tu buzón de correo de voz.

Para volver a la primera llamada:

- Presiona y pulsa en **Intercambiar llamadas**.

Consejo: Si no deseas ser interrumpido durante alguna llamada, puedes inhabilitar temporalmente la característica de llamada en espera presionando * 7 PQRS 0 . antes de realizar la llamada. La característica de llamada en espera se volverá a activar automáticamente cuando finalices la llamada.

Realización de una llamada tripartita

Con la característica de llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. El uso de esta característica implica el cobro de la tarifa de tiempo de aire normal para cada una de las llamadas.

1. Presiona y pulsa en > Teléfono para acceder al marcador en pantalla.
2. Realiza tu llamada al primer destinatario.
3. Una vez que hayas establecido la conexión, presiona y pulsa en **Agregar llamada**.
4. Introduce el número telefónico de la segunda persona y pulsa en o selecciona un número en la ficha Contactos. (La primera llamada se pondrá en espera automáticamente.)
5. Cuando te vuelvas a conectar a la segunda persona, presiona > **Combinar llamadas** para combinar las dos llamadas en una sola llamada tripartita.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, se desconectarán todas las personas.

Redirección de llamadas

La característica de redirección de llamadas te permite redirigir todas las llamadas entrantes a otro número telefónico, incluso cuando el dispositivo esté apagado. Puedes seguir realizando llamadas con el teléfono mientras la redirección de llamadas está activada.

Para activar la redirección de llamadas:

1. Presiona y pulsa en > Teléfono para acceder al marcador en pantalla.
2. Pulsa en * 7 PQRS 2 ABC.
3. Introduce el código de área y el número telefónico al que deseas que se redirijan las llamadas.

4. Pulsa en . (El número telefónico aparecerá en el botón de voz.) (Verás un mensaje y escucharás un tono que confirma la activación de la redirección de llamadas.)

Para desactivar la redirección de llamadas:

1. Presiona y pulsa en > para acceder al marcador en pantalla.
2. Pulsa en . (Verás un mensaje y escucharás un tono que confirma la desactivación.)

Nota: Las llamadas que se redirigen son cobradas a una tarifa más alta.

3B. Web y servicios de datos

- Cómo comenzar a usar los servicios de datos (página 140)
- Navegación por la web (página 142)
- Wi-Fi (página 148)
- Correo electrónico (página 150)
- Uso Android Market (página 164)
- Aplicaciones de Boost (página 165)

Cómo comenzar a usar los servicios de datos

Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que incluyen la administración de tu nombre de usuario, el inicio de una conexión de datos y la navegación en la web con el dispositivo.

Importante: Ciertas solicitudes de servicios de datos podrían requerir tiempo adicional para procesarse. Mientras el dispositivo carga el servicio solicitado, podría parecer que la pantalla táctil no responde cuando en realidad está funcionando correctamente. Deja tiempo al dispositivo para que procese tu solicitud de uso de datos.

Tu nombre de usuario

Cuando adquieres el dispositivo y te suscribes al servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario que generalmente se basa en tu nombre y un número, seguido de "@myboostmobile.sprintpcs.com". (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre de Juan Solis que se suscriba a los servicios de datos de Boost podría tener jsolis003@myboostmobile.sprintpcs.com como su nombre de usuario.)

Cuando utilizas los servicios de datos, se envía tu nombre de usuario para identificarte en la red nacional de Sprint. Tu nombre de usuario se programa automáticamente en el dispositivo. No es necesario que lo introduzcas.

Actualización de tu nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, deberás actualizar el nombre de usuario en el dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones del sistema**.
2. Pulsa en **Actualización Profile** (perfil).

Inicio de una conexión a la web

- Presiona y pulsa en > (**Navegador**). (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio.)

Nota: La conexión a Internet puede realizarse mediante la red móvil o Wi-Fi (se configura desde la página **Configuración** > **Conexiones inalámbricas y redes**).

Mientras se realiza la conexión, podría aparecer una animación. Una vez completada, te conectarás a la página web predeterminada (Google).

Consejo: Para cambiar la página de inicio predeterminada a una página actual, presiona y pulsa en **Más** > **Configuración** > **Definir página de inicio**.

Nota: El navegador se inicia automáticamente cuando se toca un enlace de Internet desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

Estado e indicadores de conexión de datos

El dispositivo muestra el estado actual de la conexión de datos mediante indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:

El dispositivo está conectado a la nación Sprint la red 3G para servicios de datos. Si las flechas se mueven, el dispositivo está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando abres una página web).

Cuando las flechas son de color gris, el dispositivo está conectado a la red pero no está transfiriendo datos en ese momento.

Si no aparece ningún indicador, el teléfono no tiene una conexión de datos. Para iniciar una conexión, consulta “Inicio de una conexión a la web” en la página 141.

Navegación por la web

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y sitios web durante una sesión de datos.

Desplazar

Como con otros elementos de un menú o de lista en el teléfono, para desplazarte por la página tan sólo tienes que deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo.

Para desplazarte de una línea a otra en los sitios web:

- Desplázate sobre cada línea disponible dentro de una página web o para mover el cursor en pantalla por la página.

Para desplazarte por la página de un sitio web:

- En un solo movimiento, toca la pantalla con tu dedo y arrástralo por la página.

Seleccionar

Para seleccionar elementos o vínculos en pantalla:

- Arrastra el dedo por una página y después toca un vínculo en pantalla para seleccionar el vínculo.

Los vínculos, que aparecen como texto subrayado, permiten saltar a otras páginas web, seleccionar funciones especiales o incluso realizar llamadas telefónicas.

Para seleccionar vínculos:

- Toca un elemento o hipervínculo en pantalla.

Acercar/alejar con zoom usando los dedos

Acercar y alejar una página web con zoom ahora se puede hacer sin necesidad de una herramienta de zoom en pantalla. Tan sólo utiliza dos dedos en la pantalla juntándolos ("pellizcando") o separándolos.

Para acercar con zoom:

1. Coloca el pulgar y dedo índice en la pantalla.
2. Sepáralos (extender) para acercar con zoom.

Para alejar con zoom:

1. Coloca el pulgar y dedo índice en la pantalla.
2. Júntalos (pellizcar) para alejar con zoom.

Volver atrás

Para volver atrás una página:

► Presiona en tu dispositivo. Repite este proceso para seguir volviendo atrás a través de tu historial de páginas web recientemente visitadas.

Nota: Puedes utilizar Del para eliminar texto (igual que la tecla de RETROCESO) cuando estés introduciéndolo.

Cómo ir a una página web

1. Pulsa en el campo de **dirección** (en la parte superior de la ventana del navegador) e introduce una nueva dirección web.
   - A medida que introduces la dirección, posibles coincidencias aparecerán en una lista en la pantalla. Pulsa en una entrada para iniciar el sitio web deseado.
2. Pulsa en → para iniciar la nueva página.

Menú del navegador

El menú del navegador ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de la web en el dispositivo.

Cómo abrir el menú del navegador

El menú del navegador puede abrirse en cualquier momento durante una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés mirando.

► Desde cualquier página web abierta, presiona . (Aparecerá el menú del navegador.)

Las opciones disponibles en el menú del navegador incluyen:

- **Ventana nueva**: inicia una nueva ventana de Internet a la vez que mantiene la página web actual activa.
- **Marcadores**: te permite acceder a y administrar los marcadores.
- **Ventanas**: muestra en una lista en la pantalla las ventanas del navegador actualmente activas. Pulsa en una entrada de ventana para iniciar esa ventana.
- **Actualizar**: vuelve a cargar la página web actual.

- **Siguiente**: te lleva de vuelta a una página vista anteriormente.
- **Más**: proporciona opciones de navegación adicionales:
  - **Agregar marcador (Menú+a)**: asigna la página web actual como un nuevo marcador.
  - **Buscar en la página (Menú+f)**: busca una palabra en la página web actual.
  - **Seleccionar texto (Menú+e)**: te permite seleccionar texto en la página web actual.
  - **Información de la página (Menú+g)**: muestra el nombre y URL (dirección del sitio web) del sitio que estás viendo en ese momento.
  - **Compartir página (Menú+s)**: te permite enviar una dirección URL mediante Gmail, un mensaje SMS o correo electrónico de Exchange Server (Microsoft® Outlook®).
  - **Descargas (Menú+d)**: mantiene una lista de los contenidos descargados anteriormente.
  - **Configuración (Menú+p)**: te permite configurar y administrar los ajustes de configuración del navegador.

Nota: También es posible acceder a estas opciones adicionales usando una combinación del botón de menú ( ) y las teclas especificadas en el teclado QWERTY.

Selección de texto en una página web

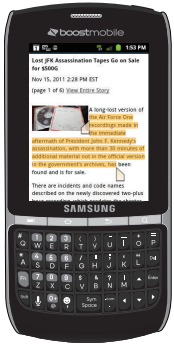
boostmobile
1:53 PM
Lost JFK Assassination Tapes Go on Sale for $500G
Nov 15, 2011 2:28 PM EST
(page 1 of 4) View Entire Story
A long-lost version of the Air Force One recordings made in the immediate
aftermath of President John F. Kennedy's assassination, with more than 30 minutes of additional material not in the official version in the government's archives, has been found and is for sale.
There are incidents and code names described on the newly discovered two-plus
SAMSUNG

1.Mientras estás en una página web activa, presiona para abrir el menú del navegador.

2.Desplázate al área de la página web que contiene el texto deseado.

3.Pulsa en **Más** > **Seleccionar texto**.

4.Toca y arrastra en la pantalla para resaltar el texto deseado. Cualquier texto seleccionado aparecerá resaltado y se copiará al portapapeles del dispositivo.

Cómo ir a un sitio web específico

Para ir a un sitio web en particular introduciendo una dirección URL (dirección de sitio web):

1. Pulsa en el campo de dirección (en la parte superior de la ventana del navegador) e introduce una nueva dirección web.

- A medida que introduces la dirección, si el sitio web que deseas aparece en la lista de sitios sugeridos.

2. Pulsa en → para iniciar la nueva página.

Nota: No todos los sitios web se pueden ver en el dispositivo.

Modificación de la configuración de página del navegador

1. Presiona [≡] para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Más** > **Configuración**.
3. Navega hasta el área **Configuración del contenido de la página** y selecciona entre los siguientes ajustes de página:
   - **Tamaño del texto**: te permite ajustar el actual tamaño de texto en pantalla. Las opciones incluyen: **Diminuto**, **Pequeño**, **Normal**, **Grande** o **Enorme**.
   - **Zoom predeterminado**: te permite establecer el tamaño de visualización predeterminado del navegador. Elige entre: **Lejos**, **Medio** y **Cerca**.
   - **Abrir las páginas en descripción general**: proporciona una descripción general de las páginas recientemente abiertas.
   - **Codificación de texto**: te permite ajustar la actual codificación del texto.
   - **Bloquear ventanas emergentes**: impide que aparezcan en pantalla anuncios o ventanas emergentes. Quita la marca de verificación para inhabilitar esta función.
   - **Cargar imágenes**: permite que las imágenes de páginas web se carguen junto con los otros componentes de texto de un sitio web cargado.
   - **Ajuste automático de página**: permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que ocupen la mayor parte de la pantalla posible.
   - **Visualización horizontal solamente**: muestra las páginas sólo en la orientación horizontal más ancha en la pantalla.
   - **Habilitar JavaScript**: habilita JavaScript para la página web actual. Sin esta característica, es posible que algunas páginas no se visualicen correctamente. Quita la marca de verificación para inhabilitar esta función.
   - **Activar complementos**: habilita los complementos del navegador para la página web actual. Algunas páginas podrían necesitar complementos para mostrarse o funcionar correctamente.
   - **Abrir en modo subordinado**: las nuevas páginas se inician en una página separada y se muestran detrás de la página actual. Quita la marca de verificación para inhabilitar esta función.
   - **Definir página de inicio**: te permite establecer la página de inicio actual para el navegador web.

Modificación de la configuración de privacidad del navegador

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Más** > **Configuración**.
3. Navega hasta el área **Configuración de privacidad** y selecciona entre los siguientes ajustes de privacidad:
   - **Borrar memoria caché**: elimina todos los datos almacenados actualmente en la memoria caché. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
   - **Borrar historial**: borra el historial de navegación del navegador. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
   - **Aceptar cookies**: permite que los sitios que requieren cookies guarden y lean cookies desde el dispositivo.
   - **Borrar datos de cookies**: borra todos los actuales archivos de cookies del navegador.
   - **Recordar datos del formulario**: permite que el dispositivo almacene datos correspondientes a cualquier formulario anteriormente llenado. Quita la marca de verificación para inhabilitar esta función.
   - **Borrar datos del formulario**: elimina todos los datos almacenados correspondientes a formularios anteriormente llenados. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
   - **Activar ubicación**: permite que los sitios soliciten acceso a tu ubicación actual (usando el GPS integrado).
   - **Borrar acceso a la ubicación**: borra el acceso a tu ubicación para todos los sitios web.
4. Presiona para regresar al navegador.

Modificación de la configuración de seguridad del navegador

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Más** > **Configuración**.
3. Navega hasta el área **Configuración de seguridad** y selecciona entre los siguientes ajustes de privacidad:
   - **Recordar contraseñas**: almacena nombres de usuario y contraseñas para los sitios visitados. Quita la marca de verificación para inhabilitar esta función.
   - **Borrar contraseñas**: elimina cualquier nombre de usuario o contraseña anteriormente almacenado. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
   - **Mostrar advertencias de seguridad**: te notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual. Quita la marca de verificación para inhabilitar esta función.
4. Presiona para regresar al navegador.

Configuración avanzada

- **Establecer el motor de búsqueda**: selecciona Google, Yahoo! o Bing como tu motor de búsqueda.
- **Configuración del sitio web**: selecciona un motor de búsqueda en la lista y después sigue las indicaciones en pantalla para ajustar la configuración.
- **Restablecer a valores predeterminados**: todos los ajustes de configuración se restablecen a sus valores predeterminados.

Creación de configuraciones de sitio web

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Más** > **Configuración**. Ésta es una configuración avanzada que se puede configurar para sitios individuales (p. ej.: Borrar acceso a la ubicación).
3. Pulsa en **Borrar acceso a la ubicación** para completar el proceso.

Restablecimiento del navegador a los valores predeterminados

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Más** > **Configuración** > **Restablecer a valores predeterminados**.
3. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.

Establecimiento de la página de inicio del navegador

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Más** > **Configuración** > **Definir página de inicio**.
3. Elimina la dirección actual e introduce una nueva página web.
4. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.

Configuración del motor de búsqueda

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Más** > **Configuración** > **Establecer el motor de búsqueda**. Elige entre **Google**, **Yahoo!** y **Bing**.

Creación de marcadores

1. Desde cualquier página web abierta, presiona > **Marcadores**. (Aparecerá el menú del navegador.)
2. Toca **Agregar** e introduce la información de nombre y ubicación para la dirección URL, después toca **Aceptar**.

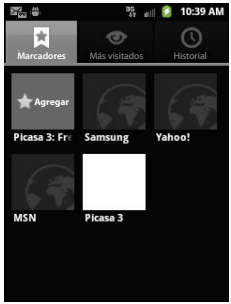

Creación de una nueva página de inicio

1. Desde cualquier página web abierta, presiona > **Marcadores**.
2. Pulsa en **Más visitados** o en **Historial**.
3. Toca sin soltar una entrada en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
4. Pulsa en **Definir como página principal** para asignar la entrada seleccionada como tu nueva página de inicio.

Wi-Fi

Activación y desactivación de Wi-Fi

En forma predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra activada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a red de Wi-Fi compatibles dentro del alcance.

Para activar Wi-Fi:

- Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**. Una marca de verificación verde indica que está activo. Pulsa en la opción para quitar la marca de verificación verde y desactivar Wi-Fi.

Para desactivar Wi-Fi:

- Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**. Una marca de verificación verde indica que está activo. Pulsa en la opción para quitar la marca de verificación verde y desactivar Wi-Fi.

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir tus tiempos de uso.

Para conectarte a una red Wi-Fi:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración Wi-Fi**.
   - Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes de Wi-Fi.

Nota: Cuando selecciones una red abierta, te conectarás automáticamente a la misma.

2. Para añadir manualmente tu nueva conexión de red:
   - Toca **Agregar red de Wi-Fi**.
   - Introduce la SSID de la red. Se trata del nombre del punto de acceso inalámbrico.
   - Pulsa en el campo **Seguridad** y selecciona una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.
   - Si el WAP está protegido, también tendrás que introducir la contraseña del mismo. La opción **Mostrar contraseña** muestra la contraseña a medida que la escribes, en vez de mostrar solamente asteriscos (****).
   - Pulsa en **Guardar** para almacenar la nueva información y conectarte al WAP de destino.

Nota: La próxima vez que tu dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accediste anteriormente, no se te indicará que introduzcas la clave WAP otra vez, a menos que restablezcas el dispositivo a sus ajustes de fábrica predeterminados.

Para buscar manualmente una red Wi-Fi:

Nota: Wi-Fi debe estar activado para buscar una red.

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración Wi-Fi**.
2. Presiona y pulsa en **Explorar**.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:

: Wi-Fi está conectado y activo.

: Wi-Fi está activo, pero hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Uso del menú Configuración Wi-Fi

El menú **Configuración Wi-Fi - Avanzado** te permite configurar muchos ajustes avanzados y de IP de los servicios Wi-Fi del dispositivo, incluyendo:

- Establecer la política de estado de inactividad de Wi-Fi
- Introducir información de servicio proxy y de puerto
- Ver la dirección MAC del dispositivo
- Configurar el uso de una dirección IP estática

Para acceder al menú Configuración Wi-Fi - Avanzado:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración Wi-Fi**.
2. Presiona y pulsa en **Avanzado**.

Correo electrónico

Las aplicaciones de correo electrónico del dispositivo permiten acceder a y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única ubicación conveniente.

Aunque hay una aplicación Gmail™ independiente, la principal aplicación de correo electrónico puede administrar tanto servicios de correo electrónico basados en Internet (Gmail™ y Yahoo™) como correo electrónico de Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

También es posible configurar manualmente el dispositivo para conectarlo a otros sistemas de correo electrónico.

Nota: Si tienes múltiples cuentas de correo electrónico, debes configurar cada cuenta con sus propios ajustes.

Si deseas enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de una cuenta ISP (proveedor de servicio de Internet) como Microsoft® Outlook®, o si deseas utilizar el dispositivo para acceder a tu correo electrónico de Exchange Server (Outlook®) a través de una red VPN (red privada virtual), primero tendrás que configurar una cuenta IMAP o POP.

- **IMAP** (protocolo de acceso a mensajes de Internet): este protocolo de recuperación de correo se utiliza frecuentemente en redes grandes y en entornos comerciales y de instituciones. IMAP4 es la norma actual.
- **POP** (protocolo de oficina de correos): este protocolo es compatible con la mayoría de los ISP y, en la actualidad, su uso es más común en las aplicaciones del consumidor. POP3 es la norma actual.

Nota: Para obtener más información, lee la literatura de tu proveedor de correo electrónico o ponte en contacto con tu administrador de tecnología de la información.

Iconos/accesos directos de correo electrónico

: acceso directo al correo de Internet IMAP/POP3

: acceso directo a Gmail

Barra de estado: notificaciones

: nuevo mensaje de correo electrónico recibido

: nuevo mensaje de Gmail recibido

Google Mail (Gmail)

Este cliente de correo electrónico es el servicio de correo electrónico de Google en la web. Se crea un cliente Gmail cuando te registras para una nueva cuenta de Google en línea. Consulta “Creación de una cuenta de Google” en la página 53.

- Desde una computadora, inicia tu navegador de web favorito y navega hasta **www.google.com**.

Dependiendo de los ajustes de sincronización, Gmail (junto con eventos de calendario, números telefónicos y otra información de contactos) en tu dispositivo se sincroniza automáticamente entre el dispositivo y tu cuenta Gmail en la web.

Nota: Debes tener una cuenta Google válida y activa antes de usar este cliente de correo electrónico.

Importante: Para utilizar Gmail, Android Market y otras aplicaciones relacionadas con la cuenta, debes conectarte a Google después de cada vez que apagas y enciendes de nuevo el dispositivo.

Configuración de una cuenta de Gmail mediante el dispositivo

1. Presiona y pulsa en > (**Gmail**).
2. Sigue las indicaciones en pantalla.
   - La primera vez que te conectes, se te pedirá que asignes un nombre en pantalla único a la cuenta de Gmail y que introduzcas un nombre para el campo **From** (De), que aparecerá en tus correos electrónicos salientes.
3. Pulsa en **Done** (Hecho) para almacenar la información de la cuenta y completar la configuración.

Nota: Debes tener una cuenta de Google válida y activa (**xxxxxx@gmail.com**) antes de proceder a configurar el correo electrónico Gmail.

Tu dirección de Gmail se utilizará para conectarte a tu cuenta mediante el dispositivo.

Las interrupciones en la señal o la información incorrecta para nombre de usuario o contraseña pueden causar problemas para que se complete el proceso.

Cómo abrir Gmail

1. Presiona y pulsa en > (**Gmail**).
2. Pulsa en un mensaje de correo electrónico.

Para actualizar los mensajes de Gmail:

► Presiona y pulsa en **Actualizar**.

Redacción de Gmail

1. Presiona y pulsa en > (**Gmail**).
2. Presiona y pulsa en **Redactar**.
3. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
   - Si vas a enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separa con una coma las direcciones de correo electrónico.
   - Puedes añadir tantos destinatarios del mensaje como desees.

Nota: Para enviar una copia normal (CC) o una copia oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, presiona y pulsa en **Agregar CC/CCO**.

4. Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
5. Pulsa en el campo **Redactar mensaje de correo** y redacta tu correo electrónico.
   - Para adjuntar un foto, pulsa en **Adjuntar** desde la parte inferior de la pantalla.
   - Selecciona la foto que deseas adjuntar.
   - Pulsa en para eliminar el archivo adjunto seleccionado del correo electrónico actual.
6. Una vez que termines, pulsa en **Enviar**.
   - Pulsa en > **Guardar borrador** para guardar el correo electrónico actual como un borrador. Para ver los mensajes borradores de correo electrónico más tarde, desde la Bandeja de entrada pulsa en la carpeta **Borradores**.
   - Pulsa en > **Descartar** para eliminar el mensaje de correo electrónico actual.

Creación de una firma para el correo Gmail

1. Desde la Bandeja de entrada de Gmail, presiona y pulsa en **Más** > **Configuración** > **(Cuenta)** > **Firma**.
2. Introduce una firma y pulsa en **Aceptar**.

Acceso a los mensajes de Gmail

El icono de un nuevo mensaje de Gmail ( ) aparece en el área de notificaciones de la barra de estado para notificarte de un nuevo correo electrónico.

Para ver un nuevo correo electrónico:

1. Presiona > > **Más** > **Notificaciones**.
   – o bien –
   Toca sin soltar la barra de estado, después desliza el dedo hacia abajo por la pantalla. Consulta “Uso del panel Notificaciones” en la página 38.
2. Pulsa en el nuevo correo electrónico desde la lista **Notificaciones** para que se muestre el **Buzón de entrada**.
   – o bien –
3. Presiona y pulsa en > .

4. Desplaza los correos electrónicos hacia arriba y hacia abajo arrastrando tu dedo hacia arriba y hacia abajo.

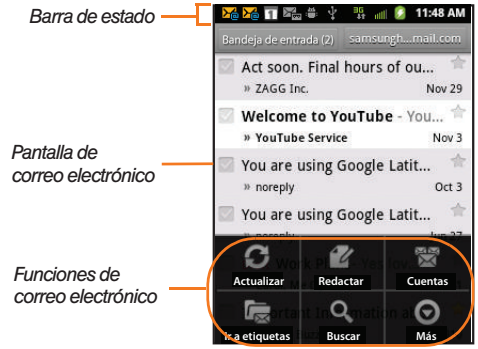

Para responder a un mensaje de correo electrónico:

1. Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en **Edit** (Editar), introduce una respuesta y pulsa en **Responder**, después selecciona **Responder**, **Responder todos** o **Reenviar**.
2. Presiona > **Enviar.**

Para eliminar un mensaje de correo electrónico:

► Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en **Suprimir**.

Configuración de los ajustes de Gmail

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Más** > **Configuración** > **(Cuenta)**.
3. Este menú proporciona acceso a **Preferencias generales** y a **Configuración de la cuenta**:
   - **Preferencias generales**
     - **Acciones de los mensajes**: te permite configurar acciones de los mensajes. Las selecciones son: **Mostrar siempre** (en la parte superior de la pantalla), **Mostrar sólo en posición vertical** (muestra acciones de los mensajes en la parte superior de la pantalla cuando está en orientación vertical) o **No mostrar** (no muestra acciones fuera del encabezado del mensaje).
     - **Borrar historial de búsqueda**: elimina todas las búsquedas realizadas del historial.
     - **Borrar "Mostrar imágenes"**: restaura el valor predeterminado para todos los remitentes (no muestra las imágenes automáticamente).
   - **Configuración de la cuenta**
     - **Prioritarios**: muestra y te permite configurar una lista de conversaciones que Gmail identifica cómo importantes, que residen también en la bandeja de entrada.
     - **Firma**: te permite crear una firma para tus correos electrónicos salientes de Gmail.
     - **Confirmar acciones**: muestra un cuadro de diálogo cuando realizas acciones específicas, como: **Guardar**, **Eliminar** y **Enviar**.
     - **Responder a todos**: hace que 'Responder a todos' sea la respuesta predeterminada para los mensajes salientes.
     - **Avance automático**: hace que 'Responder a todos' sea la respuesta predeterminada para los mensajes salientes.
     - **Tamaño de texto del mensaje**: te permite elegir el tamaño del texto visualizado dentro de los mensajes: **Más pequeño**, **Pequeño**, **Normal**, **Grande** o **Enorme**.
     - **Operaciones por lotes**: permite operaciones por lotes.
     - **Sincronización de bandejas de entrada y etiquetas**: sincroniza múltiples bandejas de entrada y etiquetas.
     - **Notificaciones de correo electrónico**: activa el icono de notificación de correo electrónico para que aparezca en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se reciba un nuevo mensaje de correo electrónico.

- **Etiquetas para notificar**: te permite decidir qué etiquetas deberían utilizarse para notificaciones de la recepción de correo electrónico.

Adición de cuentas de correo electrónico de Internet adicionales

Cuando se selecciona , sólo se muestran todas las cuentas de correo electrónico actualmente añadidas. En forma predeterminada, Gmail ya está añadido a esta lista de proveedores de correo electrónico de Internet disponibles. Para ver cuentas de correo electrónico adicionales desde la pantalla de correo electrónico principal, es necesario añadirlas primero.

1. Presiona y pulsa en > .
2. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar una cuenta de correo electrónico.
   - Pulsa en **Ajuste manual** para configurar manualmente los ajustes de conexión (POP3 o IMAP). Sigue las indicaciones en pantalla e introduce la información específica a tu proveedor.
   - La primera vez que te conectes, se te pedirá que asignes un nombre en pantalla único a esta cuenta de correo de Internet y que introduzcas un nombre para el campo **From** (De), que aparecerá en tus correos electrónicos salientes.
   - El nombre de cuenta único se usa para diferenciar esta cuenta de otras cuentas de correo electrónico a las que puedes acceder con tu dispositivo.

Nota: Las interrupciones en la señal o la información incorrecta para nombre de usuario o contraseña pueden causar problemas para que se complete el proceso.

Cómo abrir correo electrónico

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Cuentas**.
3. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
4. Pulsa en un mensaje de correo electrónico.

Redacción de correo electrónico

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Cuentas**.
3. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
4. Pulsa en **Bandeja de entrada** para abrir tu bandeja de entrada.
5. Presiona y pulsa en **Escribir**.
6. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **A**.

- Si vas a enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separa con una coma las direcciones de correo electrónico.
- Puedes añadir tantos destinatarios del mensaje como desees.
- Elige destinatarios entre las siguientes fuentes:
  - **Reciente**: para acceder a tu lista de contactos recientes.
  - **Contactos**: para acceder a tu página Contactos actual.

Nota: Para enviar una copia normal (CC) o una copia oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, pulsa en los campos **CC/CCO**.

7. Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
8. Pulsa en el campo **Compose Mail** (Redactar correo) y redacta tu correo electrónico.
   - Para adjuntar un foto, pulsa en **Adjuntar** desde la parte inferior de la pantalla, selecciona un archivo y pulsa en **OK** (Aceptar).
   - Selecciona la foto que deseas adjuntar.
   - Pulsa en ✕ para eliminar el archivo adjunto seleccionado del correo electrónico actual.
9. Una vez que termines, pulsa en **Enviar**.
   - Pulsa en > **Guardar en borrador** para guardar el correo electrónico actual como un borrador. Para ver los mensajes borradores de correo electrónico más tarde, desde la Bandeja de entrada pulsa en la carpeta **Borrador**.
   - Para eliminar el mensaje de correo electrónico actual, pulsa en **Descartar**.

Adición de cuentas de correo electrónico de Internet adicionales

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Cuentas** > > **Añadir cuenta**.
3. Sigue las indicaciones en pantalla para añadir cuentas de correo electrónico de Internet adicionales, como Yahoo!, Gmail, AOL u otras cuentas POP o IMAP.

Configuración de los ajustes de correo electrónico

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en la cuenta de correo electrónico en el área Cuentas de la pantalla de correo electrónico.

3. Presiona y pulsa en **Más > Ajustes de cuenta**. (Consulta "Sincronización de tu cuenta de Exchange" en la página 62.)
4. Este menú proporciona información de campos y ajustes:
   - **Ajustes generales**: te permite configurar lo siguiente:
     - **Nombre de la cuenta**: muestra el nombre utilizado por el dispositivo para controlar la cuenta.
     - **Su nombre**: muestra el nombre utilizado en el campo De de tus correos electrónicos salientes.
     - **Frecuencia de comprobación de correo electrónico**: te permite configurar la frecuencia con que el dispositivo consulta el servidor remoto para ver si hay nuevos cambios al correo electrónico.
     - **Cuenta predeterminada**: te permite asignar esta cuenta como la predeterminada utilizada al enviar nuevos correos electrónicos.
   - **Configuración de notificación**: te permite configurar lo siguiente:
     - **Notificaciones por correo electrónico**: permite que el dispositivo muestre un icono en la barra de estado cuando se reciben nuevos correos electrónicos.
     - **Seleccionar tono**: te permite asignar un tono de llamada que sonará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
     - **Vibrar**: te permite asignar una vibración que se activará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
   - **Ajustes del servidor**: te permite configurar lo siguiente:
     - **Ajustes del servidor entrante**: proporciona acceso a los campos de dominio, de contraseña y de parámetro del servidor Exchange.
     - **Configuración de correo saliente**: te permite ajustar los parámetros de correo electrónico saliente, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión saliente (p. ej.: servidor SMPT).
   - **Ajustes comunes**: te permite configurar lo siguiente:
     - **Mensajes recientes**: te permite asignar el número de mensajes del buzón de entrada que se visualizarán en pantalla. Cualquier mensaje adicional debe recuperarse en forma manual.
     - **Reenviar con adjuntos**: te permite incluir archivos adjuntos al redirigir un correo electrónico.
     - **Añadir firma**: activa la característica de firma para correo electrónico.
     - **Firma**: te permite crear una firma de correo electrónico saliente que se adjuntará a nuevos correos electrónicos que se envíen desde el dispositivo.

Para obtener información de correo electrónico de Exchange más detallada, consulta “Correo electrónico de Exchange (Outlook)” en la página 158. Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario corporativo, consulta “Sincronización de eventos de calendario a través de Microsoft Exchange ActiveSync” en la página 92.

Correo electrónico de Exchange (Outlook)

La aplicación de correo electrónico principal ( ) también proporciona acceso al servidor Microsoft® Outlook® Exchange mediante tu dispositivo. Si tu empresa utiliza Microsoft® Exchange Server 2003 ó 2007 como su sistema de correo electrónico, puedes utilizar esa aplicación de correo electrónico para sincronizar en forma inalámbrica tu correo electrónico, contactos e información de tareas directamente con el servidor Exchange de tu empresa.

Importante: **Esta aplicación de Microsoft® Outlook® no utiliza Microsoft® ActiveSync** para sincronizar el dispositivo con el servidor Exchange remoto. Esta sincronización se realiza en forma inalámbrica vía ondas de radio, y no mediante una conexión directa.

Configuración de un correo electrónico de Exchange

1. Presiona y pulsa en > (**Correo electrónico**). Consulta “Creación de accesos directos” en la página 32.
2. Presiona y pulsa en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Introduce tu información de **Dirección de correo electrónico** y **Contraseña**, después pulsa en **Siguiente**. Consulta a tu administrador de la red para obtener más detalles.
   - **Dirección de correo electrónico**: tu dirección de correo electrónico de trabajo de Outlook.
   - **Contraseña**: suele ser tu contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).
4. En la indicación, selecciona el tipo de cuenta que estás añadiendo: **Cuenta POP3**, **Cuenta IMAP** o **Microsoft Exchange ActiveSync**.
5. En la pantalla que aparece, vuelve a introducir tu dirección de correo electrónico, **Dominio\Nombre de usuario** y **Contraseña**.
   - Si tu red requiere la codificación SSL, pulsa en el campo **Usar conexión segura (SSL)** para colocar una marca de verificación en la casilla y activar este

nivel adicional de seguridad.
- Si tu servidor de Exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir que se conecte.

- **Email address** (Dirección de correo electrónico): tu dirección de correo electrónico de trabajo de Outlook.
- **Domain** (Dominio): el nombre de tu organización (consulta al departamento de TI para obtener detalles).
- **Nombre de usuario**: el nombre asociado con la cuenta.
- **Contraseña**: suele ser tu contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).

Nota: Las interrupciones en la señal o la información incorrecta para nombre de usuario o contraseña pueden causar problemas para que se complete el proceso.

6. Pulsa en **Siguiente**.
7. Configura las opciones de tu cuenta: **Email check frequency** (Frecuencia de comprobación de correo electrónico) y de **Amount to synchronize** (Cantidad a sincronizar) (los días a sincronizar entre tu dispositivo y el servidor) y Emails retrieval size (Tamaño de recuperación de correos electrónicos), y activa cualquier otro ajuste de correo electrónico, después pulsa en **Next** (Siguiente).
8. Identifica tu nueva cuenta con un nombre exclusivo y proporciona el texto para el nombre en los mensajes salientes, después pulsa en **Done** (Hecho).

Nota: Las interrupciones en la señal o la información incorrecta para nombre de usuario o contraseña pueden causar problemas para que se complete el proceso.

Puedes tener múltiples cuentas de correo electrónico de trabajo (Microsoft Exchange ActiveSync) activas en tu dispositivo.

Importante: Puedes sincronizar vía ondas de radio (no directamente) con un servidor Exchange que ejecute Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) o Microsoft Exchange Server 2007.

Cómo abrir correo electrónico de Exchange

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona , pulsa en **Cuentas** y después selecciona el nombre o tipo de cuenta.
3. Pulsa en un mensaje para leer, administrar y responder a tus mensajes de correo electrónico.
   - Desde la pantalla de la bandeja de entrada, presiona para seleccionar opciones tales como **Escribir**, **Actualizar**, **Cuentas**, **Ordenar por** o **Buscar**.

- Al revisar un mensaje, presiona para seleccionar opciones de mensajería tales como **Responder**, **Reenviar**, **Eliminar**, **Marcar como leído**, **Mostrar imágenes** o **Más** (Modo de visualización, Tamaño de texto, Mover a carpeta, Añadir a contactos, Guardar en calendario).

Redacción y envío de correo electrónico de Exchange

1. Desde la bandeja de entrada, presiona y pulsa en **Escribir**.
2. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **A**.
   - Elige destinatarios entre las siguientes fuentes:
     - **Reciente**: para acceder a tu lista de contactos recientes.
     - **Contactos**: para acceder a tu página Contactos actual.
     - **Buscar**: para buscar un contacto desde dentro del dispositivo.
   - Si vas a enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separa con una coma las direcciones de correo electrónico.
   - Puedes añadir tantos destinatarios del mensaje como desees.

Nota: Para enviar una copia normal (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico actual a otros destinatarios, presiona y pulsa en **Add Cc/Bcc** (Agregar CC/CCO).

3. Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
4. Pulsa en el campo **Body** (Cuerpo) y redacta tu correo electrónico.
   - Para adjuntar un foto, pulsa en **Adjuntar** desde la parte inferior de la pantalla.
   - Puedes acceder a la tarjeta microSD interna y navegar al archivo que deseas adjuntar.
   - Pulsa en el archivo que deseas adjuntar y pulsa en **OK** (Aceptar).

Para responder a un mensaje de correo electrónico:

1. Desde la bandeja de entrada, pulsa en un mensaje de correo electrónico.
2. Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en **Reply** (Responder) o en **Reply all** (Responder a todos).
   - Si seleccionas **Forward** (Reenviar), debes especificar los destinatarios del mensaje.

   – o bien –

Con el mensaje de correo electrónico visualizado, presiona y pulsa en **Reply** (Responder) o en **Reply all** (Responder a todos).

- Si seleccionas **Forward** (Reenviar), debes especificar los destinatarios del mensaje.

3. Introduce el cuerpo del nuevo mensaje y pulsa en **Send** (Enviar).

Para eliminar un mensaje de correo electrónico:

► Toca sin soltar un correo electrónico (desde tu lista de la bandeja de entrada) y selecciona **Delete** (Eliminar) en el menú contextual en pantalla.

– o bien –

Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en > **Delete** (Eliminar).

Configuración de los ajustes del correo electrónico de Exchange

Después de la configuración inicial, se abrirá el menú Settings (Ajustes) para tu nueva cuenta de correo electrónico de Exchange/Microsoft® Outlook®.

Account Settings (Ajustes de la cuenta): te permite configurar los ajustes de envío y recepción, como firma para correo electrónico, notificaciones, sincronización, etc.

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta corporativa para que aparezca la pantalla de configuración de sincronización de la cuenta.
3. Activa o desactiva los campos **Sincronización de contactos** o **Sincronización de calendario** para forzar al dispositivo resincronizar manualmente los contactos de Exchange o las entradas en el calendario.

   – o bien –

   Pulsa en **Ajustes de cuenta** y configura cualquier otro parámetro de correo electrónico que desees sincronizar. Consulta “Sincronización de cuentas” en la página 61.

Para configurar los ajustes del correo electrónico de Exchange:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**.

2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta corporativa para que aparezca la pantalla de configuración de sincronización de la cuenta.
3. Pulsa en los parámetros que deseas sincronizar.
   - **Ajustes de cuenta**: te permite configurar lo siguiente:
     - **Nombre de la cuenta**: muestra el nombre utilizado por el dispositivo para controlar la cuenta.
     - **Su nombre**: muestra el nombre asignado como el nombre que aparece cuando se crea un mensaje de correo electrónico.
     - **Cantidad para sincronizar**: te permite asignar el rango de sincronización para tus correos electrónicos entrantes y salientes entre tu dispositivo y el servidor Exchange externo. Se especifica la cantidad de días de correos electrónicos que el dispositivo y el servidor deben sincronizar. Elige entre: 1 día, 3 días, 1 semana, 2 semanas o 1 mes.
     - **Cuenta predeterminada**: te permite asignar esta cuenta como la predeterminada utilizada al enviar nuevos correos electrónicos.
     - **Configuración cuando esté fuera de la oficina**: te permite activar y personalizar un correo electrónico automático de devolución informando a los remitentes que no estás disponible.
     - **Papelera de servidor vacía**: te permite eliminar la papelera de su cuenta de correo electrónico en forma remota.
     - **Programa de sincronización**: te permite configurar tu programa de sincronización de correo electrónico.
     - **Tamaño de correo**: te permite configurar el tamaño de correo electrónico entrante permitido para que pase automáticamente al dispositivo sin interacción del usuario. Los correos electrónicos más grandes tendrán que recuperarse manualmente.
     - **Notificaciones por correo electrónico**: permite que el dispositivo muestre un icono en la barra de estado cuando se reciben nuevos correos electrónicos.
     - **Seleccionar tono**: te permite asignar un tono de llamada que sonará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
     - **Vibrar**: te permite asignar una vibración que se activará cuando esté pendiente un nuevo o próximo evento.
     - **Ajustes del servidor entrante**: proporciona acceso a los campos de dominio, de contraseña y de parámetro del servidor Exchange.
     - **Sincronizar contactos**: sincroniza los contactos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.
     - **Sincronizar calendario**: sincroniza las entradas de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca de verificación indica que la característica está habilitada.

- **Período para sincronizar el calendario**: te permite asignar un período para que el dispositivo sincronice los eventos de calendario.
- **Añadir firma**: activa la característica de firma para correo electrónico.
- **Firma**: te permite crear una firma de correo electrónico saliente que se adjuntará a nuevos correos electrónicos que se envíen desde el dispositivo.

4. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Para obtener información de correo electrónico de Exchange más detallada, consulta "Correo electrónico de Exchange (Outlook)" en la página 158. Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario de Exchange, Sincronización de eventos de calendario a través de Microsoft Exchange ActiveSync (página 92).

Para crear una firma para correo electrónico de Exchange:

Esta firma puede ser diferente de cualquier firma para correo electrónico que actualmente exista en tu cliente Outlook local. Esta firma se aplica a todos los correos electrónicos salientes que se originen en tu dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Más** > **Ajustes de cuenta**.
2. Desplázate hasta la parte inferior de la lista y pulsa en **Firma**.
3. Elimina el texto predeterminado actual e introduce tu nueva firma para correo electrónico.
4. Pulsa en **Aceptar** para almacenar la nueva firma.

Configuración de ajustes de sincronización de datos

Esta característica te permite determinar qué aplicaciones actuales se sincronizarán con el servidor externo y a qué intervalos.

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**. Estos ajustes pueden afectar el uso de minutos de datos. Consulta tu plan de datos actual para obtener más detalles.
2. Pulsa en cualquiera de las siguientes opciones:
   - **Datos de fondo**: permite que la sincronización de datos se realice como una función en segundo plano. De esta forma este proceso se realiza en forma desapercibida y no afecta ningún uso actual del dispositivo.
   - **Sincronización automática**: requiere que el dispositivo se mantenga sincronizado con el servidor remoto que proporciona datos a tus aplicaciones seleccionadas.
3. Presiona para almacenar los cambios y regresar a la pantalla de inicio.

Uso Android Market

Android Market proporciona acceso directo a una amplia selección de aplicaciones que puedes descargar e instalar en tu dispositivo.

Acceso Android Market

1. Presiona y pulsa en > (**Market**).
2. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta de Google, pulsa en **Siguiente**.
3. Pulsa en **Iniciar sesión** e introduce la información de tu cuenta de Google.
4. Toca **Aceptar** para aceptar los términos de servicio.

Selección e instalación de una aplicación Android Market

1. Presiona y pulsa en (**Market**).
2. Presiona **Aceptar** para aceptar las condiciones de servicio de Android Market.
3. Explora las categorías, encuentra una aplicación que te interese y pulsa en el nombre.
4. Lee la descripción de la aplicación.
5. Pulsa en **Descargar** (para aplicaciones gratuitas) o en **Buy** (Comprar).

Nota: Ten precaución con aplicaciones que soliciten acceso a cualquier dato personal, funciones o cantidades importantes de tiempos de uso de datos.

6. Si se te indica, pulsa en **OK** (Aceptar) para aceptar los permisos.
7. Si se te indica, sigue las instrucciones en pantalla para pagar por la aplicación.
8. Comprueba el progreso de la descarga actual abriendo el panel Notificaciones.
9. Después de que el elemento se descargue y se instale en el dispositivo, aparecerá el icono de descarga de contenido en el área de notificaciones de la barra de estado.
10. En la pantalla Android Market, pulsa en y luego en **Mis aplicaciones**, pulsa en la aplicación instalada en la lista y después pulsa en **Abrir**.

Cómo iniciar una aplicación instalada

1. Presiona y pulsa en .
2. Pulsa en la aplicación recién instalada.
3. Lee la descripción de la aplicación.

Reinstalación de una aplicación de Google

Si se actualiza alguna vez el sistema operativo Android, se borrarán los datos que estén contenidos en el dispositivo. Los únicos datos que se almacenan en el dispositivo son aplicaciones de Google que están disponibles mediante Android Market.

Nota: Las fotos y la música se almacenan en la tarjeta microSD. Los contactos y los calendarios se almacenan en forma remota en los servidores remotos de Google u Outlook.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Google mediante el dispositivo.
2. Presiona y pulsa en Market.
3. Pulsa en **Mis aplicaciones**.
4. Desplázate por la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige la que deseas volver a instalar.
5. Sigue las instrucciones en pantalla.

Aplicaciones de Boost

Mensaje de privacidad importante: las políticas de Boost Mobile a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Boost divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, utiliza o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Boost Zone

Boost Zone es una aplicación gratuita que te permite permanecer conectado a todas las últimas noticias e información desde Boost. Aquí se incluyen noticias, comentarios, aplicaciones destacadas y consejos/trucos para tu dispositivo.

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde la página web BoostZone, desplázate hacia arriba o hacia abajo y pulsa en un elemento para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu dispositivo, cargar una aplicación y más.

3C. Entretenimiento

- Música (página 166)
- YouTube (página 168)

Música

Android Market te permite comprar y descargar reproductores de música digital, aplicaciones de emisoras de radio y tonos de llamada para reproducirlos en tu dispositivo.

Compra y descarga de música desde Amazon

1. Presiona y pulsa en > **(Market)**.
2. Selecciona **Apps** (Aplicaciones) > **[aplicación de música]**.
3. Una vez que hayas localizado una aplicación o álbum de música que deseas, pulsa en **Instalar**. Presionar **Instalar** te permite comprar la canción y descargarla a la tarjeta microSD de tu dispositivo.

Nota: Cuando selecciones **Instalar**, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Amazon. (Si no hay una tarjeta microSD instalada o si no hay suficiente espacio de memoria libre en la tarjeta, recibirás una alerta.)

Utiliza la aplicación Música para reproducir el archivo una vez que se descargue la aplicación.

Acceso al reproductor de música

1. Presiona y pulsa en > **(Música)**.
2. Desde la pantalla de música, selecciona una ficha:
   - **Artistas**: para que tu música se muestre clasificada por artista.
   - **Álbumes**: para que tu música se muestre clasificada por álbum.
   - **Canciones**: para explorar toda tu música añadida y cualquier canción adicional que hayas cargado en tu tarjeta microSD desde tu computadora.
   - **Listas de reproducción**: para seleccionar una lista de reproducción personalizada que hayas creado para organizar tu música.

- **Géneros**: para seleccionar un tipo (categoría) específico de música.

3. Una vez que hayas abierto una lista de canciones, puedes explorar los títulos disponibles.
   - Pulsa en una canción o lista de reproducción para comenzar la reproducción. (También puedes resaltar la lista de reproducción para comenzar a escuchar la música.)

Creación de una lista de reproducción

1. Presiona y pulsa en > > **Canciones**. El dispositivo buscará archivos de música compatibles tanto en sus propias carpetas como en las de la tarjeta microSD y después los mostrará en la pantalla.
2. Toca el botón de radio junto a una canción que deseas añadir a una lista de reproducción. Esta acción hará aparecer un menú emergente en la pantalla.
3. Pulsa en **Agregar a lista de reproducción** y después selecciona **Lista de reproducción nueva.**
4. Introduce un nombre para la lista de reproducción y pulsa en **Aceptar**.

Copias de seguridad de tus archivos de música descargados

Se recomienda que hagas copias de seguridad de tus archivos de música descargados y las coloques en tu computadora. Aunque los archivos descargados sólo pueden reproducirse en tu teléfono y en tu cuenta, hacer copias de seguridad de ellos en tu computadora te permite acceder a los mismos en caso de que la tarjeta microSD se pierda o se dañe, o si instalas una nueva tarjeta microSD. Consulta “Conexión del dispositivo a la computadora” en la página 112.

1. Conecta tu teléfono usando un cable USB o la conexión integrada en teléfonos compatibles con Bluetooth.
2. Utiliza tu computadora para navegar hasta la carpeta **Music** (Música) de la tarjeta microSD.
3. Selecciona y copia los archivos de música a una carpeta en el disco duro de tu computadora.

YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, informaciones breves y otros videos originales.

Nota: YouTube es una característica que utiliza muchos datos. Boost recomienda actualizar a un plan mensual sin límite para evitar cargos de datos adicionales.

1. Presiona y pulsa en > (**YouTube**).
2. Lee las Condiciones del servicio y presiona **Aceptar**.
3. Pulsa en para buscar videos específicos.
4. Toca una miniatura de vista previa o el vínculo del título para ver un video.
5. Presiona para regresar a la página anterior.

Nota: No es necesario que inicies sesión en el sitio YouTube para ver contenido. Puedes iniciar sesión para acceder a otras opciones; tan sólo inicia sesión mediante el navegador y pulsa en **Sign in** (Iniciar sesión).

3D. Navegación GPS

- Servicios de GPS (página 169)
- Google Maps (página 170)
- Navigation (página 171)
- TeleNav GPS Navigator (página 172)
- Obtención de indicaciones de ruta en automóvil (página 173)

Servicios de GPS

La capacidad GPS integrada del dispositivo brinda acceso a varios servicios basados en la ubicación, incluyendo Maps, Navigation y TeleNav™ GPS Navigator.

Consejo: Para mejorar la recepción de señales GPS, procura no utilizar el dispositivo en las siguientes condiciones:

- Dentro o entre edificios
- En túneles o vías subterráneas
- En mal clima
- Alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- En un vehículo con cristales tintados

Activación del modo de ubicación

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en la ubicación, deberás activar el modo de ubicación del dispositivo.

► Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación** > **Utilizar satélites de GPS**.

Nota: Con el hardware de GPS habilitado, puede descargarse más rápidamente la batería.

Activación del uso de redes inalámbricas

Esta característica de ubicación adicional emplea conexiones de red móvil y de Wi-Fi abiertas para proporcionar una mayor precisión en la detección de la ubicación.

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación** > **Utilizar redes inalámbricas**.
   - Debido a que esta característica se basa en el servicio de ubicación de Google, tendrás que aceptar permitir a Google recopilar información anónima.
2. Pulsa en **Acepto** para aceptar los términos de servicio.

Google Maps

Utiliza esta aplicación para obtener direcciones, información de ubicación, direcciones de comercios, etc., todo desde tu Samsung Replenish™. Determina tu ubicación actual con o sin GPS, obtén indicaciones de ruta y de tránsito, y obtén números telefónicos y direcciones para comercios locales.

Antes de comenzar a utilizar esta característica, debes activar tu hardware de GPS y aceptar compartir información de ubicación con Google.

Para habilitar la característica de ubicación GPS del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Utilizar satélites de GPS**. Una marca de verificación indica que la característica de ubicación GPS está habilitada. Para obtener información de ubicación adicional, consulta “Configuración de ubicación” en la página 60.
   - aparece en el área de notificaciones cuando el GPS está activo.
   - aparece en el área de notificaciones cuando el GPS está comunicando.

Para iniciar la aplicación Google Maps:

► Presiona y pulsa en > .

Para utilizar Google Maps:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en los iconos de magnificación para acercar o alejar la vista de mapa actual.

   – o bien –

   Presiona para utilizar otras características de Google Maps.

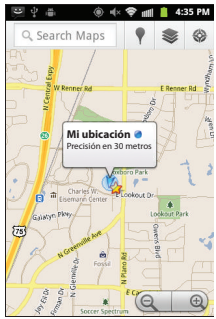

- Elige entre: **Buscar**, **Indicaciones**, **Capas**, **Mi ubicación**, **Unirme a Latitude** y **Más** (Limpiar mapa, Mis sitios, Labs [Características experimentales], Configuración de caché, Ayuda, Términos y privacidad, y Acerca de).

Para buscar una palabra clave:

1. Presiona y pulsa en .
2. Presiona y pulsa en **Buscar**.
3. Pulsa en el campo de búsqueda (en la parte superior de la pantalla), introduce una palabra clave y pulsa en .
   - Esta palabra clave puede ser el nombre de una categoría (como pizza, bistecs, hamburguesas), el nombre de un comercio (Samsung, Boost Mobile) o un amigo en Google que está compartiendo su ubicación.
4. Pulsa en (esquina inferior izquierda) para que aparezca una lista detallada de información correspondiente a las coincidencias visualizadas en la pantalla mediante pins con letras.

Navigation

Otra aplicación de navegación de Google Maps está disponible en el dispositivo. Emplea tu ubicación actual (proporcionada por comunicaciones GPS al dispositivo) para brindar varios servicios basados en la ubicación.

1. Presiona y pulsa en .
2. Lee la exención de responsabilidad en pantalla y pulsa en **Accept** (Aceptar).
3. Elige entre las siguientes opciones en pantalla:
   - **Di el destino**: utiliza la característica de reconocimiento de voz para buscar ubicaciones que coincidan en tu zona.
   - **Teclear destino**: para introducir manualmente una dirección de destino (mediante el teclado QWERTY o el teclado en pantalla).
   - **Contactos**: para recibir indicaciones detalladas de la ruta hasta la dirección almacenada para una entrada seleccionada en los contactos.
   - **Sitios destacados**: para obtener indicaciones a ubicaciones que han sido marcadas con estrella en Google Maps (maps.google.com).

TeleNav GPS Navigator

TeleNav GPS Navigator ofrece indicaciones detalladas de la ruta en pantalla y a través del altoparlante. Con el objeto de usar esta aplicación, deberás activar primero el ajuste Utilizar satélites de GPS.

Nota: Es posible que algunas características sólo estén disponibles con una suscripción a TeleNav GPS Navigator Premium.

Para comenzar con TeleNav GPS Navigator

Antes de poder utilizar TeleNav GPS Navigator, deberás instalar primero el paquete Boost ID.

► Presiona y pulsa en . En la pantalla **Elige tu ID**, pulsa en **Obtener nuevos IDs** > **Boost**. Sigue las indicaciones en pantalla para instalar el paquete **Boost ID**.

Uso de TeleNav GPS Navigator

1. Habilita los ajustes de configuración de ubicación y activa la opción Utilizar satélites de GPS. Consulta “Configuración de ubicación” en la página 60.
2. Presiona y pulsa en > **TeleNav GPS Navigator** .
3. Pulsa en **Accept** (Aceptar) para aceptar los términos de servicio.
   La aplicación puede tardar unos minutos en descargar los archivos la primera vez que se utilice.
4. Pulsa en el campo de búsqueda e introduce cualquier dirección o comercio.

   – o bien –

   Pulsa en y di un comando.

   – o bien –

   Selecciona una de las siguientes opciones:

   - **Drive To** (Manejar a): muestra categorías de lugares a donde ir en automóvil. Las opciones incluyen:
     - **Set Up Home** (Configurar casa): la ubicación de partida predeterminada para todas las indicaciones de ruta en automóvil.
     - **My Favorites** (Mis favoritos): ubicaciones favoritas definidas por el usuario.
     - **Recent Places** (Lugares recientes): lugares introducidos recientemente.
     - **Address** (Dirección): direcciones de calle introducidas manualmente.

- **Contacts** (Contactos): aquellas direcciones locales asignadas a contactos introducidos con anterioridad.
- **Places** (Lugares): te permite buscar ubicaciones entre muchos nombres u opciones de categoría, como **ATM**, **Food/Coffee** (Comida/Café), **Gas**, **Grocery** (Tiendas de comestibles), **Lodging** (Alojamiento), **Theaters** (Cines), **Nightlife** (Vida noctura), **Parking** (Aparcamiento), **Shopping** (Compras), **Transportation** (Transporte), **Wi-Fi**, y **More** (Más).
- **Airport** (Aeropuerto): muestra una lista de aeropuertos locales o te permite buscar utilizando el código o nombre de un aeropuerto.

- **Places** (Lugares): muestra una lista de ubicaciones, según tipo o categoría, a donde viajar.
- **Maps & Traffic** (Mapas y tráfico): brinda acceso a un mapa 2D de tu ubicación actual, acceso a información de tráfico en tiempo real y otras características adicionales.
- **Local Apps** (Aplicaciones locales): te permite buscar **Movies** (Películas) por título, ubicación y hora.

Obtención de indicaciones de ruta en automóvil

El hardware de GPS integrado (cuando está activado) te permite obtener indicaciones de ruta para llegar en automóvil a ubicaciones o locales seleccionados, basándote en tu ubicación actual.

1. Presiona y pulsa en > **TeleNav GPS**
2. Pulsa en **Drive To** (Manejar a) y selecciona una de las siguientes opciones:
   - **Set Up Home** (Configurar casa): establece la dirección actual como tu dirección de casa o base de dónde empezar o terminar el recorrido.
   - **My Favorites** (Mis favoritos): muestra una lista de destinos marcados como tus favoritos. Selecciona un destino a donde navegar.
   - **Recent Places** (Lugares recientes): muestra una lista de lugares a donde se navegó recientemente. Selecciona una ubicación a donde navegar.
   - **Address** (Dirección): introduce una dirección, ciudad, estado o código postal a donde ir en automóvil desde esa ubicación.

- **Contactos**: encuentra la dirección para el contacto seleccionado (si la información figura en la lista de contactos).
- **Places** (Lugares): muestra una lista de ubicaciones, según tipo o categoría, a donde viajar.
- **Airport** (Aeropuerto): muestra una lista de aeropuertos locales o te permite buscar utilizando el código o nombre de un aeropuerto.

Uso de una dirección física

1. Presiona y pulsa en > **TeleNav GPS Navigator** > **Drive To** (Manejar a) > **Address** (Dirección).

Nota: Un mapa 2D es una representación plana de tus indicaciones de ruta en automóvil previstas. Un mapa 3D representa las indicaciones de ruta con una representación de profundidad.

2. Pulsa en el campo **Address** (Dirección), introduce la información de la dirección física y pulsa en **Submit** (Enviar).
   Aparecerá un mapa detallado con la ruta resaltada en color.
3. Pulsa en **Go** (Ir) para recibir una descripción detallada de la ruta para ir a la ubicación deseada.

Para buscar ubicaciones cercanas según el tipo:

1. Presiona y pulsa en > **TeleNav GPS Navigator** > **Drive To** (Manejar a) > **Places** (Lugares).
2. Pulsa en el campo **Street number and name** (Número y nombre de calle), introduce la información de la dirección física y pulsa en **Submit** (Enviar).
   Aparecerá un mapa detallado con la ruta resaltada en color.
3. Pulsa en **Go** para recibir un mapa esquematizado y una descripción detallada de la ruta para ir a la ubicación deseada.

Para buscar ubicaciones cercanas según el tipo:

1. Presiona y pulsa en > **TeleNav GPS Navigator** > **Drive To** (Manejar a) > **Address** (Dirección).
2. Pulsa en el campo **Street number and name** (Número y nombre de calle), introduce la información de la dirección física y pulsa en **Submit** (Enviar).
   Aparecerá un mapa detallado con la ruta resaltada en color.
3. Pulsa en **Go** y después en **Places** (Lugares) para buscar una ubicación según una categoría, como Food/Coffee (Comida/Café).

Uso de una categoría comercial local

El Samsung Replenish™ también puede hacer una referencia cruzada de tu ubicación actual con comercios y puntos de interés locales, tales como cajeros automáticos, tiendas de comestibles, gasolineras, Wi-Fi, centros comerciales, hospitales y más.

1. Presiona y pulsa en > **TeleNav GPS Navigator** > **Places** (Lugares).
2. Pulsa en el campo **Search address or business** (Buscar dirección o comercio) y selecciona un lugar.

   – o bien –
3. Elige una de las entradas de categoría disponibles tocando la entrada en pantalla, como: **ATM** (Cajeros automáticos), **Food/Coffee** (Comida/Café), **Gas**, **Grocery** (Tiendas de comestibles), **Lodging** (Alojamiento), **Theatres** (Cines), **Nightlife** (Vida noctura), **Parking** (Aparcamiento), **Shopping** (Compras), **Transportation** (Transporte), **Wi-Fi** o **More** (Más).

   – o bien –
4. Pulsa en para buscar en las proximidades de tu ubicación actual y di el nombre o categoría comercial.
5. Pulsa en una entrada coincidente basándote en las clasificaciones de estrella y las distancias.

Para buscar la gasolinera más cercana en la zona:

1. Presiona y pulsa en > **TeleNav GPS Navigator** > **Drive To** (Manejar a) > **Places** (Lugares) > **Gas**.
2. Selecciona un tipo de precio según el tipo de gasolina (Regular, Plus, Premium o Diesel) y aparecerán los resultados.
3. Pulsa en una entrada en la lista para que se muestre una nueva ruta hasta la gasolinera seleccionada.

Creación de una ubicación en My Favorites (Mis favoritos)

Una vez que hayas comenzado a usar TeleNav para buscar tu destino, podrás recuperar esas ubicaciones y agregarlas a tu lista de destinos favoritos y crear una nueva entrada a partir de las categorías de ubicación disponibles (Address [Dirección], Business [Comercio], Airport [Aeropuerto] o Contacts [Contactos]).

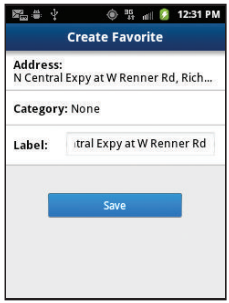

Para crear una ubicación de My Favorites (Mis favoritos) a partir de tu ubicación actual:

1. Presiona y pulsa en > > **Drive To** (Manejar a) > **My Favorites** (Mis favoritos) > **New** (Nuevo) > **Current Location** (Ubicación actual).
2. Edita la etiqueta del favorito en la pantalla Create Favorite (Crear favorito), si lo deseas, y después pulsa en **Save** (Guardar) para completar el proceso.

Para crear una ubicación en My Favorites (Mis favoritos) a partir de un lugar reciente:

1. Presiona y pulsa en > > **Drive To** (Manejar a) > **My Favorites** (Mis favoritos) > **New** (Nuevo) > **Recent Places** (Lugares recientes).
2. Pulsa en una ubicación de destino anterior en la lista y después pulsa en **Save** (Guardar).

Cómo compartir una ubicación reciente con otras personas

Puedes guardar las ubicaciones consultadas recientemente en tu lista My Favorites (Mis favoritos) y también compartirlas con otros dispositivos móviles.

1. Presiona y pulsa en > > **Drive To** (Manejar a) > **Recent Places** (Lugares recientes).
2. Mantén presionada la dirección para compartirla.
3. Pulsa en **Share** (Compartir). Elige entre **Select from Contacts** (Seleccionar de contactos) o **Enter Phone Numbers** (Introducir números telefónicos).
4. Toca **Send** (Enviar) para completar el proceso de entrega.

Configuración de tus preferencias de navegación

1. Presiona y pulsa en > > > **Settings** (Configuración).
2. Toca una entrada para cambiar su configuración actual:
   - **Profile** (Perfil): te permite añadir información personal registrada con el servicio.
     - **Phone** (Teléfono): contiene, en forma predeterminada, el número telefónico de tu dispositivo y no se puede modificar.
     - **Name** (Nombre): te permite modificar el nombre y el apellido actualmente registrados con el servicio.
     - **Email** (Correo electrónico): te permite crear una cuenta de correo electrónico asociada para la aplicación.

- **General**: te permite cambiar la configuración general, incluyendo:
  - **Language** (Idioma): te permite asignar un idioma actual. El valor predeterminado es **English (US)** (Inglés de EE. UU.).
  - **Distance Units** (Unidades de distancia): te permite modificar las descripciones utilizadas para las distancias: **Km/Meters** (Km/Metros) o **Miles/Feet** (Millas/Pies).
- **Navigation** (Navegación): te permite cambiar la configuración de navegación, incluyendo:
  - **Route Style** (Estilo de ruta): te permite elegir el método utilizado para obtener direcciones entre punto A y punto B. El valor predeterminado es **Fastest** (Ruta más rápida).
  - **Map Colors** (Colores de mapa): te permite cambiar la apariencia del mapa en pantalla: **Auto** (Automático), **Daytime** (Día) o **Nightime** (Noche).
  - **Avoid** (Evitar): te permite configurar obstáculos que se deberían evitar al determinar las rutas del recorrido. **HOV Lanes** (Carriles para vehículos de alta ocupación), **Tolls** (Peajes) y **Traffic Delays** (Retrasos por tráfico). Pulsa en **Done** (Hecho) para establecer estos parámetros.
  - **Map Style** (Estilo de mapa): te permite configurar una vista de tráfico preferida: 2D Moving Maps (Mapas móviles en 2D) o 3D Moving Maps (Mapas móviles en 3D) (valor predeterminado).
  - **BackLight** (Luz de fondo): te permite asignar la configuración de la luz de fondo: **Always On** (Siempre encendida), **On at Turns** (Encendida cuando hay que girar) o **Device Default** (Valor predeterminado del dispositivo).
- **Audio**: te permite cambiar la lectura audible realizada por la sesión de navegación:
  - **Audio Guidance** (Indicaciones de audio): te permite configurar el nivel de detalle utilizado para las indicaciones cuando se dicen en voz alta. **With Street Names** (Con nombres de calles), **Without Street Names** (Sin nombres de calles) o **No Audio** (Sin audio).

Sección 4

Información sobre seguridad y garantía

4A. Información importante para seguridad

- Precauciones en general (página 180)
- Conservación del uso seguro de y acceso a tu teléfono (página 181)
- Uso de tu teléfono con un dispositivo para sordera (página 182)
- Cuidado de la batería (página 184)
- Potencia de radiofrecuencia (RF) (página 185)
- Productos móviles de Samsung y reciclaje (página 187)
- Registros del propietario (página 188)
- Aviso del derecho de propiedad de la guía del usuario (página 188)

Este manual del usuario contiene información importante tanto operativa, como de seguridad, que te será de ayuda para utilizar tu teléfono con seguridad. El hecho de no leer y seguir la información contenida en este manual del usuario, puede dar como resultado lesiones corporales graves, la muerte o pérdidas materiales.

Precauciones en general

Existen varios lineamientos muy simples para operar apropiadamente tu teléfono y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para elevar al máximo su desempeño, mientras esté en uso el teléfono evita tocar la porción inferior del mismo, ya que es el lugar en donde se encuentra la antena integrada.
- Habla directamente hacia el micrófono.
- Evita que tu teléfono y sus accesorios queden expuestos a la lluvia o derrames de líquidos. Si tu teléfono llegara a mojarse, apágalo de inmediato y extrae la batería.
- Evita que tu teléfono quede expuesto a los rayos directos del sol durante largos periodos de tiempo (como por ejemplo sobre el tablero de un vehículo).
- Aun cuando tu teléfono es bastante resistente, sigue siendo un equipo complejo y puede llegar a romperse. Evita dejarlo caer, golpearlo, doblarlo o sentarte encima de éste.
- Cualquier alteración o modificación hecha a tu teléfono y que no sea expresamente aprobada en este documento pudiera anular tus facultades y derechos para operar este equipo.

Nota: Para cuidar mejor tu dispositivo telefónico, solamente el personal autorizado deberá reparar este telefóno. El hecho de no hacerlo así pudiera resultar peligroso y anular su garantía.

Conservación del uso seguro de y acceso a tu teléfono

No confíes en tu teléfono para hacer llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles operan usando las señales de radio, mismas que no garantizan la conexión bajo todas las condiciones. Por lo tanto, nunca deberás confiar exclusivamente en cualquier teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (p.ej. urgencias médicas). Quizá no será posible realizar llamadas de emergencia en todas las redes celulares ni cuando estén en uso ciertos servicios de las redes o características del teléfono móvil. Consulta los detalles con tu proveedor local de estos servicios.

Uso del teléfono mientras conduces un vehículo

En algunas jurisdicciones se prohíbe hablar por teléfono mientras conduces (u operar el teléfono sin un dispositivo para manos libres). Las leyes varían según las restricciones específicas. Recuerda que la seguridad siempre será primero.

Consejo: Para comprar accesorios, vista www.boostmobile.com/accessories.

Seguimiento a los lineamientos de seguridad

Para operar tu teléfono con seguridad y eficientemente, apégate siempre a cualquier reglamento especial en cualquier zona donde estés. Apaga tu teléfono en todos los lugares en donde se prohíba su uso o cuando pudiera causar interferencia o peligro.

Uso del teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos están blindados a prueba de señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF provenientes de teléfonos inalámbricos pudieran afectar inadecuadamente el equipo electrónico blindado.

Las señales de RF pudieran afectar inapropiadamente el blindaje de los sistemas operativos electrónicos instalados inapropiadamente, o los sistemas de entretenimiento instalados en vehículos motorizados. Verifica lo anterior con el fabricante o su representante para así determinar si estos sistemas están blindados apropiadamente contra las señales externas de RF. También verifica con el fabricante todo lo relacionado con cualquier equipo que se le haya agregado a tu vehículo.

Consulta con el fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como son los marcapasos y aparatos para sordera, para así determinar si estos sistemas están blindados apropiadamente contra las señales externas de RF.

Nota: Apaga siempre tu teléfono dentro de las instalaciones para el cuidado de la salud y solicita permiso antes de utilizar tu teléfono cerca de un equipo médico.

Apagado del teléfono antes de un vuelo

Apaga tu teléfono antes de abordar cualquier tipo de aeronave. Con el fin de prevenir la posibilidad de interferir con los sistemas aeronáuticos, la reglamentación de la Administración Federal de Aviación de los EE. UU. (FAA, por sus siglas en inglés), exige obtener un permiso de cualquier integrante de la tripulación aérea para utilizar tu teléfono mientras la aeronave está en tierra. Para prevenir cualquier interferencia riesgosa, la reglamentación de la FCC prohíbe el uso de tu teléfono mientras la aeronave esté en el aire.

Apagado del teléfono en zonas peligrosas

Para evitar interferir con aquellas operaciones relacionadas con explosiones, apaga tu teléfono cuando estés en una zona de explosiones o en otras zonas con señalizaciones que indiquen apagar los radios de intercomunicación. Las cuadrillas de construcción frecuentemente utilizan dispositivos a control remoto controlados con RF para activar los explosivos.

Apaga tu teléfono cuando estés en cualquier zona donde exista el potencial de una atmósfera explosiva. Aun cuando se considera una rareza, tu teléfono y sus accesorios pudieran generar chispas. Las chispas pueden provocar una explosión o incendio, dando como resultado lesiones corporales o hasta la muerte. Estas zonas frecuentemente, pero no siempre, están señaladas claramente. En estas se incluyen:

- Lugares para cargar combustible, como son las gasolineras.
- Bajo la cubierta de naves acuáticas.
- Instalaciones para almacenar o trasladar combustible o sustancias químicas.
- Lugares donde el aire contiene sustancias químicas o partículas como granos, polvo o pólvora metálica.
- En cualquier otro lugar donde normalmente se te avise apagar el motor de tu vehículo.

Nota: Nunca transportes ni almacenes en el compartimiento de tu vehículo, donde conservas tu teléfono o sus accesorios, gas inflamable, líquidos inflamables, o explosivos.

Restricción de los niños al acceso de tu teléfono

Tu teléfono no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con el teléfono ya que pudieran lesionarse tanto ellos como otras personas, o dañar el teléfono.

Ten en cuenta la siguiente información al usar tu teléfono

1. **ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA**
   - La pantalla del teléfono está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el teléfono se cae o recibe un fuerte choque. No uses el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puedes lesionarte.
2. **GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN TELÉFONO CON PANTALLA TÁCTIL**
   - Si tu teléfono tiene una pantalla táctil, ten en cuenta que ésta responde mejor cuando se la toca suavemente con la yema del dedo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil puede dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulta “Garantía limitada estándar” en la página 189.

Uso de tu teléfono con un dispositivo para sordera

Cierto número de nuestros teléfonos fueron probados para su compatibilidad con dispositivos para sordera. Cuando se utilizan algunos modelos de teléfonos inalámbricos con ciertos dispositivos para sordera (que incluye a los aparatos para sordera y los implantes cocleares), los usuarios pudieran detectar un ruido que quizá interfiera con la eficacia del dispositivo para sordera.

Algunos dispositivos para sordera son más inmunes que otros ante este ruido por interferencia, y también en ciertos teléfonos varía la

cantidad de ruido de interferencia que pueden generar. La norma ANSI C63.19 se desarrolló con el fin de contemplar los medios de estandarización para medir, tanto los teléfonos inalámbricos como los dispositivos para sordera, y determinar las categorías y clasificaciones de su utilización en ambos.

Se desarrollaron clasificaciones de teléfonos móviles con el fin de prestarles ayuda a los usuarios con dispositivos para sordera a encontrar teléfonos que pudieran ser compatibles con su dispositivo para sordera. No todos los teléfonos fueron clasificados para su compatibilidad con dispositivos para sordera. Los teléfonos que fueron clasificados contienen una etiqueta ubicada en la caja. **Tu teléfono SPH-M580 está clasificado como M4/T3**.

Estas clasificaciones no son garantías. Los resultados pudieran variar dependiendo del dispositivo para sordera del usuario, así como el tipo y nivel individual de la pérdida del oído. Si un dispositivo para sordera es particularmente vulnerable al ruido por interferencia, aún cualquier teléfono con una clasificación más elevada pudiera causar dentro del dispositivo para sordera niveles de ruido inaceptables. La mejor manera para evaluar tu teléfono y saber si cumple con sus necesidades es probarlo.

Clasificaciones M: Los teléfonos clasificados como M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC relacionados con la compatiblidad del dispositivo para sordera y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos para sordera que aquellos teléfonos sin clasificar. (M4 es la mejor y/o más elevada clasificación de ambas clasificaciones.)

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y probablemente con los cuales se aproveche mejor el uso de bobina telefónica del dispositivo para sordera ("T Switch" o "Telephone Switch") que aquellos teléfonos sin clasificar. (T4 es la mejor y/o más elevada clasificación de ambas clasificaciones. Toma nota que no todos los dispositivos para sordera contienen una bobina telefónica integrada.)

Nota: **Nuevas tecnologías, incluyendo Wi-Fi**
Este teléfono ha sido sometido a pruebas y clasificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber tecnologías inalámbricas más recientes usadas en este teléfono cuyo uso no se ha comprobado con aparatos auditivos. Es importante que pruebes a fondo las diferentes características del teléfono en diferentes ubicaciones, usando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido de interferencia. Consulta a tu proveedor de servicio o al fabricante del teléfono para más información sobre la compatibilidad del aparato auditivo. Si tienes preguntas sobre la política de devolución o cambio, consulta a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.

Los dispositivos para sordera también pueden medirse para su inmunidad al ruido proveniente de los teléfonos inalámbricos y deberán estar clasificados de manera similar a los teléfonos. Solicítale a tu profesional en el cuidado de la salud del oído la clasificación de tu dispositivo para sordera. Suma la clasificación de tu dispositivo para sordera con la de tu teléfono para determinar su aprovechamiento probable de uso:

- La combinación de cualquier clasificación que resulte igual o superior a seis ofrece un aprovechamiento excelente.
- La combinación de cualquier clasificación que resulte en cinco se considera para un aprovechamiento normal.

- La combinación de cualquier clasificación que resulte en cuatro se considera utilizable.

Por lo tanto, si se compara a la par un dispositivo para sordera M3 con un teléfono M3, obtendrás una clasificación combinada de seis que significa "uso y aprovechamiento excelente". Esto es un sinónimo de las clasificaciones T.

Sugerimos además que experimentes con varios teléfonos diferentes (aún aquellos no identificados como M3/T3 o M4/T4) mientras estés en la tienda para que determines cuál es el que funciona mejor con tu dispositivo para sordera. Si deseas consultar más información relacionada con la compatibilidad de los dispositivos para sordera conéctate a las páginas: www.fcc.gov, www.fda.gov, y www.accesswireless.org.

Vive la mejor experiencia de tu dispositivo para sordera con tu teléfono

Para reducir aún más la interferencia:

- Programa las características de la iluminación de fondo y la pantalla del teléfono para asegurar el intervalo mínimo de tiempo.
  1. Presiona > y pulsa **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo** o **Tiempo de espera de la pantalla.**
  2. Toca el ajuste del intervalo mínimo de tiempo.
- Coloca el teléfono de manera que la antena integrada esté lo más alejada de tu dispositivo para sordera.
- Mueve el teléfono de un lado a otro hasta el punto donde haya menos interferencia.

Cuidado de la batería

Protección de la batería

Los lineamientos mencionados a continuación te serán de ayuda para aprovechar al máximo el desempeño de la batería.

- Recientemente han habido algunas denuncias públicas que las baterías de los teléfonos inalámbricos se sobrecalientan, se incendian o explotan. Todo parece ser que muchas, sino todas, estas denuncias tienen que ver con baterías falsificadas, baratas o marcas que no son genuinas y fabricadas con normas desconocidas o cuestionables. Boost no tiene conocimiento alguno de problemas similares con sus teléfonos Boost que sean resultado del uso apropiado de las baterías y accesorios aprobados por Boost o el fabricante de tu teléfono. Utilice únicamente las baterías aprobados por el fabricante y los accesorios están disponibles en www.boostmobile.com/accessories. Comprar las baterías y accesorios correctos es la mejor manera para asegurarse que son genuinos e inofensivos.
- Con el fin de evitar dañar la batería, carga la batería solamente bajo temperaturas que fluctúen entre los 32º F y 113º F (0º C y 45º C).
- No utilices el cargador de la batería directamente bajo los rayos solares o en lugares con altos niveles de humedad, como lo es un baño.
- Nunca deseches la batería incinerándola.
- Mantén limpios los contactos metálicos en la parte superior de la batería.
- No intentes desarmarla o provocar un corto circuito en la batería.

- La batería pudiera necesitar ser recargada si no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- Lo mejor es sustituir la batería cuando deje de brindar un desempeño aceptable. Puede ser recargada cientos de veces, antes de ser necesario sustituirla.
- No guardes la batería en lugares con altas temperaturas y durante largos periodos de tiempo. Es mejor seguir estas reglas para guardarla:
  - Menos de un mes:
    -4° F a 140° F (-20° C a 60° C)
  - Más de un mes:
    -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Desecho de las baterías de iones de litio (Li-Ion)

No manipules una batería de iones de litio dañada o que esté goteando porque puedes quemarte.

Nota especial: Asegúrate de desechar apropiadamente la batería. En algunas zonas, pudiera prohibirse el desecho de baterías en la basura doméstica o comercial.

Potencia de radiofrecuencia (RF)

Explicación del funcionamiento de tu teléfono

Tu teléfono es básicamente un transmisor y receptor de radio. Al encenderlo, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando usas tu teléfono, el sistema que maneja tu llamada controla el nivel de potencia. Esta potencia puede variar de 0.006 vatios a 0.2 vatios en el modo digital.

Conoce la seguridad en la radiofrecuencia

El diseño de tu teléfono cumple con las normas actualizadas de la NCRP descritas a continuación:

En el año 1991 y 92, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE) y el Instituto Norteamericano de Normas Nacionales (ANSI) se reunieron para actualizar la norma ANSI de 1982 relacionada con los niveles de seguridad y con respecto a la exposición del ser humano a las señales de RF. Más de 120 científicos, ingenieros y médicos de varias universidades, agencias gubernamentales de la salud e industriales desarrollaron esta norma actualizada después de haber revisado el cuerpo de evidencias en investigaciones. En 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó esta norma actualizada como parte de una reglamentación. En agosto de 1996, la FCC adoptó la norma híbrida que consiste de la norma ANSI/IEEE existente y los lineamientos publicados por el Consejo Nacional de Protección y Medición Contra la Radiación (NCRP).

Operación portándolo en el cuerpo

Con el fin de mantener el cumplimiento con los lineamientos de exposición a la RF de la FCC, si llevas un teléfono cerca a alguna parte de tu cuerpo, utiliza un estuche, funda o cualquier otro accesorio para portar el teléfono en el cuerpo aprobado por el fabricante. Si no utilizas un accesorio para portarlo en el cuerpo, asegúrate que la antena esté por lo menos a **6/16 inch (1.0 centimeters)** de tu cuerpo al transmitir la llamada. El uso de accesorios no aprobados por el fabricante pudiera infringir los lineamientos de exposición a la RF establecidos po la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visita la página Web de la FCC en www.fcc.gov.

Tasas específicas de absorción (SAR) en los teléfonos inalámbricos

El valor de la tasa SAR corresponde a la cantidad relativa de energía de RF que se absorbe hacia el interior de la cabeza del usuario de un teléfono inalámbrico.

El valor de la tasa SAR de un teléfono es el resultado de extensas pruebas, y procesos de medición y cálculo. Esto no representa cuánta RF emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban a su valor más elevado dentro de entornos muy estrictos en los laboratorios. Pero cuando está operando, la tasa SAR de cualquier teléfono puede ser sustancialmente menor al nivel reportado por la FCC. Esto es debido a la variedad de factores que incluye su proximidad a la antena de la estación de base, el diseño del teléfono y otros factores. Lo importante es recordar que cada uno de los teléfonos cumple con los estrictos lineamientos de la federación. Las variables en las tasas SAR no representan una variación en su seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con la norma federal, que a su vez integra un margen de seguridad significativo. Como se manifestó anteriormente, las variables de los valores SAR entre los diferentes modelos de teléfonos no significan variables en seguridad. Los valores de las tasas SAR dentro de, o por debajo de la norma federal de 1.6 W/kg, se consideran inofensivos para el uso público.

Los valores de las tasas SAR más elevadas para el SPH-M930 son:

Modo Celular CDMA (Parte 22):

Cabeza: 0.34 W/kg; Usando en el cuerpo: 0.75 W/kg

Modo PCS (Parte 24):

Cabeza: 0.54 W/kg; Usando en el cuerpo: 1.09 W/kg

WLAN (2.4G):

Cabeza: 0.20 W/kg; Usando en el cuerpo: 0.12 W/kg

Emisión de radiofrecuencia según la FCC

Este teléfono cumple con los lineamientos de emisión de radiofrecuencia según la FCC.

Número identificador de la FCC: A3LSPHM580.

Si deseas consultar más información acerca de las tasas SAR del teléfono consúltala en la siguiente página Web de la FCC: http://www.fcc.gov/oet/ea/.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC. Su operación queda sujeta a las dos condiciones a continuación: (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, que incluye la interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Las alteraciones o modificaciones no aprobadas expresamente por los terceros responsables del cumplimiento pudieran invalidar las facultades y derechos del usuario para operar este equipo.

Nota: Este equipo fue probado y se determinó cumplir con los límites de los dispositivos digitales Clase B, apegándose a la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC.

Estos límites se diseñaron con el fin de brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con sus instrucciones, pudiera causar interferencia dañina en las comunicaciones radiofónicas.

Sin embargo, no existe garantía que dicha interferencia no ocurrirá en el caso de una instalación en particular.

Si este equipo no causa interferencia dañina a la recepción de las señales de radio o televisión, mismas que podrán determinarse al encender y apagar el equipo, se le exhorta al usuario procurar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las medidas a continuación:

- Reorientar la dirección de la antena integrada.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente conectado a un circuito diferente al cual esté conectado el receptor.
- Consultar y solicitarle ayuda al distribuidor o a un técnico experto en radio y/o televisión.

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los teléfonos móviles y accesorios genuinos de Samsung, así como otros equipos electrónicos no deseados, de una recicladora aprobada. Desechar el dispositivo móvil y su batería de manera apropiada no sólo es importante para la seguridad, también beneficia al medio ambiente. Las baterías deben reciclarse o desecharse de manera apropiada.

Los electrónicos no deseados deben ser desechados por medio de una recicladora aprobada.

Para obtener más información para reciclar tu GALAXY, visita: http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp o llama al **1-800-822-8837** para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje mas cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al **1-877-278-0799**.

ADVERTENCIA: Nunca tires baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Registros del propietario

El número del modelo, número regulador y el número de serie están ubicados en una placa dentro del compartimento de la batería. Toma nota del número de serie utilizando el espacio indicado abajo. Esto te resultará útil si necesitas comunicarte con nosotros en el futuro para cualquier asunto con tu teléfono.

Modelo: Samsung M580

Número de serie:

Aviso del derecho de propiedad de la guía del usuario

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input, and the Nuance logo are trademarks or registered trademarks of Nuance Communications, Inc., or its affiliates in the United States and/or other countries.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

Replenish™ es una marca comercial de Samsung Telecommunications America, Inc.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Android Market, Gmail, Google Mail, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Versión9a_FM de la plantilla de manual del usuario (abril 2009)

4B. Garantía del fabricante

♦ Garantía limitada estándar (página 189)

El teléfono está diseñado para que obtengas un servicio confiable y sin inconvenientes. Si por alguna razón tienes algún problema con el equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los teléfonos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período después de dicha fecha:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuches, bolsa y portateléfono de cuero	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto. Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se hayan quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgate normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera

de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno. SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por 90 días, durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor. Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-888-987-4357. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG

RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, ENTRE OTROS MOTIVOS, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO. Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a diputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la

interpretación de la Garantía Limitada y todas las diputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de $5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o $50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de $5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al Centro de atención al cliente de Samsung.

Importante: Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de Samsung con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos

Samsung Telecommunications America, LLC
1301 East Lookout Drive
Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin aprobación previa por escrito.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el software

IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd. y sus empresas afiliadas o de sus proveedores ajenos y concedentes de licencia, lo que incluye software de computadora y podría incluir soportes asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica ("Software"). AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTO" (O SI OMITE O INHABILITA DE OTRA MANERA DICHO BOTÓN Y PROCEDE A INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR, ABRIR O UTILIZAR DE CUALQUIER MODO EL SOFTWARE), ACEPTA ACATAR LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA, DEBERÁ HACER CLIC EN EL BOTÓN "RECHAZAR" Y DESCONTINUAR EL USO DEL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, usar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro soporte de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora individual o un dispositivo móvil a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de derechos de autor ("Copyright") y de propiedad contenidos en la copia original.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de autor ("Copyright"), así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada como parte de los servicios de soporte del producto relacionados con los productos de software que se le proporcionen, si hubiera, en relación con el Software. Samsung puede usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgará de manera que se le identifique a usted personalmente.

5. ACTUALIZACIONES. Este EULA se aplica a las actualizaciones, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software que Samsung podría proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha actualización. Para utilizar el Software identificado como una actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base de dicha actualización.

6. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir a terceros este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los soportes y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el

usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

7. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Usted acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidos reglamentos de la administración de EE. UU., así como restricciones de usuario final, de uso final y de destino emitidas por EE. UU. y otros gobiernos.

8. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

9. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas en su dispositivo móvil o ser descargadas a éste. SAMSUNG no hace ninguna declaración con respecto a ninguna de estas aplicaciones. Dado que SAMSUNG no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, el Comprador reconoce y acuerda que SAMSUNG no es responsable por la disponibilidad de éstas ni tiene ninguna responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. El Comprador explícitamente reconoce y acuerda que el uso de aplicaciones de terceros es a riesgo exclusivo del Comprador y que el Comprador acarrea todo riesgo relacionado con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad del Comprador asegurarse de que los componentes que el Comprador elija utilizar estén libres de virus informáticos, gusanos, troyanos y otros elementos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia del Comprador y no constituyen ni implican ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos y servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. El Comprador acuerda que SAMSUNG no será responsable, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso de o la confianza en cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. El Comprador reconoce y acuerda que su uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los términos de uso, acuerdo de licencia, política de privacidad o cualquier otro documento de este tipo del tercer proveedor de dichas aplicaciones y que toda información o dato personal que usted proporcione, con o sin su conocimiento de hacerlo, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG DENIEGA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES.

10. Denegación de garantías con respecto a aplicaciones de terceros. SAMSUNG NO GARANTIZA NI HACE DECLARACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD, EL USO, LA OPORTUNIDAD, LA SEGURIDAD, LA VALIDEZ O LA FIABILIDAD O LOS RESULTADOS DEL USO DE, O DE OTRA MANERA RELACIONADOS CON, LOS CONTENIDOS DE APLICACIÓN DE TERCEROS ALGUNA, YA SEA QUE DICHA APLICACIÓN DE

TERCEROS ESTÉ INCLUIDA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG, SEA DESCARGADA EN ÉSTE O SE HAYA OBTENIDO DE ALGUNA OTRA MANERA. EL USO DE TODA APLICACIÓN DE TERCEROS SE HACE A CRITERIO Y RIESGO DEL PROPIO COMPRADOR Y ÉSTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODO DAÑO AL DISPOSITIVO MÓVIL O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTEN DE DESCARGAR O USAR DICHAS APLICACIONES DE TERCEROS. SAMSUNG EXPRESAMENTE DENIEGA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DEL COMPRADOR ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL. TODA APLICACIÓN DE TERCEROS SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y EN "LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA", SIN QUE SAMSUNG PROPORCIONE GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE EN VIRTUD DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES, SAMSUNG DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA O IMPUESTA POR LEY, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO PROFESIONAL, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, FIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, EXACTITUD, CARENCIA DE VIRUS INFORMÁTICOS, GOCE PACÍFICO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS U OTROS DERECHOS. SAMSUNG NO GARANTIZA CONTRA LA INTERFERENCIA DE SU GOCE DE LA APLICACIÓN DE TERCEROS NI QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SATISFACERÁN LOS REQUISITOS DEL COMPRADOR NI QUE LA OPERACIÓN DE DICHA APLICACIÓN DE TERCEROS SERÁ ININTERRUMPIDA O LIBRE DE ERRORES NI QUE SE CORREGIRÁN LOS DEFECTOS EN LAS APLICACIONES DE TERCEROS. EL COMPRADOR ASUME EL COSTO TOTAL DE TODO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PRECEDENTES PUEDEN NO APLICARSE A SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, SEA VERBAL O POR ESCRITO, OBTENIDO POR EL COMPRADOR DE PARTE DE SAMSUNG SE DEBERÁ INTERPRETAR COMO QUE MODIFICA ESTA DENEGACIÓN DE GARANTÍAS CON RESPECTO A APLICACIONES DE TERCEROS, O QUE CREA GARANTÍA ALGUNA.

11. Limitación de responsabilidad civil. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN LA OPERACIÓN O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, Y TODO OTRO DAÑO Y PERJUICIO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. NO OBSTANTE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE

SAMSUNG HACIA EL COMPRADOR POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS Y PERJUICIOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DEL COMPRADOR DE APLICACIONES DE TERCEROS EN SU DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO DE USUARIO FINAL (EULA), NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR ESPECÍFICAMENTE PAGÓ POR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DENEGACIONES PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 9, 10 Y 11) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

12. Derechos restringidos para usuarios finales del gobierno de los Estados Unidos. El Software se entrega bajo licencia sólo con “derechos restringidos” y como “elementos comerciales” que consisten en “software comercial” y “documentación del software comercial” sólo con aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el software y los productos proporcionados al gobierno de los Estados Unidos conforme a solicitaciones emitidas a partir del 1 de diciembre de 1995, están condicionados por los derechos y restricciones comerciales descritos en el presente. Todo el software y los productos proporcionados al gobierno de los Estados Unidos conforme a solicitaciones emitidas antes del 1 de diciembre de 1995, están condicionados por DERECHOS RESTRINGIDOS, según se estipula en FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNIO de 1987) o DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCTUBRE de 1988), lo que corresponda.

13. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de TEXAS, sin tener en cuenta conflictos de los principios legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente. Si una disputa, controversia o diferencia no se soluciona en forma amistosa, será resuelto finalmente por arbitraje en Seúl, Corea, de acuerdo con las Normas de arbitraje de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea. El fallo arbitral será final y vinculante para las dos partes.

14. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos.

Índice

A

Acceso rápido a las pantallas 28
Accesorios
  comprar 8
Accesos directos
  añadir mediante la pantalla de inicio 33
  crear 32
  eliminar 34
  mediante la ficha de aplicaciones 32
Activación 4
Actualizar el firmware del dispositivo 101
Actualizar firmware 101
  vía ondas de radio (OTA) 102
Actualizar tu lista PRL 104
Actualizar tu perfil 103
Adaptador
  tarjeta microSD 112
Agenda telefónica
  consulta Contactos
Agregar pausa de 2 segundos 40
Alarma
  eliminar una alarma existente 100
Alarma, volumen de 55
Añadir a la pantalla de inicio 33
Añadir cuenta 63
Android Market
  acceder a 164
  iniciar una aplicación de Google 164
  instalar una aplicación de Google 164
  reinstalar una aplicación de Google 165
  seleccionar una aplicación de Google 164
Animación 57
Aplicaciones 29, 165
Aplicaciones de terceros proveedores
  desinstalar 76
Aplicaciones recientemente utilizadas
  acceder a 35
Aplicaciones, ficha de
  utilizar 29
Asignar fotos 118
Atrás, tecla de 22
Avión, modo de 67
  activar 67
  desactivar 67

B

Barra de estado 26, 27
Batería 18–21
  capacidad 18
  cargar 19
  instalar 18
  prolongar la duración de la batería 21
Bloquear el dispositivo 69
Bloqueo, modo de
  llamar 71
Bluetooth 122–127
  acceder a la configuración del dispositivo emparejado 126

buscar dispositivos 124
buscar dispositivos Bluetooth 124
cambiar tu nombre Bluetooth 124
configuración 123
desconectar dispositivos emparejados 125
eliminar dispositivos emparejados 126
emparejar 124
enviar elementos 126
hacer que tu dispositivo esté visible 124
nombre del dispositivo 124
valores de tiempo de espera para visibilidad 124
visible 124
Boost, accesorios de 8
Borrar acceso a la ubicación 147
Borrar configuraciones predeterminadas 76
Borrar contenido del dispositivo 76
Borrar datos 76
Brillo 57
Buscar
usar texto 23
usar voz 24
Buscar con Google 28
Buscar de Google 24
Búsqueda por voz 12, 23, 24
funciones adicionales 24
Búsqueda rápida 23
Búsqueda, tecla de 23

C

Calculadora 100
Calendario 92–98
añadir eventos 92
recordatorios de eventos 96
Cámara 115–121
ver también Fotos
calidad de la imagen 116
configuración 116
configuración de imagen 117
Galería 119
galería 117
tamaño de imagen 116
tomar fotos 115
Cantidad para sincronizar 63, 162
Caritas (emoticones) 14, 50
Carpetas
crear y administrar 35
Código de marcación internacional
cambiar 66
Configuración 54–77
Configurar el idioma
español 60
inglés 60
Contactos 84–91
añadir entradas a tus favoritos 91
añadir un número 89
añadir una entrada 84
asignar timbres 90
asignar una foto 90
asignar una foto desde el dispositivo 90
asignar una foto desde la cuenta de Gmail en línea 91
editar 89
editar un número 90

eliminar entradas 91
enviar mediante Bluetooth 126
guardar un número telefónico 86
marcar desde 45
opciones de entradas 88
opciones de menú de contactos 88
Contestar llamadas 40
Contraseñas
bloquear y desbloquear la pantalla 72
cambiar 72
Contraseñas visibles 73
inhabilitar 73
Conversaciones de mensajes
eliminar 136
Correo de Exchange
copias de seguridad 101
Correo de voz
configurar 6, 130
notificación 130
recuperar 131
Correo electrónico 150
abrir 155
añadir firma 64, 157, 163
configuración de la cuenta 156
iconos/accesos directos 151
notificaciones 151
redactar 155
Correo electrónico corporativo
configuración de administración de cuentas 63
configuración de la cuenta 161
copias de seguridad 101
creación 158
crear y enviar 160
eliminar 161
firma 163
firma para correo electrónico 64, 157
responder 160
Correo electrónico de Internet
añadir cuentas adicionales 155, 156

D

Desbloquear
crear un código PIN 71
crear una contraseña 72
Desbloquear el dispositivo 69
Descargas 165
Desconectar un dispositivo Bluetooth 125
Desemparejar un dispositivo Bluetooth 126
Detener servicio 75
Dispositivo (ilustración) 10
Dispositivo, actualizaciones del 101, 103, 104
Dispositivo, configuración del 54–77
configuración de la pantalla 57–60
configuración de mensajería 65
configuración de sonido 54–57
modo de avión 67
Ubicación, configuración de 60
uso de TTY 67

E

Editar grupos de sincronización
asignar una foto al dispositivo 91
Editar texto, menú 90

Eliminar conversaciones 65
Emoticones (caritas) 14, 50
Emparejar dispositivos Bluetooth 124
Encender y apagar el dispositivo 17
Entrada por voz 47
Entrada, método de cambiar 47
Establecer fondo de pantalla 59
Eventos
borrar los de un día 97
borrar todos los eventos 97
Exchange, correo electrónico de 158
abrir 159
añadir una cuenta sincronizada 62
configuración 161
configurar ajustes 161
crear una firma 163
sincronización de la cuenta 62

F

Favoritos 45, 91
FCC, aviso de la 186
Fecha y hora 59
automático 59
Firma 64, 157, 163
Fondo de pantalla 118
pantalla de inicio 118
Fondos 58
Fotos
enviar mediante Bluetooth 126
tomar fotos 115
Frecuencia de comprobación de correo electrónico 63
Frecuencia de verificación de correo electrónico 157
Funciones principales 11

G

Galería de fondos de pantalla 58
Gmail 87
abrir 152
acceder a los mensajes de correo electrónico 153
actualizar 152
asignar una imagen de contacto 91
configuración de la cuenta 154
copias de seguridad 101
creación 151
crear y enviar 152
eliminar 154
firma para correo electrónico 153
responder 153
ver un nuevo correo electrónico 153
Google
añadir una cuenta sincronizada 62
configuración de administración de cuentas 62
crear una cuenta 53
inicio de sesión en la cuenta 53
sincronización de la cuenta 62
sincronizar una cuenta 61
Google Maps 170
buscar 171
habilitar GPS 170
iniciar 170
Google Talk 31

Google, aplicaciones de
copias de seguridad 102
GPS, satélites
uso 60
GPS, servicios de 169
Guardar un número
telefónico 44, 86

H

Hacer copias de seguridad de
mensajes de texto 101
Hacer copias de seguridad
de tus datos 101, 103
Historial 78

I

Icono de contacto 118
ID con foto 118
ID de llamada 137
Idioma
configuración 60
Impulsar la luz de notificación 58
Inicio, tecla de 22
Internet
ver también Web
Introducción de texto
consulta Introducir texto 49
Introducir texto 46–52
caritas 52
emoticonos 52
modo ABC 48
números 49, 52
opciones de texto adicionales
con el teclado QWERTY 50
seleccionar modo 46
símbolos 49, 52
teclado QWERTY 49

L

Llamada de emergencia 71
Llamada en espera 137
Llamada tripartita 138
Llamadas perdidas 41
Llamar en el modo de bloqueo 71
Luz de fondo 58
teclado 58

M

Marcación de código con el signo
más 46, 66
Marcación en América
del Norte 66
Marcación internacional 66
Marcación por voz 106
realizar una llamada 106
Marcación rápida 45
favoritos 45
Marcador de voz 105
activación 105
llamar a un número 106
Medios, volumen de los 55
Memoria
administración 74
almacenamiento interno
del teléfono 74
borrar caché de
una aplicación 76
desinstalar aplicaciones de
terceros proveedores 76
tarjeta SD 74
Mensaje
configuración 136
Mensajería
correo de voz 130

correo electrónico 150
eliminar mensajes de texto antiguos 65
mensajería de texto 131
mensajería multimedia 133
notificación 65
Mensajes
conversaciones 65
Mensajes de texto
copias de seguridad 101
Menú i–vii
navegación 26
Menú, tecla de 21
ajustes 22
añadir 21
buscar 22
fondo de pantalla 22
notificaciones 22
Menús, navegación por los 37
usar los dedos 37
microSD
antes de comenzar 112
espacio disponible 75
espacio total 74
microSD, tarjeta 110–114
adaptador 112
extracción 110
formatear 114
inserción de nuevo 111
mis archivos 98
protección contra escritura 112
Mis archivos 98
Mis favoritos
crear a partir de la ubicación actual 176
MMS, mensajería de texto 133
Multimedia, mensajería 133
abrir 135
configuración 136
redactar 133
responder a 135
Música
crear una lista de reproducción 167
lista de reproducción 167

N

Navegación
Google Maps 170
preferencias 176
Navegador
borrar acceso a la ubicación 147
borrar caché 146
borrar historial 146
configuración de página 145
configuración de privacidad 146
configuración de seguridad 146
contraseñas 146
cookies 146
crear configuraciones de sitio web 147
crear marcadores 148
habilitar complementos 145
habilitar JavaScript 145
navegación 144
página de inicio 147
restablecer a los valores predeterminados 147
seleccionar texto 144

seleccionar texto en pantalla 144
tamaño del texto 145
ventanas emergentes 145
visualización horizontal solamente 145
zoom predeterminado 145
Navegador, menú del 143
Navegar por la web 142
Navegar por los menús 26
Navigation 171
Nombre de usuario 140
actualizar 141
Notificaciones táctiles sonoras 55
selección audible 55
sonidos de bloqueo de pantalla 55
Número telefónico
buscar 45
guardar 44, 86
visualizar 39
Números de emergencia 41

O

Olvidé mi patrón de desbloqueo 71
Opciones de finalización de llamada 43
Opciones de marcación 39
Opciones de palabras sugeridas 48
Opciones durante una llamada 42
Orientación de la pantalla 57
OTA (vía ondas de radio) 102
Outlook
configuración de administración de cuentas 63
sincronizar 62
Outlook, correo electrónico de 158

P

Página de inicio
crear 148
Pantalla 14, 58
Pantalla de inicio
pantallas extendidas 27
personalizar 32
vista general 26
Paquete de ID
cambiar de paquetes 6
instalación del primer paquete 5
instalar el primer paquete de ID 5
Mobile ID 5
Patrón de desbloqueo 69
cambiar el patrón 71
configurar ajustes 70
crear 70
olvidado el patrón 71
utilizar un patrón visible 71
Perfil, actualizaciones del
descargar 103
Picasa 118
PIN
bloquear y desbloquear la pantalla 71
cambiar 72
PRL, actualizaciones de la lista
descargar 104
Protección contra escritura 112

R

Realizar llamadas 39
Recordatorios de eventos 96

Redes inalámbricas 60
Redirección de llamadas 138
Registro de llamadas 78–83
borrar 83
comprobar una llamada perdida 81
editar un número 83
guardar un número 82
modificar un número 82
opciones 80
realizar una llamada 81
Registros del propietario 188
Reloj 98
Reloj de alarma
crear una nueva alarma 98
Respuesta táctil 56
Restablecer datos de fábrica 77
Restablecer el dispositivo 77
Rotación automática, característica de 36
Rotar automáticamente pantalla 36

S

Seguridad 69–73
menú 69
Seguridad, información importante para tu 180–188
Seleccionar idioma 60
Servicio Boost
Boost 411 7
Servicio de emergencias 911 mejorado (E911) 42
Servicio Sprint
activación 4
Servicios de datos 140
ver también Web
iniciar la web 141
nombre de usuario 140
Servicios en ejecución
administrar 75
detener servicio 75
Silencioso, modo 56, 57
Sincronización automática 163
habilitar 61
Sincronización de datos
configurar 163
Sincronizar cuentas 61
Sistema, actualización del 102
SMS, mensajería de texto 131
Software, actualizaciones del
descargar 101
firmware 101
Sprint Navigation 169–171
crear favoritos 175
Stop 75

T

Talk 31
tarjeta 110, 111
Tecla de
almacenar ubicación en fotos 117
Teclado, luz de fondo del 58
Teléfono, vibración del 56
Texto
seleccionar en una página web 144
Texto a voz 108
configuración 108
idioma 108

Texto, mensajería de 131
configuración 136
Tiempo de espera de pantalla 58
Tiempo de espera del teclado 58
Timbres
asignar a contactos 90
establecer para llamadas de voz 54
establecer para mensajes 55
establecer para notificaciones 55
establecer tonos táctiles sonoros 55
Silencioso, modo 56
tipos 54
vibrar 56
Tomar fotos 115
Tono de llamada, volumen de 55
Tripartita, llamada 138
TTY, uso de 67

U

Ubicación
crear mis favoritos a partir de 176
Ubicación, configuración de 60
Ubicación, modo de
activar 169
Utilizar redes inalámbricas
activar 169
Utilizar satélites de GPS 170

V

Ventanas, animación de las 57
Vibrar 56
respuesta táctil 56
Videocámara
calidad del video 120
compartir 120
configuración 120
YouTube 121
Videos
configuración 120
grabar 119
Visor de archivos
acceder a 98
Volumen
medios 55
timbre 55

W

Web
ver también Servicios de datos
correo electrónico 150
desplazamiento dentro de la página 142
iniciar 141
ir a una página web 143
menú del navegador 143
navegar 142
nombre de usuario 140
Wi-Fi
activar 148
buscar manualmente 149
conectarte a una red 149
configuración 149, 150
desactivar 148
indicadores de estado 149

Y

YouTube 168